



USER *Donner Music* MANUAL



DIGITÁLIS ZONGORA **DDP-80 PRO**

Köszönjük, hogy a DONNER terméket választotta!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.



A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD. ezeket a védjegyeket licenc alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonosai azok megfelelő tulajdonosai.



A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. részének megfelelően B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek megfelel. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádió- vagy televízióvételben, amit a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.

Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik. Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szerelőhöz.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni

. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgálatához vagy a terméket értékesítő üzlethez.

Üdvözljük a Donnerben!

Nagyon hálásak vagyunk, hogy megvásárolta termékünket.


Kérjük, szánjon néhány percet a termék használati utasításának elolvasására, amely bemutatja a termék használatát, valamint elmagyarázza a készülék funkcióit és működését, biztosítva ezzel a problémamentes telepítést.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni felhasználáshoz.

TERMÉKLISTA

Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék jó állapotban van-e, valamint hogy minden tartozék a csomagban található-e.

Név	Mennyiség
1 Zongora test	1 db
2 Kottatartó	1 db
3 Függesztőhorog	2 db
4 Zongoraállvány	4 db
5 Hármás pedál	1 db
6 M6*14 mm-es csavarok	20 db
7 Tápegység	1 db
8 Kézikönyv	1 db

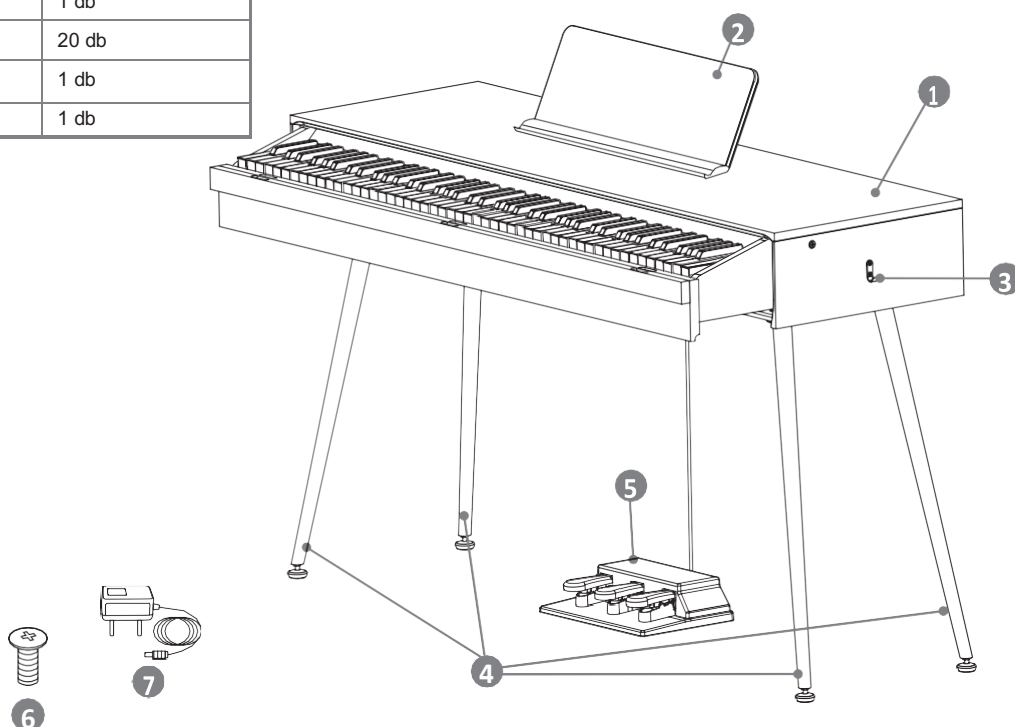


HANGSZER PARAMÉTEREK

BILLENTYŰ	88 billentyű	Intonáció	≤3Cent
Tartomány	A2-C5	Hangszórórendszer	≥20W x 2
Stílus	Digitális zongora	Tápegység paraméterek	DC 12V3A


TELEPÍTÉS

! A telepítés során győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan.
A tulajdonosnak és/vagy a kezelőnek el kell olvasnia a telepítéssel kapcsolatos információkat, mielőtt a hangszert használná.


1. Zongoraállvány beszerelése

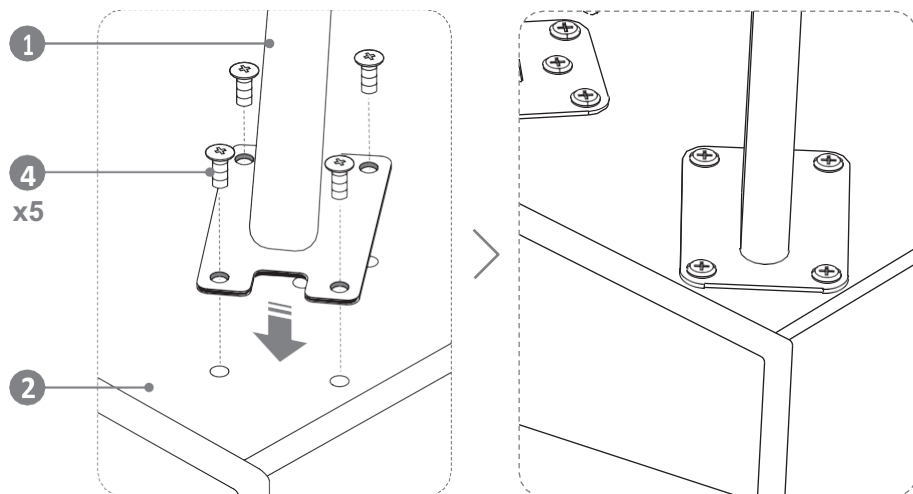

2. Függesztőhorog felszerelése

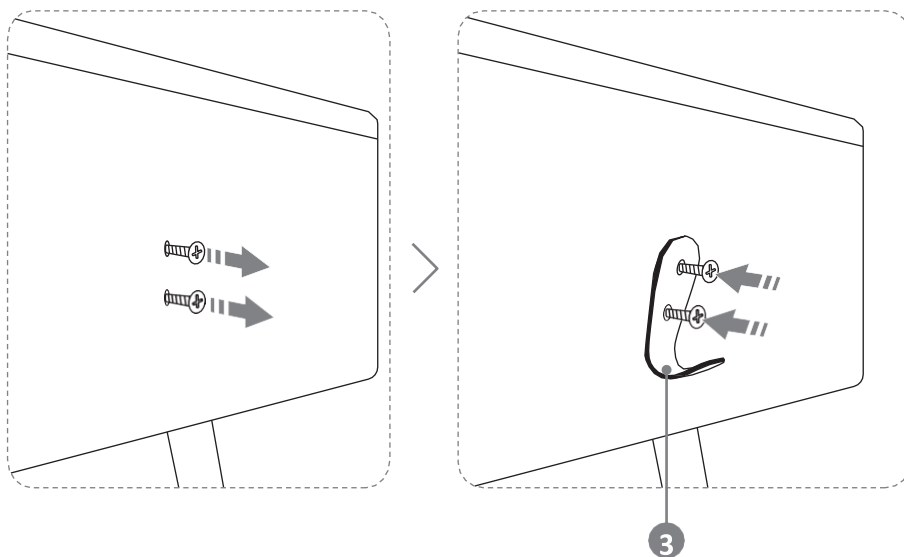


3. Pedálcsatlakozó felszerelése

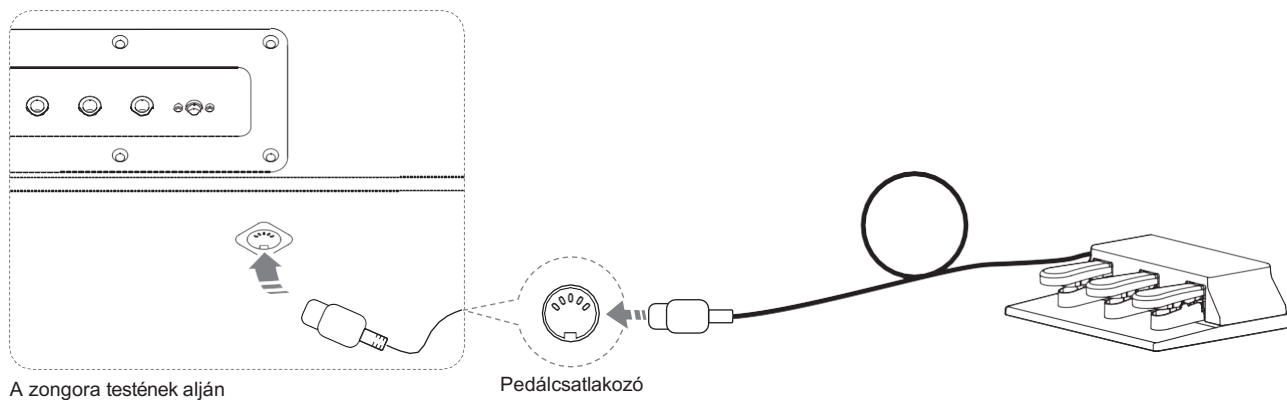

ZONGORA ALJZAT

Hátsó Panel

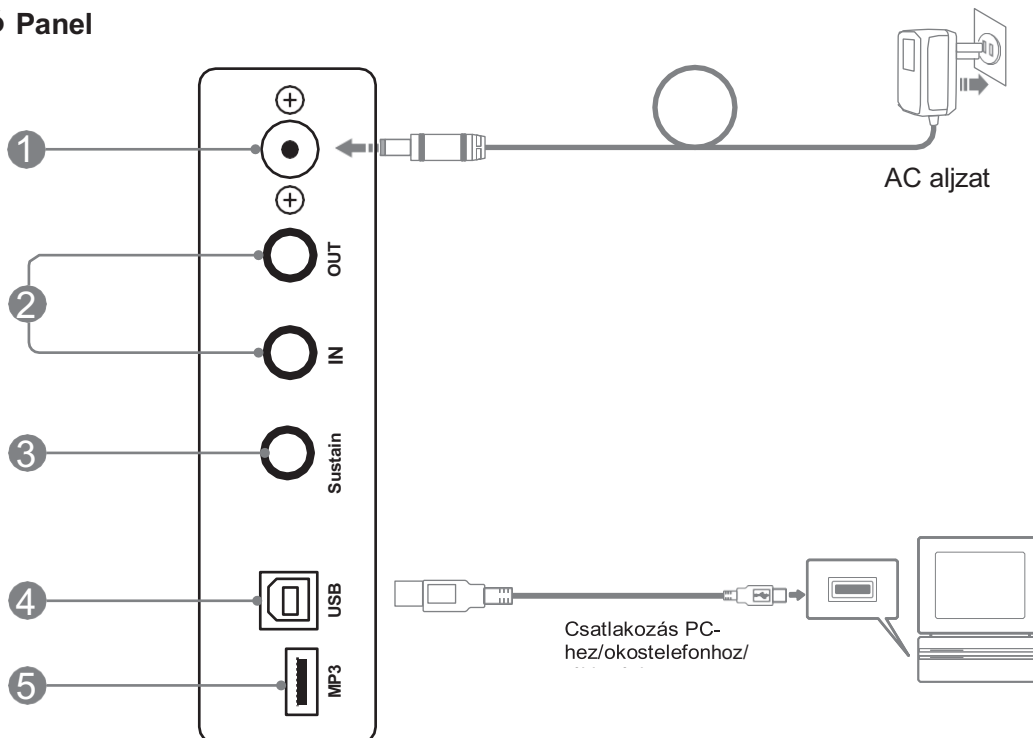

1 Tápkábel csatlakoztatása

1. Használatkor kövesse az ábrán látható tápkábel csatlakozását, az egyik végét csatlakoztassa a zongora panel hátulján található aljzathoz, a másik végét pedig a 100 V-220 V-os háztartási aljzathoz.
2. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt, és tárolja biztonságos helyen.

2 Audio kimeneti/bemeneti csatlakozó

A hátsó panelen található bemeneti/kimeneti csatlakozó sztereó audioeszközök csatlakoztatására használható.

Megjegyzés:

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az összes berendezés áramellátása ki van kapcsolva, mielőtt más eszközöket csatlakoztatna vagy választana le. Az eszközök bekapcsolása előtt továbbá állítsa az összes eszköz hangerejét a minimális (leghalkabb) szintre.

3 Sustain pedál csatlakozó

Ez a termék sustain pedál csatlakozóval (6,35 mm) rendelkezik. A sustain pedál kábelt ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztathatja, és szükség szerint ráléphet a pedálra.


4 USB átviteli port

A digitális zongora USB-porton keresztül csatlakoztatható a számítógéphez, hogy a számítógépre előre telepített zenei szoftver segítségével tanulhasson vagy játszhaszon a billentyűzetten előadás, komponálás, tárolás és egyéb funkciók céljából. A szerkesztett zene és a zenei szoftver beépített kíséretét szoftveres kapcsolaton keresztül lehet lejátszani a digitális zongorán, vagy a kíséző zene szerint előadni.

5 USB-csatlakozó

Helyezzen be egy USB flash meghajtót az USB-csatlakozóba, és a zongora automatikusan lejátsza az MP3/WAV audio formátumban. (Győződjön meg arról, hogy az USB flash meghajtón lévő fájlok audio formátumúak)

FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

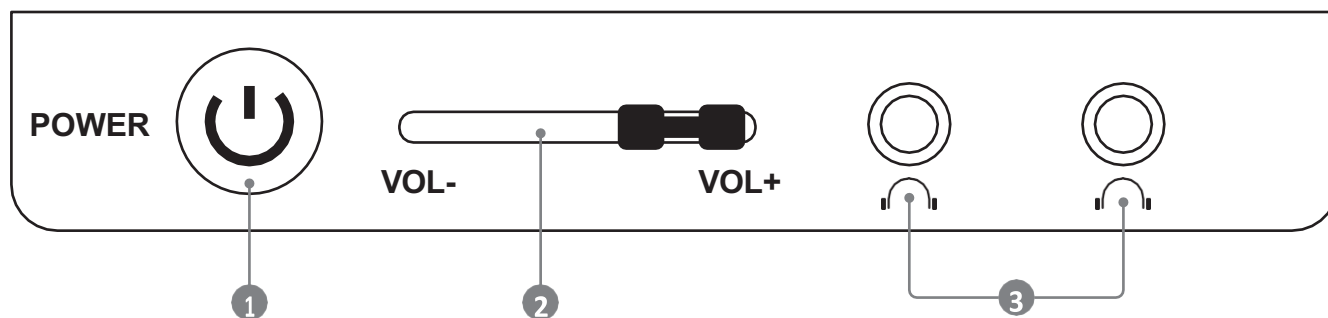


- 1 Hálózati kapcsoló**
Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával.
- 2 Hangerőszabályzó**
Állítsa be az összhangerőt.
- 3 Fejhallgató-csatlakozó**
Normál sztereó fejhallgató csatlakoztatása.

HÁRMAS PEDÁL

Damper pedál (jobb)


A hangok a damper pedál lenyomása után tovább szólnak; a sustain effekt a pedál elengedése után azonnal megszűnik.

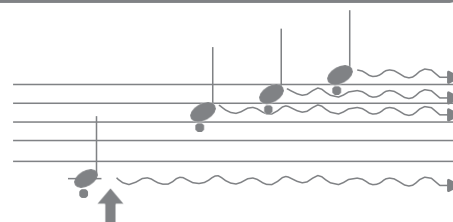

Ha itt lép a damper pedálra, a hang és a pedál elengedése előtt játszott hang hosszabb ideig fog szólni.

Sostenuto pedál (középső)

A pedál lenyomása közben már megszólaltatott hangok továbbra is megszólalnak, de az utána megszólaltatottak már nem. Ezzel meghosszabbíthatók az akkordok vagy az egyes basszus hangok, miközben más hangok staccato módban szólnak meg.

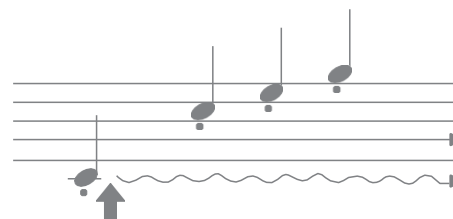

Ha a sostenuto pedál lenyomva tartása közben a hangot is lenyomva tartja, a hang addig fog szólni, amíg a pedált el nem engedi.

Soft pedál (bal)

A soft pedál lenyomásával csökkenthető a lejátszott hangok hangereje, és kissé megváltozik a hangok hangszíne. A pedál lenyomása előtt lejátszott hangok nem változnak.

ZONGORA KARBANTARTÁS

Gondosan végezze el a hangszer karbantartását és védelmét. Ez fontos szerepet játszik a termék élettartamának meghosszabbításában és a meghibásodások csökkentésében.

- A deformáció, elszíneződés vagy súlyosabb károsodás elkerülése érdekében ne tárolja a terméket olyan helyeken, ahol:

- Közvetlen napfénynek
- Magas hőmérsékletnek
- Túlzott páratartalomnak
- Túlzott pornak
- Erős rezgésnek van kitéve.

- A televíziók és rádiókhoz hasonló egyéb termékekkel való interferencia elkerülése érdekében ne helyezze a zongorát elektromos készülékek közelébe.
- A panel és a billentyűzet elszíneződésének elkerülése érdekében ne tisztítsa a zongorát hígítóval, alkohollal vagy hasonló vegyszerekkel. A nehezen eltávolítható foltokat vagy szennyeződéseket enyhén benedvesített ruhával törölje le.
- A panel vagy a belső elektronikus alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne mozgassa erőszakosan a zongorát, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Bluetooth MIDI

A zongora Bluetooth neve: DONNER-MIDI

Frekvencia: 2,4–2,4835 GHz Továbbított teljesítmény: 8±2 dBm (EIRP)

- Audio jelszó: 8888
- A Bluetooth MIDI funkció alapértelmezett állapota be van kapcsolva.
- A zongora Bluetooth nevét a külső eszköz MIDI beállítási felületén vagy a zongorával kompatibilis szoftver MIDI beállítási felületén állíthatja be.
- A Bluetooth MIDI használatának útmutatója:
Bármely alkalmazás használható, amely képes csatlakozni a Bluetooth MIDI-hez és a MIDI szabványos protokollt használja a lejátszáshoz.
- Kompatibilis IOS és Android eszközökkel.

NEM.	NÉV	IOS	Android	Leírás
1	Garageband	Igen	Nem	Bluetooth csatlakoztatása
2	Piano Diary	Igen	Nem	Bluetooth csatlakoztatása
3	Cubasis LE 2	Igen	Nem	Bluetooth csatlakoztatása
4	Flowkey	Igen	Igen	Nincs szükség Bluetooth-kapcsolatra
5	Simply Piano	Igen	Nem	Nincs szükség Bluetooth-kapcsolatra
6	Piano Maestro	Igen	Nem	Nincs szükség Bluetooth-kapcsolatra
7	Dust Buster 2	Igen	Nem	Nincs szükség Bluetooth-kapcsolatra
8	Music School	Igen	Nem	Nincs szükség Bluetooth-kapcsolatra

Audio Bluetooth lejátszás

Nyissa meg a telefon beállításait, és keresse meg a **DONNER-AUDIO** Bluetooth nevet.


A sikeres csatlakozás után, amikor a telefonon zenét játszanak, a zene a zongorából fog szólni.

BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Tápegység

- Ez a termék szabványos beltéri fali aljzathoz használható.
- Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt használja.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápkábelt.

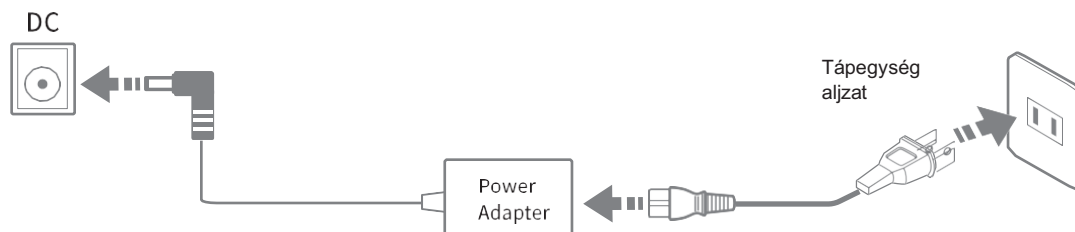

• Füst, szag, túlmelegedés

- A termék füstölése, kellemetlen szagok vagy túlmelegedés esetén a tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében azonnal hajtson végre az alábbi műveleteket.
 1. Kapcsolja ki az áramellátást.
 2. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
 3. Vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

• Tápegység és tápkábel

- Az áramellátás és az elektromos vezetékek nem megfelelő használata tűz- és áramütésveszélyt okozhat. A következő óvintézkedéseket kell betartani:
 1. A termékhez a megadott vezetékeket kell használni.
 2. A háztartási névleges feszültség határin belül lévő kimeneti feszültség nélküli AC adaptert kell használni.
 3. Ne helyezze a tápkábelt hőforrások és nedvességforrások közelében.
 4. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és a hosszabbító kábeleket.
 5. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelekre.
 6. Ne csavarja és ne hajlítsa meg a tápkábeleket.
 7. Nedves kézzel ne érintse meg a tápkábelt és a csatlakozót.
 8. Amikor nem használja a hangszert, illetve villámlás esetén húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 9. A tápkábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
 10. Felnőtt felügyelet hiánya esetén a csatlakozó és a tápkábel gyermekektől elzárva tartandó.

• Víz és idegen anyagok

- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, hogy elkerülje a tűz és áramütés veszélyét, ha víz vagy más idegen anyag kerül a készülékbe.

• Szétszerelés

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérjük, ne szerelje szét és ne módosítson a terméken.

• Kezelés és szállítás

- Soha ne fejtse ki túl nagy erőt a vezérlőkre, csatlakozókra vagy a műszer egyéb részeire.
- A kábelek kihúzásakor fogja meg szorosan a dugót, soha ne húzza erővel a kábeleket.
- A műszer mozgatása előtt válassza le az összes kábelt.
- A készülék leejtése, ütése vagy nehéz tárgyak ráhelyezése okozta ütések karcolásokat és még súlyosabb károkat okozhatnak.

• Elhelyezés

- Kérjük, ne helyezze ezt a terméket egyenletlen felületre vagy bármely más instabil helyre, hogy elkerülje az esés okozta károkat.

• Interfész

- A termék interfésze csak a megadott berendezésekhez és eszközökhöz csatlakoztatható. A nem megadott berendezések vagy eszközök csatlakoztatása tűz- és áramütésveszélyt jelent.

• Műanyag zacskó

- A fulladásveszély elkerülésének érdekében a műanyag zacskó gyermekektől elzárva tartandó.

• Hangerő

- Ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn, ez ugyanis károsíthatja a hallását.

• Tisztítás

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzathoz.