



USER *Donner Music* MANUAL

STARRYPAD PAD VEZÉRLŐ

Köszönjük, hogy a DONNERT választotta!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Üdvözljük a DONNER-nél!

Hálásak vagyunk, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, szánjon pár percet a hangszer útmutatójának elolvasására, melyben bemutatjuk Önnek a termék működését és használatát, biztosítva ezzel a problémamentes összeszerelést.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni referencia céljából.

Figyelem:

A TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVES KÖRNYEZETNEK.

TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ÉS ZAVARÓ INTERFERENCIA KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, KIZÁRÓLAG A TERMÉKHEZ TARTOZÓ ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉHEZ!

*A KIALAKÍTÁS ÉS A SPECIFIKÁCIÓK ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.



BEMUTATÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta Donner STARRYPAD termékünket!

A STARRYPAD egy rendkívül kompakt vezérlő, amely virtuális hangszeres szoftverek, szintetizátorok és egyéb MIDI-eszközök vezérlésére használható. A 16 perkussziós-pad többféle fényeffektussal lehetővé teszi a minták valós idejű lejátszását. A változatos és könnyen kezelhető STARRYPAD hatékony partner lesz stúdióban vagy színpadi fellépéseken.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, a használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbiakat.

- Őrizze meg a kézikönyvet és kövesse az utasításokat.
- Ne tárolja a következő környezetekben: közvetlen napfény, magas hőmérséklet, túlzott páratartalom, túlzott por és erős rezgés.
- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket és ne módosítson rajta.
- Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen vízzel.
- Ne helyezze a terméket egyenetlen felületre vagy más instabil helyre.
- A készülék tisztítása előtt mindig távolítsa el az USB-kábelt. A termék elszíneződésének elkerülése érdekében ne tisztítsa a terméket hígítóval, alkohollal vagy hasonló vegyszerekkel.
- Ne helyezzen kis tárgyakat a termékbe.
- Villámlás idején és hosszabb ideig történő használat nélkül húzza ki a termék csatlakozóját.

JELLEMZŐK


- 16 színes, sebességérzékeny pad 48 egyedi hangforrást rögzít.
- 2+2 hozzárendelhető gomb, szabadon beállítható gombok.
- A hatékony NR funkció több lehetőséget kínál a zenealkotáshoz.
- A többszínű háttérvilágítású padek egyedülálló élményt nyújtanak a ritmusok létrehozásához.
- Plug and play funkció, nincs szükség illesztőprogram telepítésére.
- 3,5 mm-es MIDI OUT csatlakozó a MIDI üzenetek szintetizátorokhoz, szekvenszerhez stb. történő továbbításához.
- Csak egy USB-kábelre van szükség, amellyel könnyen és gyorsan létrehozhatja saját alkotói rendszerét.

A CSOMAG TARTALMA

STARRYPAD VEZÉRLŐ	1 db	USB A az USB C adapterhez	1 db
Standard USB kábel	1 db	Kézikönyv	1 db
3.5 mm to 5 pin MIDI kábel	1 db		

KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

1. Termékáttekintés

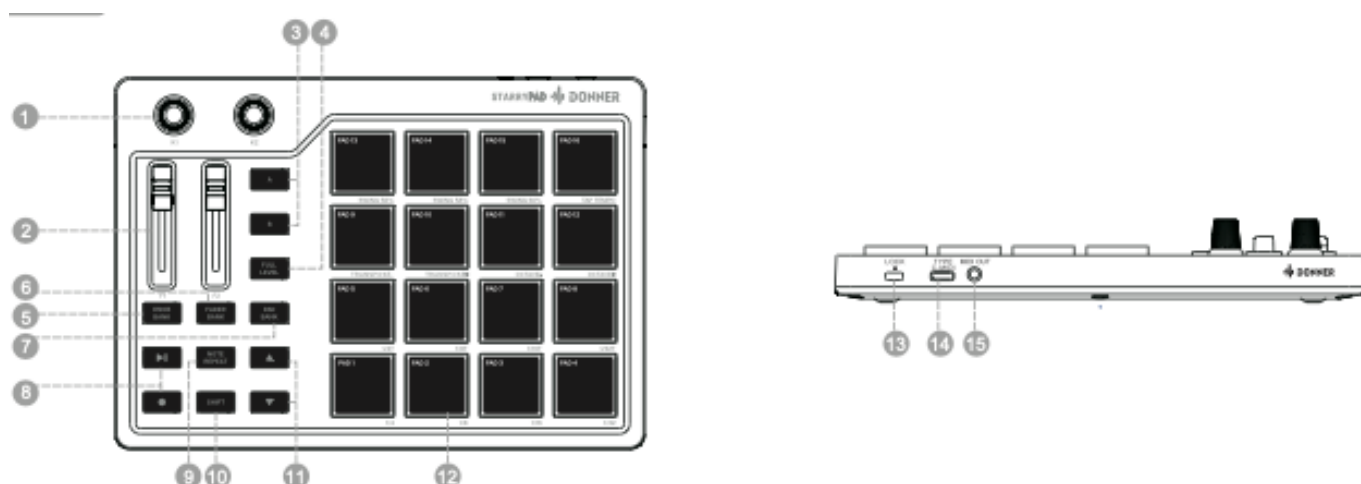

- | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 Hozzárendelhető gomb | 6 Fader Bank gomb | 11 Fel/le gomb |
| 2 Hozzárendelhető fader | 7 Pad Bank gomb | 12 Perkussziós pad terület |
| 3 Hozzárendelhető A/B gomb | 8 Transzport gomb | 13 Záró rés |
| 4 Full level gomb | 9 Hangismétlő gomb | 14 TYPE C-MIDI csatlakozó |
| 5 Knob Bank gomb | 10 Shift gomb | 15 MIDI OUT csatlakozó |

2. Ajánlott DAW szoftver

A STARRYPAD a DAW midi beállításában bemeneti és kimeneti eszközként jelenik meg. A komponálás megkezdése előtt be kell állítania a STARRYPAD-ot bemeneti eszközként a DAW „MIDI Setup” menüpontjában.

Ezt követően a szoftver képes fogadni a STARRYPAD-tól érkező hangokat és vezérlőadatokat. (Ez minden alkalmazásnál eltérő lehet, ezért a beállításokhoz olvassa el a szoftver felhasználói kézikönyvét. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.)

Az alábbi DAW szoftvereket ajánljuk:

-Ableton Live -FL Studio -Pro Tools -GarageBand -Reason Audition -Logic
-Cakewalk Sonar -Studio One -Reaper -Kontakt -Waveform -Cubase/Nuendo

3. Tápegység

Ha a STARRYPAD-et USB-n keresztül csatlakoztatja a számítógépéhez, nincs szükség további tápegységre, és a STARRYPAD-et közvetlenül a számítógépéről töltheti. Ha azonban a STARRYPAD-et a számítógép USB-portja nélkül használja, külső tápegységre (5 V, 500 mA) lesz szüksége.

ALAPMŰKÖDÉS

1. MIDI-vezérlőként a készülék önmagában nem ad ki hangot, amikor játszanak rajta. Ehelyett MIDI-hangjegyeket és adatokat küld a csatlakoztatott külső MIDI-szintetizátorhoz vagy a csatlakoztatott számítógépen futó hangszeres szoftverhez.
2. A „STARRYPAD Editor” szoftver vizuális és intuitív módon teszi lehetővé a különböző MIDI üzenetek szerkesztését. Kérjük, látogasson el hivatalos weboldalunkra, a <https://donnermusic.com/support/downloads> [Elektromos zongora ---> MIDI billentyűzet] oldalra a letöltéshez. A szoftver felhasználói kézikönyve a szoftver „Súgó” menüpontjából tölthető le.

1. Gyors indítás

1. Csatlakoztassa a STARRYPAD-et a számítógépéhez a mellékelt USB-kábellel. A készülék az USB-csatlakozáson keresztül kap áramot és továbbítja a MIDI-adatokat.
2. Konfigurálja a DAW-t vagy a virtuális hangszeres szoftvert, és állítsa be a STARRYPAD-et MIDI-bemeneti és MIDI-kimeneti eszközként.
3. Csatlakoztassa a STARRYPAD-et egy külső MIDI-eszközhöz, csatlakoztasson egy MIDI-kábelt a STARRYPAD hátulján található MIDI OUT csatlakozóhoz és a külső eszköz MIDI IN csatlakozójához.

2. Oldalsó panel működése

MIDI OUT

Használjon 3,5 mm-es jack midi kábelt a STARRYPAD és egy külső MIDI eszköz összekapcsolásához.

TYPE C USB-PORT

USB-kábellel csatlakoztassa számítógépét vagy más eszközeit a billentyűzet áramellátásához vagy az adatátvitelhez.

A www.DeepL.com fordítóprogram segítségével fordítva.

ZÁRÓ RÉS

Kensington zárnyílás, standard Kensington zárral használható, lopás megelőzésére.

3. Elülső panel működése

BEVEZETÉS:


CC: Folyamatos vezérlő, ez egy MIDI üzenet, amely képes egy érték tartományt továbbítani, általában 0-127. (A továbbiakban CC-nek nevezzük).

CN: Csatorna, ez egyszerűen úgy értelmezhető, mint egy út, amelyet általában hangosztályozásra használnak, általában 1-16. (A továbbiakban CN-nek nevezzük).

MODE: A padok és gombok trigger módjának kétféle szerkesztése:

- ◆ **Toggle:** Az első megnyomáskor folyamatosan küldi az üzenetet, és a következő megnyomáskor leállítja az üzenetküldést. (Megnyomáskor világít, a következő megnyomáskor kialszik).
- ◆ **Momentary:** A megnyomás alatt küldi az üzenetet, és a felengedéskor leállítja az üzenetküldést. (Rövid megnyomáskor világít, a felengedéskor kialszik).

CURVE: A billentyűzet és a pad háromféle görbével rendelkezik. (az ábrán látható módon).

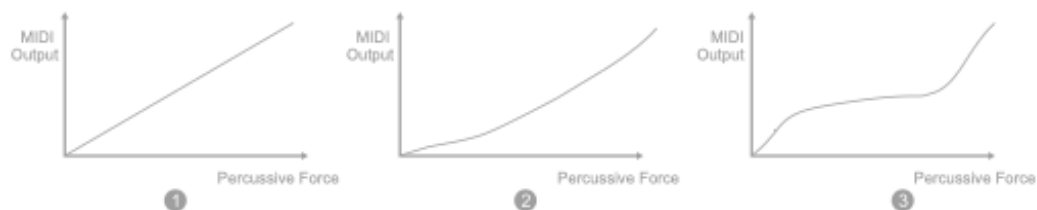


AT-AFTER TOUCH: A pad és a billentyűzet esetében az első érintés után, ha újra erőteljesen megnyomja, az AT funkció engedélyezése esetén folyamatos jeleket küld, hogy a hangok többféle hatást keltsenek.

HOZZÁRENDELHETŐ PAD TERÜLETE (PAD 1-től PAD 16-ig)

1. STARRYPAD 16 sebességérzékeny paddal a hangok lejátszásához és küldéséhez.



2. A hozzárendelhető padok a „STARRYPAD Editor” szoftver segítségével szerkeszthetők, beleértve a MIDI message/ CN message/AT type/MODE type/Curve mode/Color-t is.

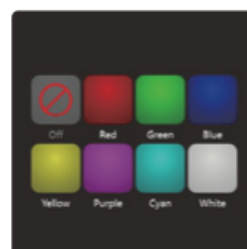

PAD BANK

1. Nyomja meg a gombot a BANK A/ BANK B/ BANK C/ (piros, zöld és kéknek megfelelő) váltásához. 48 pad áll rendelkezésre a szerkesztéshez. A Bank A alapértelmezett CC-je 36-51, a Bank B-é 52-67, a Bank C-é pedig 68-83.
2. A padok alapértelmezett kimenete a következő:



BANK A

Pad	Midi Note	Default CN
Pad 1	C1 / 36	10
Pad 2	C#1 / 37	10
Pad 3	D1 / 38	10
Pad 4	D#1 / 39	10
Pad 5	E1 / 40	10
Pad 6	F1 / 41	10
Pad 7	F#1 / 42	10
Pad 8	G1 / 43	10
Pad 9	G#1 / 44	10
Pad 10	A1 / 45	10
Pad 11	A#1 / 46	10
Pad 12	B1 / 47	10
Pad 13	C2 / 48	10
Pad 14	C#2 / 49	10
Pad 15	D2 / 50	10
Pad 16	D#2 / 51	10

BANK B

Pad	Midi Note	Default CN
Pad 17	E2 / 52	10
Pad 18	F2 / 53	10
Pad 19	F#2 / 54	10
Pad 20	G2 / 55	10
Pad 21	G#2 / 56	10
Pad 22	A2 / 57	10
Pad 23	A#2 / 58	10
Pad 24	B2 / 59	10
Pad 25	C3 / 60	10
Pad 26	C#3 / 61	10
Pad 27	D3 / 62	10
Pad 28	D#3 / 63	10
Pad 29	E3 / 64	10
Pad 30	F3 / 65	10
Pad 31	F#3 / 66	10
Pad 32	G3 / 67	10

BANK C

Pad	Midi Note	Default CN
Pad 33	G#3 / 68	10
Pad 34	A3 / 69	10
Pad 35	A#3 / 70	10
Pad 36	B3 / 71	10
Pad 37	C4 / 72	10
Pad 38	C#4 / 73	10
Pad 39	D4 / 74	10
Pad 40	D#4 / 75	10
Pad 41	E4 / 76	10
Pad 42	F4 / 77	10
Pad 43	F#4 / 78	10
Pad 44	G4 / 79	10
Pad 45	G#4 / 80	10
Pad 46	A4 / 81	10
Pad 47	A#4 / 82	10
Pad 48	B4 / 83	10

HOZZÁRENDELHETŐ GOMB

1. A gomb szabadon programozható, és a funkció megvalósításához DAW szoftverrel kell leképezni.

2. A „STARRYPAD Editor” segítségével a 2 gomb mindegyikéhez különféle hozzárendelések állíthatók be, beleértve CC és CN üzeneteket is.



GOMB BANK

Nyomja meg a gombot a BANK A/ BANK B/ BANK C/ (piros, zöld és kéknek megfelelő) váltáshoz. 6 gomb áll rendelkezésre a szerkesztéshez. Az alapértelmezett Bank A a K1-K2, a Bank B a K3-K4, a Bank C pedig a K5-K6.



HOZZÁRENDELHETŐ FADER

1. A fader szabadon programozható, és a funkciók megvalósításához DAW szoftverrel kell leképezni.

2. A „STARRYPAD Editor” segítségével a 2 fader mindegyikéhez különféle feladatok rendelhetők, beleértve CC és CN üzeneteket is.



FADER BANK

Nyomja meg a gombot a BANK A/ BANK B/ BANK C/ (piros, zöld és kék színnek felel meg) közötti váltáshoz. 6 fader áll rendelkezésre a szerkesztéshez. Az alapértelmezett A Bank az F1-F2, a B Bank az F3-F4, a C Bank pedig az F5-F6.



HOZZÁRENDELHETŐ GOMB

1. A gomb szabadon programozható, és a funkció megvalósításához DAW szoftverrel kell leképezni.

2. A „STARRYPAD Editor” segítségével a 2 gomb mindegyikéhez különféle feladatok, beleértve CC és CN üzeneteket, üzemmód típusok és színek is beállíthatók.



FULL LEVEL

1. Nyomja meg a [FULL LEVEL] gombot a bekapcsoláshoz (a fény kigyullad). Nyomja r egyszer a kikapcsoláshoz (a fény kialszik).



2. A maximális kimeneti érték mind az ütőpad, mind a billentyűzet esetében, függetlenül attól, hogy milyen erővel nyomják meg.

TRANSPORT GOMB

1. Az alapértelmezett beállítás a Stop/Play és REC, de vegye figyelembe, hogy a DAW szoftver transport gombját manuálisan kell hozzárendelni. A beállítási módban ezeket a gombokat a funkciógombokhoz hasonlóan különböző paraméterek vezérlésére is be lehet állítani.




PLAY/STOP GOMB	1. Aktiválja a DAW leállító funkcióját. 2. Indítsa el vagy állítsa le az audio track lejátszását a szoftver kurzor pozíciójánál.
REC GOMB	1. Aktiválja a DAW felvételi funkcióját. 2. A Felvétel [Record]gomb megnyomásával elindul a lejátszás és a felvétel.

FEL/LE GOMB

1. Nyomja meg a [UP] / [DOWN] gombot, hogy a perkussziós pad blokkot 4 négyzetnyit felfelé/lefelé mozgassa.



példa:

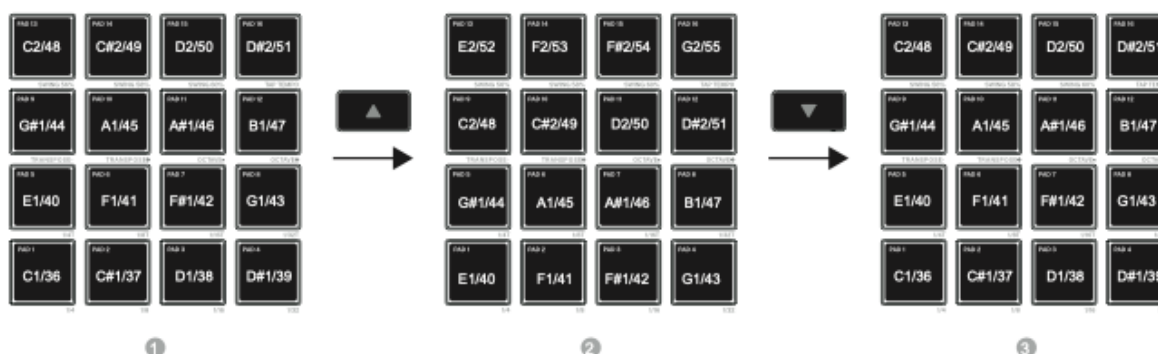

HANG ISMÉTLÉS [NOTE REPEAT]

1. Nyomja meg a [NOTE REPEAT] gombot a bekapcsoláshoz (a fény kigyullad). Egyszer nyomja meg a kikapcsoláshoz (a fény kialszik).
2. A Note Repeat funkció engedélyezése után tartsa lenyomva az ütőpadot, a hangok a beállított időosztás, swing stb. szerint folyamatosan továbbítódnak.



SHIFT

A www.DeepL.com fordítóprogram segítségével



1. Nyomja meg a [SHIFT] gombot az perkussziós-pad funkcióinak engedélyezéséhez és az perkussziós-pad hangfunkciójának letiltásához (a jelzőfény kigyullad).
2. Nyomja meg egyszer a [SHIFT] gombot az ütőhangszer-pad funkcióinak letiltásához és az perkussziós-pad hangfunkciójának engedélyezéséhez (a jelzőfény kialszik).

1. Időelosztás

- A Pad 1-Pad 8 a hangismétlés ütemének sebessége, amely 1/4, 1/8, 1/16, 1/4T, 1/8T, 1/16T és 1/32T ütemnek felel meg.



2. Tranpose- és tranpose+ (átírás)

- A 9-es és 10-es padok a Transpose- és Transpose+ funkciók, amelyek lehetővé teszik a lejátszott hangok pitch-ének egy vagy több félhanggal való emelését vagy csökkentését.
- Félhang lefelé és félhang felfelé, 12 félhanggal állítható (-12 és +12 félhang között).



3. Oktáv- és Oktáv+

- A 11-es és 12-es padok OCTAVE- és OCTAVE+ funkciók, amelyek lehetővé teszik a lejátszott hangok pitch-ének egy vagy több egész oktávval felfelé vagy lefelé történő beállítását.
- Oktáv felfelé és oktáv lefelé, 4 oktávval (-4 és +4 oktáv között) állítható.



4. Swing (lengés)

- A hangismétlés swing arányának kiválasztására szolgál, amely 56%, 58% és 60% értékeknek felel meg.



5. Tap tempó

- Érintse meg egymás után háromszor a 16-os padet, és a három érintés átlagos tempója lesz a tempó sebessége.



6. Az alábbiakban a NOTE REPEAT mód működésének példái találhatók

Swing érték megváltoztatása

- 1. lépés:** nyomja meg a [SHIFT] gombot, és a fény kigyullad.
- 2. lépés:** válassza ki és nyomja meg a kívánt swing értéket a 13 és a 15-ös pad között.
- 3. lépés:** a kilépéshez nyomja meg egyszer a [SHIFT] gombot, és a fény kialszik.

Tap tempó megváltoztatása

- 1. lépés:** nyomja meg a [SHIFT] gombot, és a fény kigyullad.
- 2. lépés:** érintse meg egymás után háromszor a 16-os padet, és a három érintés átlagos tempója lesz a tempó sebessége.
- 3. lépés:** Válassza ki és nyomja meg az időosztást a 1. padtól a 8. padig.

Időosztás megváltoztatása

- 1. lépés:** nyomja meg a [SHIFT] gombot, és a fény kigyullad.
- 2. lépés:** Válassza ki és nyomja meg az időosztást a 1. padtól a 8. padig.
- 3. lépés:** Válassza ki és nyomja meg az időosztást a 1. padtól a 8. padig.

GYÁRI ÜZEMMÓDBA VALÓ VISSZAÁLLÍTÁS

A gyári beállítások visszaállítása a „STARRYPAD Editor” segítségével végezhető el, amely törli az összes adatot és visszaállítja az készüléket alapértelmezett módba.



MŰSZAKI ADATOK

Általános	
Típus	Donner STARRYPAD Vezérlő
Hozzárendelhető padek	16 pad
Hozzárendelhető tekerőgombok	2 tekerőgomb
Hozzárendelhető gombok	2 gomb
Funkciós gombok	8 gomb
Tanszport gombok	2 gomb
Bemenet/Kimenet	
USB	USB Type-C, 5V 500 mA
Midi out	3.5 mm Midi out csatlakozó
Termék	
Méret	215 x 150 x 32.4mm
Súly	0.48 kg

FCC NYILATKOZAT

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban.

Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem fordul elő zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.

A berendezés és a felhasználó közötti távolság növelése.

A berendezés csatlakoztatása a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramkörhöz.

Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a terméket értékesítő üzlethez.



Website: www.donnermusic.com
Email: service@donnermusic.com
Copyright © 2024 Donner LLC. All rights reserved.
Made in China Rev.06.2405

Manufacturer: Guangzhou ranton technology co., Ltd.
Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangdong, China.

UK REP Information for UK representatives
Name: GOAL REACH CONSULTING LTD
Address: Office 1029 3 hardman street 10th floor,
spinningfields manchester, UK m3 3hf
E-mail: goal@service@hotmail.com

EU REP Information for EU representatives
Name: SUCCESS COURIER SL
Address: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3,
Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain
E-mail: successservice2@hotmail.com

