

— VALETON —
DAPPER
Mini




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A Dapper Mini egy rendkívül hatékony effektcsatorna, mely minden, a gitárhangzás számára lényeges dologgal rendelkezik. Kérjük, tekintse át az alábbi kézikönyvet, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki Dapper Mini készülékéből.

CSATLAKOZÁSOK:

A Dapper Mini kezdeti lépései pofonegyszerűek! Csatlakoztassa gitárkábelét a Dapper INPUT bemenetébe, az OUTPUT kimenetbe pedig helyezzen egy másik kábelt, így csatlakoztathatja erősítőjét.

Mutatjuk, hogyan használja az I/O panelt:

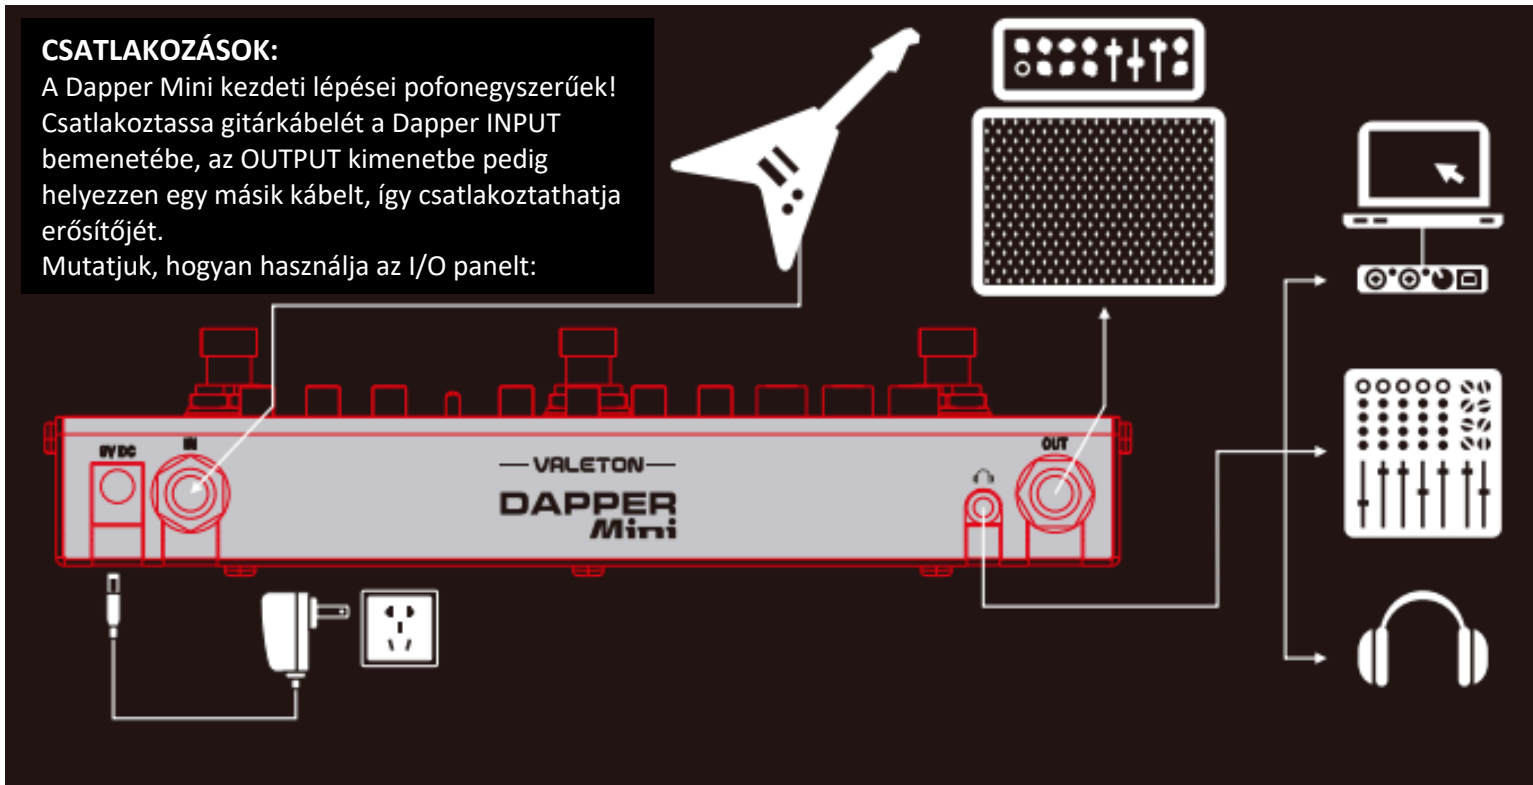

JELLÁNC



MODULOK (A JELLÁNC SORRENDJÉBEN)

TUNER

Az első modul egy csendes, gyors és pontos hangoló, ezáltal magabiztosan játszhat megfelelő hangolással. A TUNER bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a CHORUS modul ON/OFF gombját. Aktiválás után a Dapper Acoustic Mini NÉMA módba vált.



Az alábbi 7 darab két színű LED fény mutatja az aktuális hang nevét. A természetes hangok kéken, az újrahangoltak pedig zölden fénylenek.

Alacsony pitch (Piros) Behangolt (zöld) Túlhangolt pitch (piros)

Ez a három LED jelzi a pitch behangoltságát.



DRIVE

A DRIVE modul egy overdrive/torzító kombó. Használja a kapcsolót a „selymes méz”, illetve a „mocskos sár” kiválasztásához. Az OD mód egy meleg, sűrű overdrive-ot kölcsönöz; DIST módban pedig a klasszikus brit stílusú high gain hangzást érheti el.

Vezérlések:

OD/DIST kapcsoló: az overdrive és a torzító mód közül választ

VOL: a kimeneti hangerőt szabályozza

TONE: a fényerősséget szabályozza

GAIN: az erősítést szabályozza



CHORUS

Merüljön el a CHORUS modulban, és vigye zenei játékát egy új, izgalmas világba! Állítsa be pontosan a sebesség- és merülési mélység-szabályzókat, hogy erőteljesebbé tegye clean-jeit, vagy drive-jainak nagyobb lendületet adjon.

Vezérlések:

LEVEL: az effektszint szabályozása

RATE: a kórus arányának szabályozás

DEPTH: a kórus mélységének szabályozása

ON/OFF



DELAY

Használja az analóg hangú DELAY modult, ha szeretné riff-jeit és szólóit meleg, tiszta ismétlésekkel felvértetni. A Tap Tempo funkció engedélyezéséhez tartsa lenyomva a lábkapcsolót. Dobjon ujjával a lejátszott dal ritmusára, és a TAP/PHONES LED villogni kezd, jelezve az Ön által beállított késleltetési időt.

Vezérlések:

LEVEL: az effektszint szabályozása

REGEN: a késleltetési visszajelzést szabályozza (ismétlések)

TIME: a késleltetési időt szabályozza



PHONES

Hang nélküli jam-elgetéshez csatlakoztassa fejhallgatója kábelét a PHONES (kiegyensúlyozatlan) csatlakozóba. Tartozik hozzá egy cab szimulátor is, így Dapper Mini eszközt egyből csatlakoztathatja fejhallgatójához, és olyan lesz, mintha erősítőfalon keresztül játszana. Ebből a csatlakozóból közvetlen felvételre alkalmas, vagy egyenesen a PA rendszerbe futó kábelt is vezethet.



Használja a TAP/PHONES gombot a fejhallgató kimeneti hangerejének szabályozására.



SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátási igények: 9V egyenáram,
középső negatív
Aktuális fogyasztás: 110 mA
Méretek: 197 mm (mély) x 65 mm
(széles) x 42 mm (magas)
Súly: 417 g