



USER *Donner Music* MANUAL

ELEKTROMOS DOB

DED-70

Köszönjük, hogy a DONNER terméket választotta!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A www.DeepL.com fordítóprogram segítségével fordítva.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


HU

ELLENŐRIZZE A CSOMAG TARTALMÁT

Felbontás után azonnal ellenőrizze, hogy minden tétel a csomagban található-e. Ha hiányzik valamelyik tartozék, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.


TARTALOMJEGYZÉK:

1

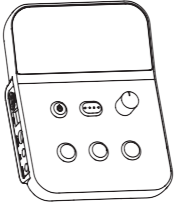


1 db hangmodul

2

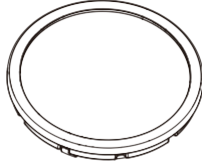


4 db dobpad

3

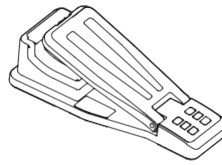


2 db dobpedál

4

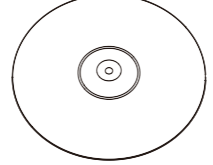


3 db cintányér

5

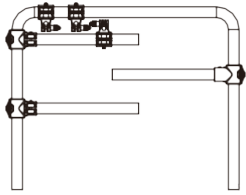


1 db dobállvány

6

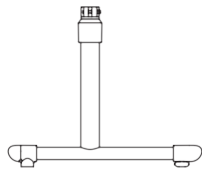

2 db dobállvány

7

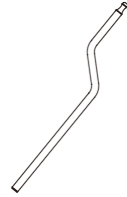


2 db dobtartó

8




1 db dobtartó

9

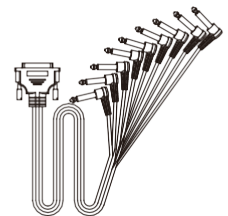

1 db dob vezeték

TARTOZÉKOK

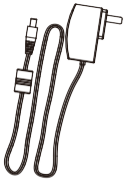


A x 1




B x 2




C x 2




D x 1



E x 1



F x 5




G x 5





H x 10


1. A POLCOK BESZERELÉSE

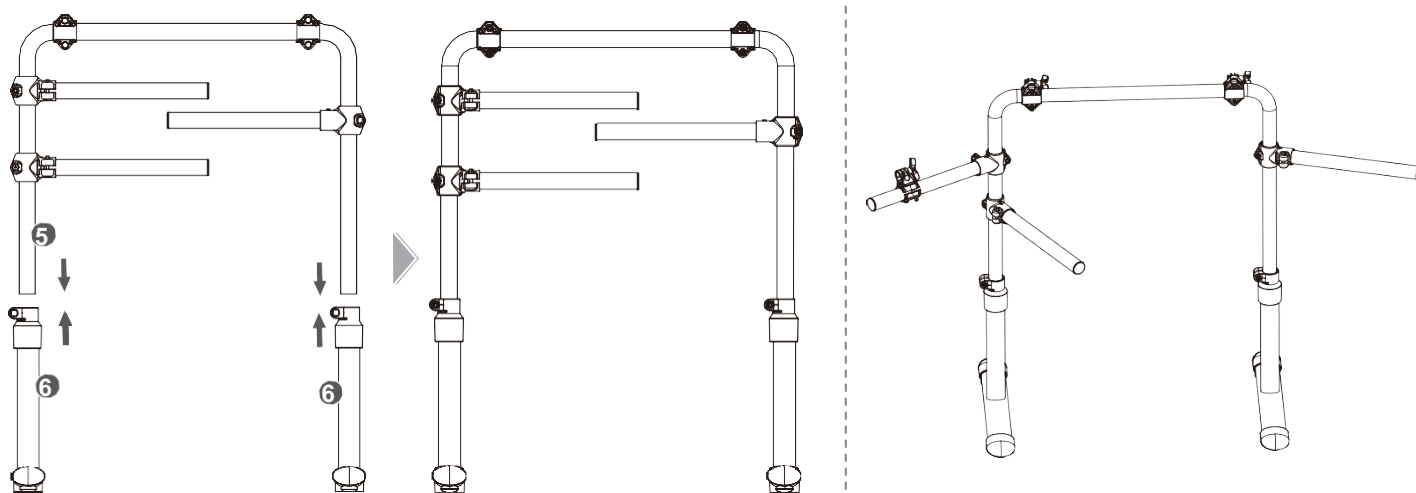


2. A DOBPADOK BESZERELÉSE

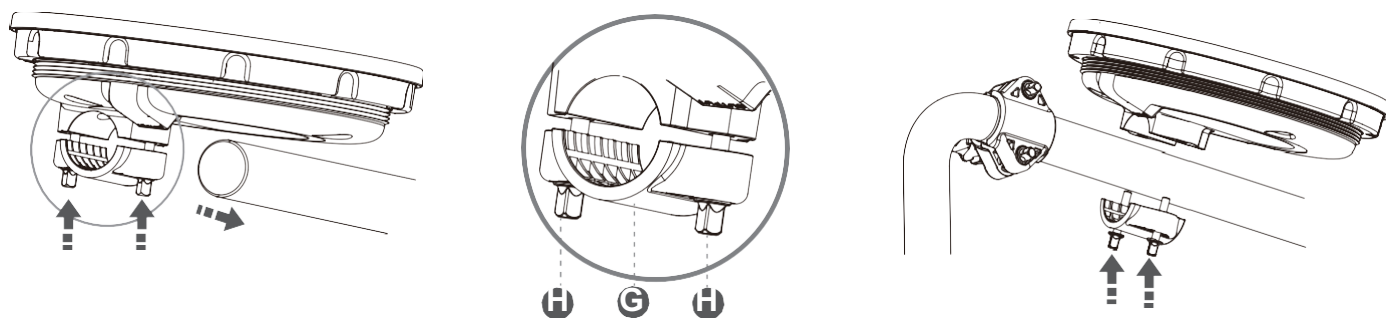
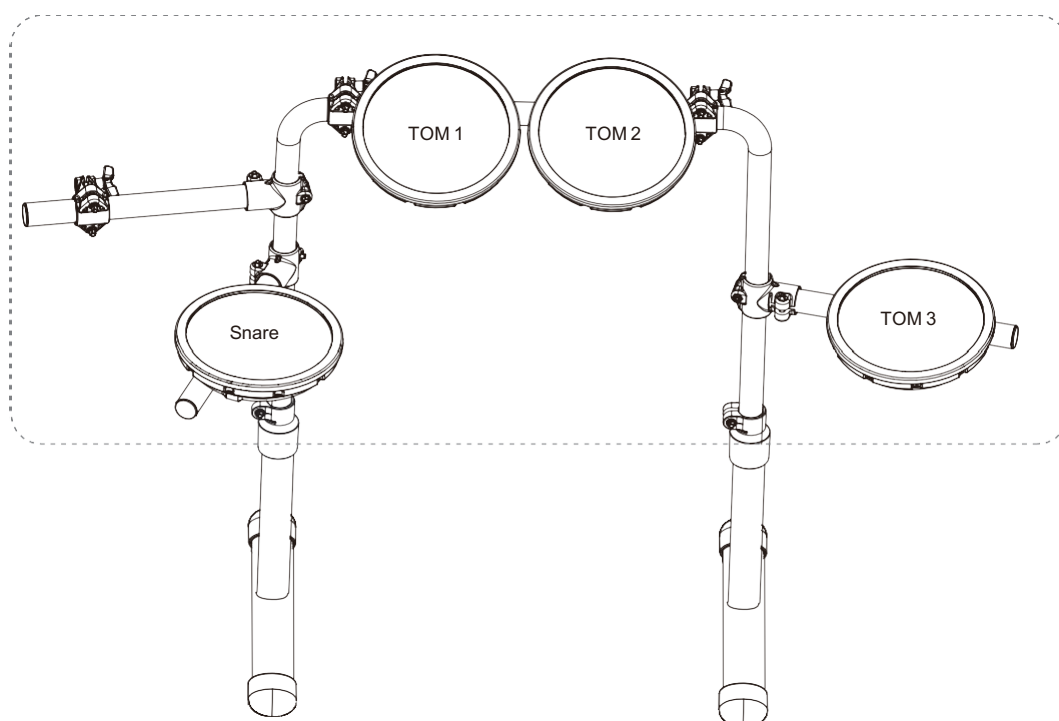


3. Csatlakoztassa a hangmodult

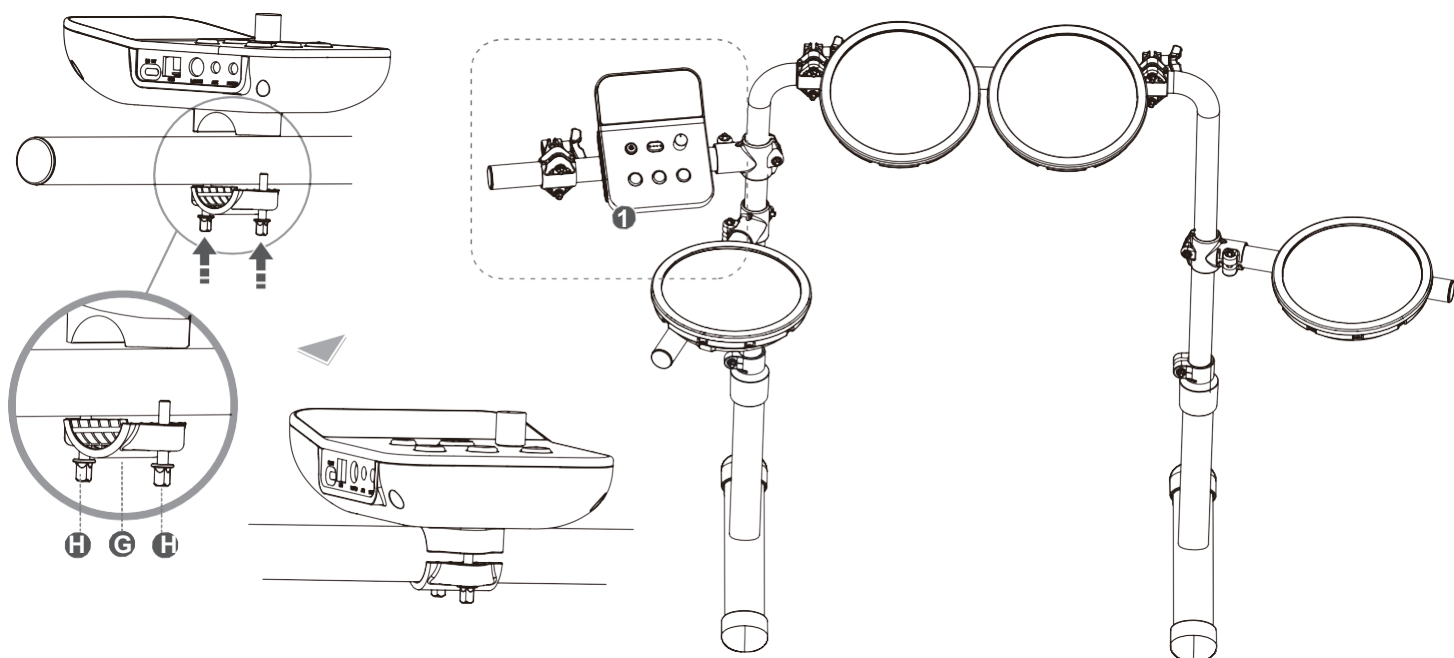



4. CINTÁNYÉR-ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSE

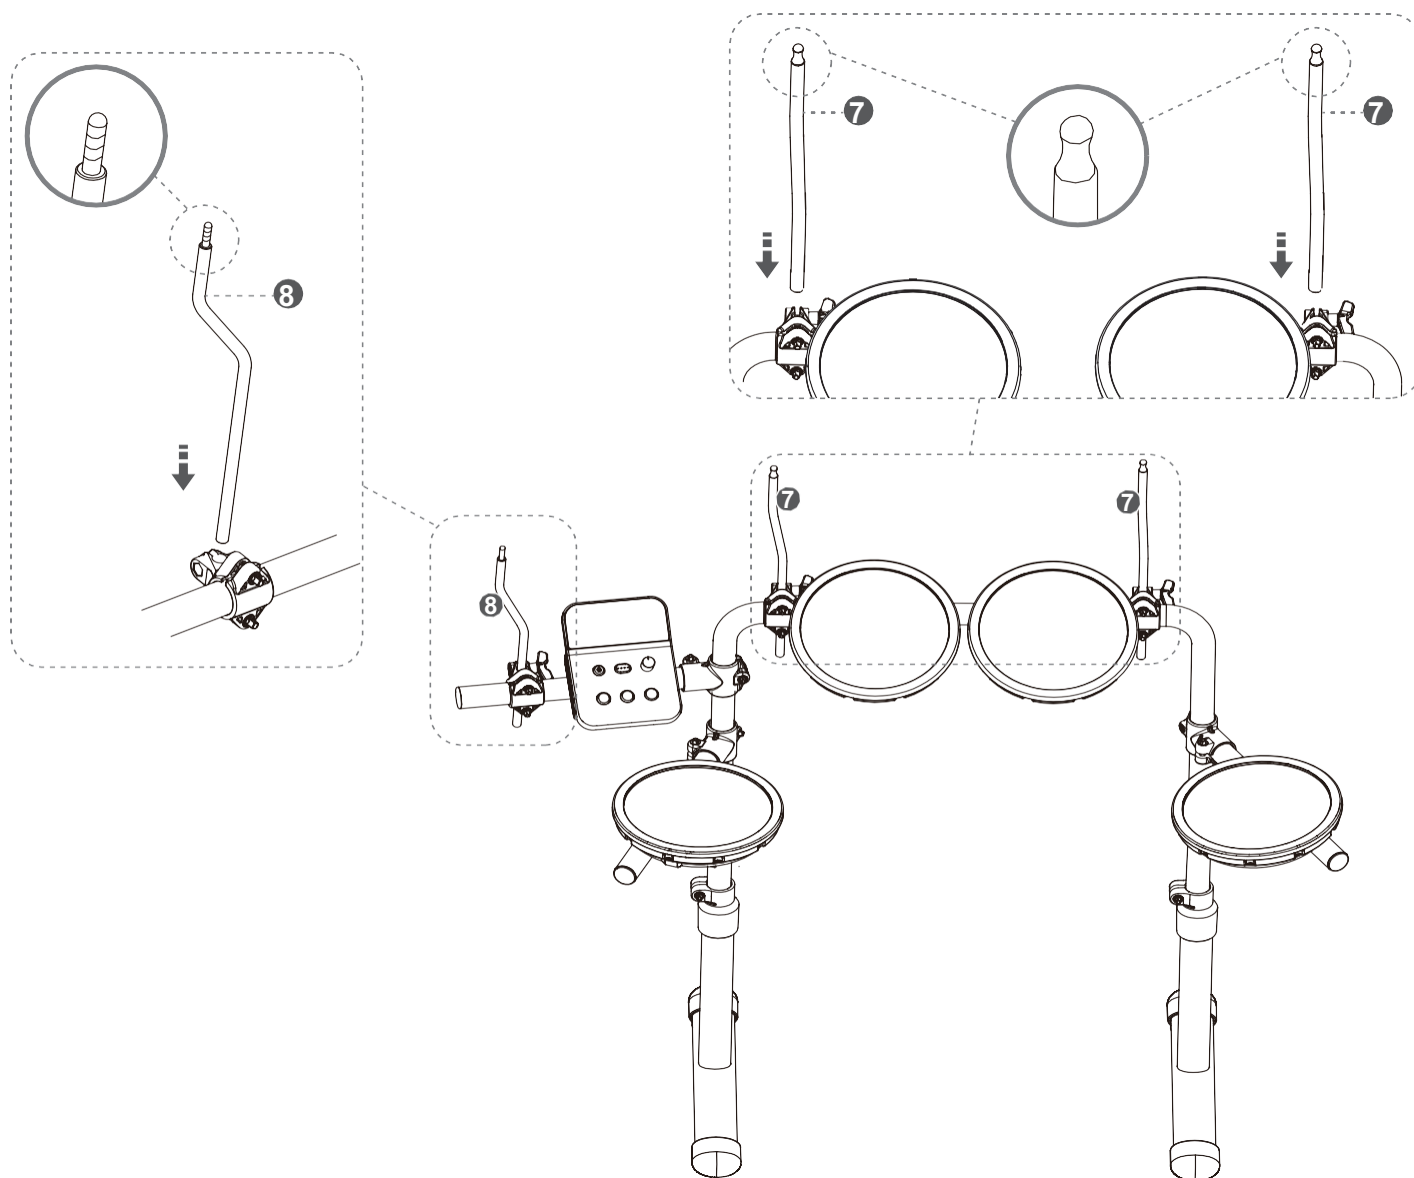

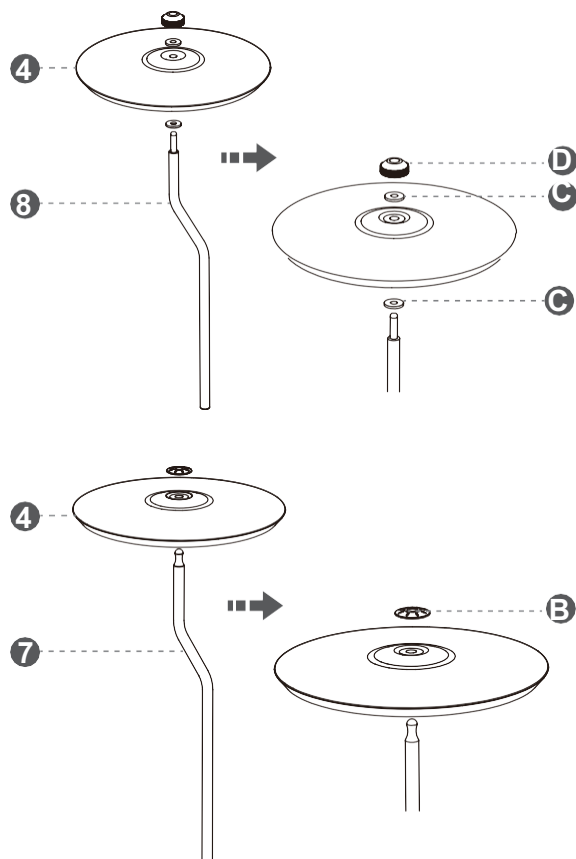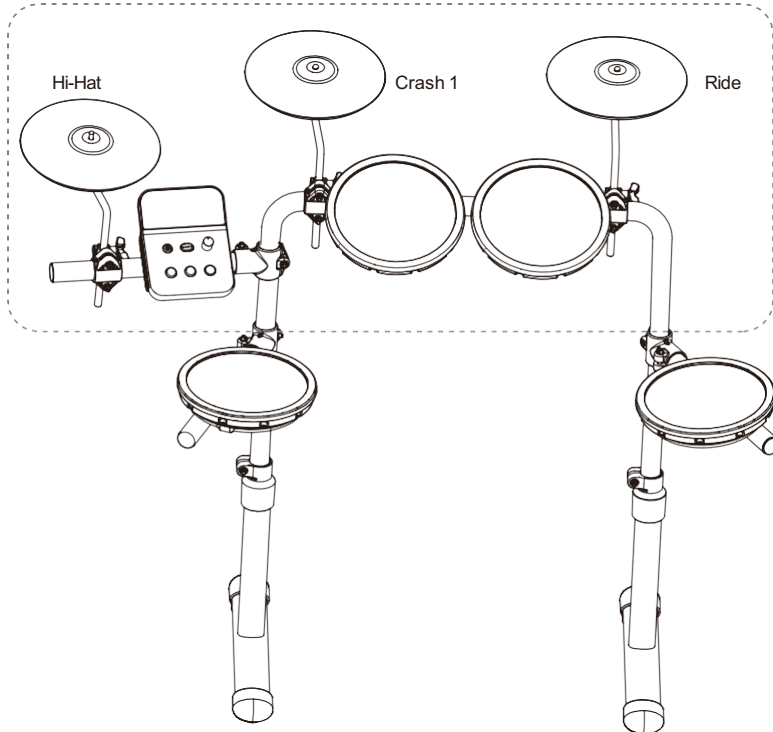

6. ÁRAMELLÁTÁS ÉS KÁBELEZÉS

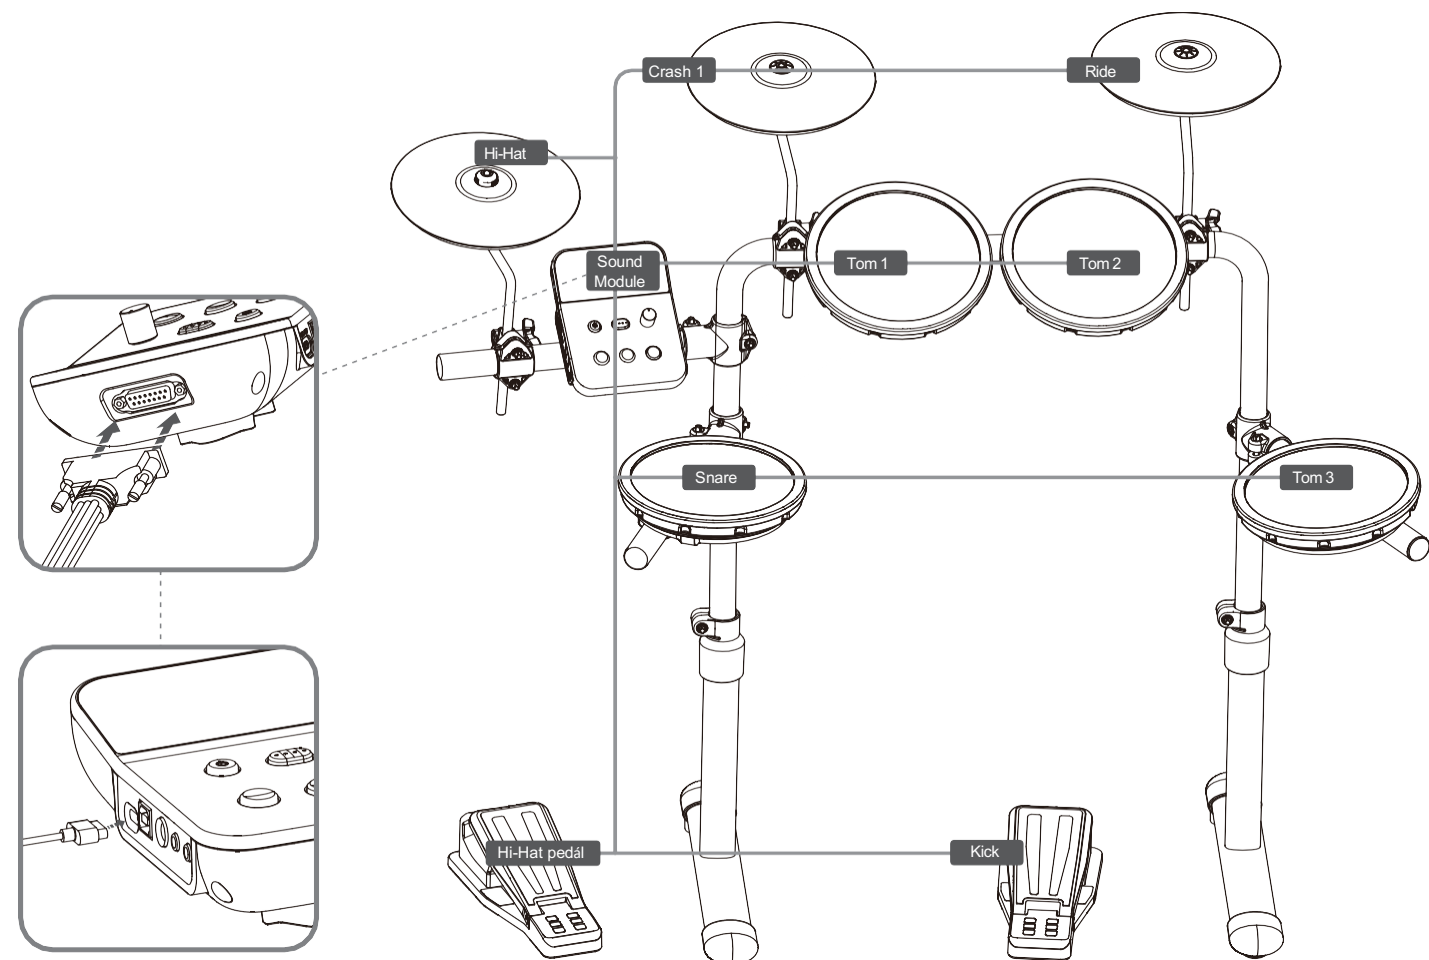

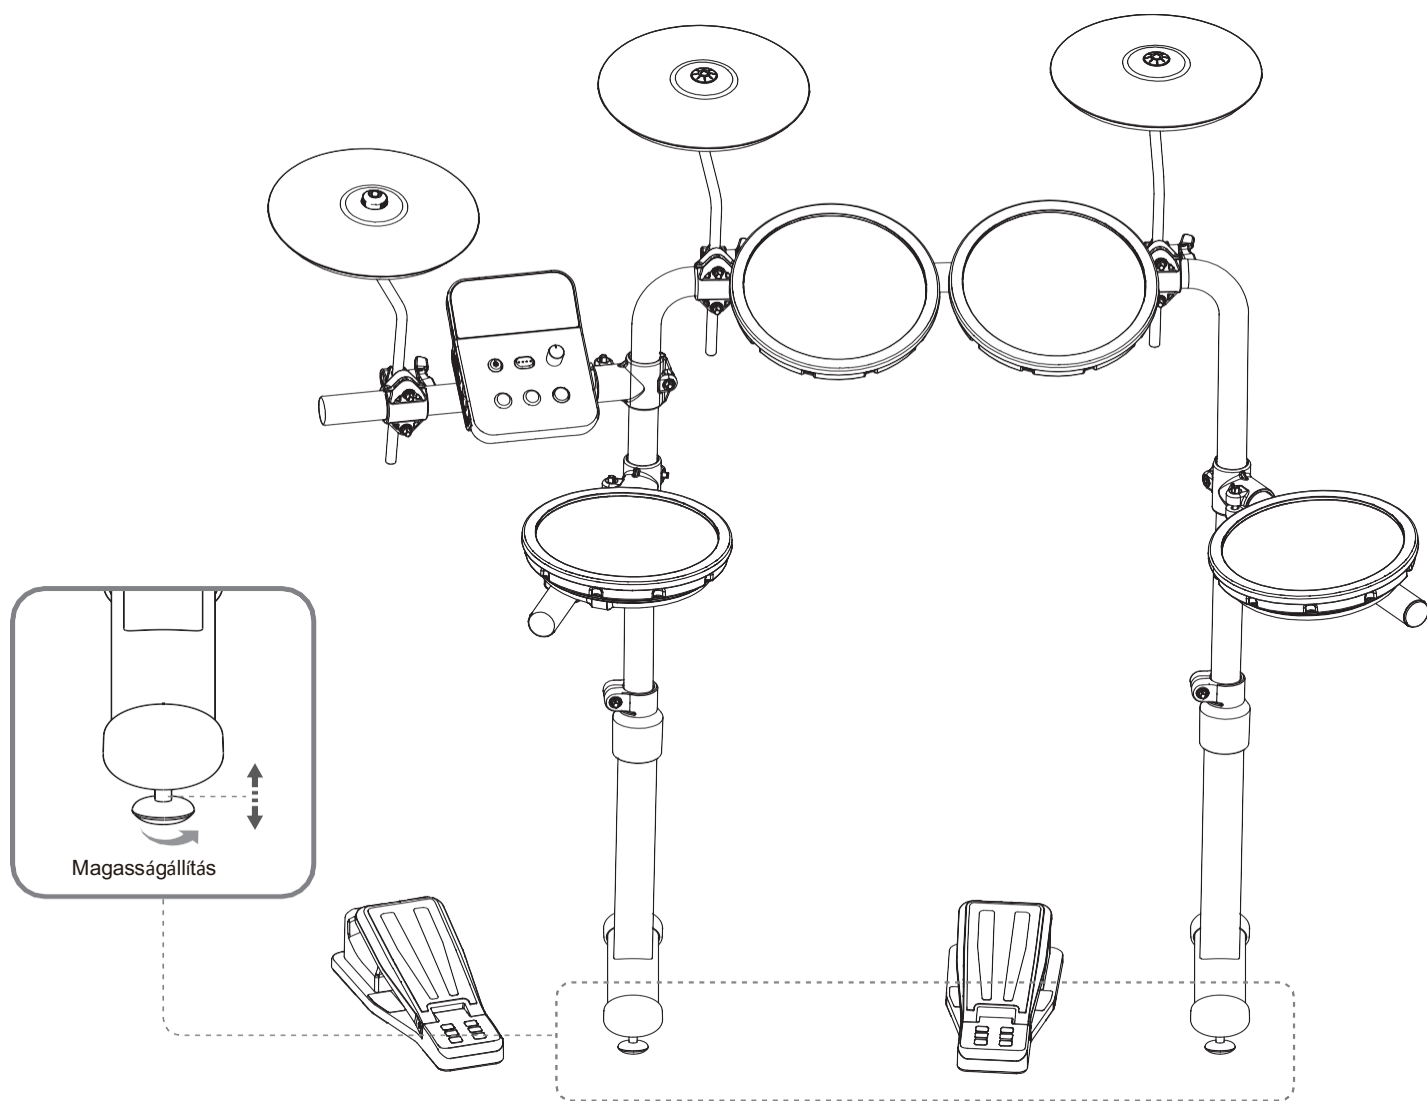

A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA



WARNING Olyan utasításokhoz használandó, amelyek felhívják a felhasználót a készülék helytelen használatára esetén fennálló halálos vagy súlyos sérülésveszélyre.



CAUTION Olyan utasításokhoz használandó, amelyek felhívják a felhasználót a sérülés vagy anyagkárosodás kockázatára, ha a készüléket nem megfelelően használják.

- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Kérjük, csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz.
- Ne nyissa fel (és ne módosítsa semmilyen módon) a készüléket vagy annak hálózati adapterét (kivéve ha a kézikönyv kifejezetten erre utasít).
- Ne próbálja megjavítani a készüléket, és ne cserélje ki annak alkatrészeit (kivéve, ha ez a kézikönyv kifejezetten erre utasítja).
- Soha ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol:
 - a. Hőmérsékleti szélsőségek érhetik (pl. közvetlen napfény zárt járműben, fűtőcső közelében, hőtermelő berendezés tetején); vagy
 - b. Nedves közegnek (pl. fürdőszobák, mosdók, nedves padlókon);
 - c. Párának;
 - d. Esőnek;
 - e. Pornak; vagy
 - f. Erős rezgésnek van kitéve
- Amennyiben a készüléket állványval vagy tartóval használja, az állványt vagy tartót vízszintesen és stabilan kell elhelyezni. Ha egyiket sem használ, akkor is ügyeljen arra, hogy a készülék elhelyezésére választott hely sík felületű legyen, amely megfelelően megtámasztja a készüléket és megakadályozza annak ingadozását.
- Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Győződjön meg arról is, hogy a telepítés helyén a hálózati feszültség megegyezik a hálózati adapteren feltüntetett bemeneti feszültséggel. Más hálózati adapterek eltérő polaritással működhetnek, vagy más feszültségre lettek tervezve, ezért használatuk károsodást, meghibásodást vagy áramütést okozhat.
- Csak a mellékelt tápkábel használja. A mellékelt tápkábel más eszközökkel nem szabad használni. Ne csavarja vagy hajlítsa túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ez károsíthatja a kábelt, ami elszakadhat és rövidzárlatot okozhat. A sérült kábelek tüzet és áramütést okozhatnak áramütésveszélyt okozhatnak!
A készülék helytelen használata esetén halálos vagy súlyos sérülések veszélyére figyelmeztető utasításokhoz használandó.
- Ez a készülék önmagában vagy erősítővel és fejhallgatóval vagy hangszórókkal kombinálva olyan hangszintet képes előállítani, amely maradandó halláskárosodást okozhat. Ne használja hosszabb ideig túl magas hangerőn. Ha halláskárosodást vagy fülzúgást tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon audiológushoz.
- Ne engedje, hogy bármilyen tárgy (pl. gyúlékony anyag, érmék, csapok) vagy folyadék (víz, üdítőitalok stb.) bejusson a készülékbe.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, ha
 - a. Az AC adapter, a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült; vagy
 - b. Füst vagy szokatlan szag érződik; vagy
 - c. Idegen tárgy került a készülékbe, vagy folyadék ömlött rá; vagy
 - d. A készülék esőnek volt kitéve (vagy más módon nedves lett); vagy
 - e. A készülék nem működik normálisan, vagy teljesítményében jelentős változás tapasztalható.
- Kisgyermekes háztartásokban egy felnőttnek felügyelnie kell a gyermeket, amennyiben az eszköz biztonságos működéséhez szükséges szabályok betartása gondot okoz számára.
- Védje a készüléket az erős ütésektől. (Ne ejtse le!)
- A készülék mellett egyidejűleg több eszköz használata ugyanabból az áramforrásból nem ajánlott. Legyen különösen óvatos hosszabbító kábelek használatakor – az összes, a hosszabbító kábel csatlakozójához csatlakoztatott eszköz által felhasznált teljes teljesítmény soha nem haladhatja meg a névleges teljesítményt (watt/ampere) teljesítményt. A túlzott terhelés a kábel szigetelésének felmelegedését és végül megolvadását okozhatja.
- A készüléket és az AC adaptert úgy kell elhelyezni, hogy azok helyzete vagy elhelyezkedése ne zavarja a megfelelő szellőzést.
- A hálózati adapter kábele csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor mindig csak a csatlakozót fogja meg!
- Rendszeres időközönként húzza ki az AC adaptert, és tisztítsa meg egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és egyéb lerakódásokat a csatlakozókból. Továbbá, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A hálózati csatlakozó és a szigetelés romlásához és tűzhez vezethet.
- Próbálja meg elkerülni, hogy a vezetékek és kábelek összegabalyodjanak. Ezenkívül minden vezetéket és kábelt úgy kell elhelyezni, hogy azok gyermekek számára elérhetetlen helyen legyenek.
- Soha ne mászon fel a készülékre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel az AC adaptert vagy annak csatlakozóit, amikor csatlakoztatja vagy kihúzza a konnektorból vagy a készülékből.
- A készülék mozgathatása előtt válassza le az AC adaptert és az összes külső eszközről érkező kábelt.
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki az AC adaptert a konnektorból.
- Ha villámlás veszélyét észleli a környéken, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- A fulladásveszélyt elkerülésének érdekében az eltávolított fedeleket és a mellékelt szárnyas csavarokat tartsa biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.

Tápegység

- Ne csatlakoztassa ezt a készüléket olyan elektromos aljzathoz, amelyhez egy inverteres elektromos készülék (pl. hűtőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő vagy légkondicionáló) már csatlakoztatva van, vagy motorral rendelkezik.
Az elektromos készülék használatának módjától függően az áramellátás zajai a készülék meghibásodását okozhatják, vagy hallható zajt eredményezhetnek. Amennyiben nem áll módjában külön konnektort alkalmazni, csatlakoztasson egy áramellátás-zajszűrőt a készülék és a konnektor közé.
- Az AC adapter hosszú órákon át tartó folyamatos használat után hőt kezd el termelni. Ez normális jelenség.
- Mielőtt ezt a készüléket más eszközökhöz csatlakoztatná, kapcsolja ki az összes készülék áramellátását. Ez segít megelőzni a hangszórók vagy más eszközök meghibásodását és/vagy károsodását.

Elhelyezés

- A készülék erősítők (vagy más, nagy teljesítményű transzformátorokat tartalmazó berendezések) közelében történő használata zúgást okozhat. A probléma enyhítésének érdekében helyezze a dobfelszerelést távolabb az interferencia forrásától.
- Ez a készülék zavarhatja a rádió- és televízióvetel minőségét. Ne használja ezt a készüléket ilyen vevőkészülékek közelében.
- Zaj hallatszódnak, ha vezeték nélküli kommunikációs eszközöket, például mobiltelefonokat használnak a készülék közelében. Ilyen zaj keletkezhet hívás fogadásakor vagy kezdeményezésekor, illetve beszélgetés közben is előfordulhat. Ha ilyen problémákat tapasztal, helyezze távolabb a vezeték nélküli eszközöket, hogy nagyobb távolságra legyenek a készüléktől, vagy kapcsolja ki őket.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, ne helyezze hőt sugárzó eszközök közelébe, ne hagyja zárt járműben, és ne tegye ki más módon szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak. A túlzott hő hatására a készülék deformálódhat vagy elszíneződhet.
- Ha a készüléket olyan helyre viszi, ahol a hőmérséklet és/vagy a páratartalom jelentősen eltér egymástól, a készülék belsejében vízpára (kondenzáció) képződhet. Ha ilyen állapotban próbálja használni a készüléket, az károsodáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet. Ezért a készülék használata előtt hagyja néhány órán át állni, amíg a kondenzvíz teljesen elpárolog.

Karbantartás


- A mindennapi tisztításhoz törölje le a készüléket puha, száraz vagy enyhén vízzel megnedvesített ruhával. A makacs szennyeződések eltávolításához használjon enyhe, nem koptató tisztítószerrel átitatott ruhát. Utána feltétlenül törölje le alaposan a készüléket puha, száraz ruhával.
- Az elszíneződés vagy deformálódás elkerülésének érdekében soha ne használjon benzolt, higítószer, alkoholt vagy bármilyen oldószert a készülékre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


◆ Műszaki adatok

Hangmodul	DED-70	Teljesítmény	C típus -5V 1A
Dalok száma	10	Csatlakozók	• USB (USB B típus, USB MIDI) • AUX (3,5 mm-es sztereó) • L/MONO (6,35 mm-es sztereó) • Fejhallgató (3,5 mm-es sztereó) • DB15 (dob, cintányér, trigger csatlakoztatása)
Előre beállított dobkit	10		
Hangszín	48 előre beállított dob hangszín		
DSP effektek	Equalizer, Pan		
Tempó	20–320 BPM		
Kijelző	Három digitális cső		

◆ Panel leírás

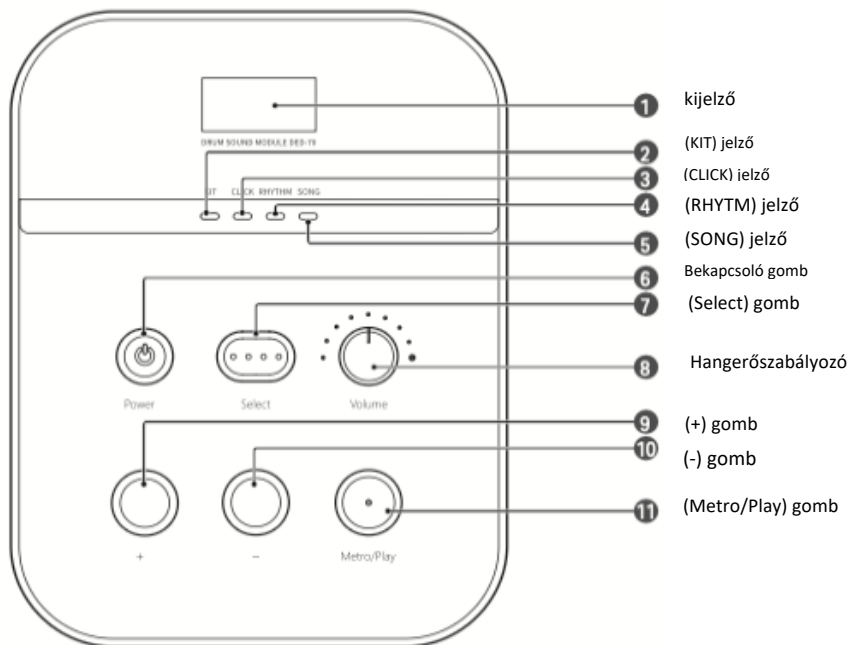

◆ Aljzat leírása

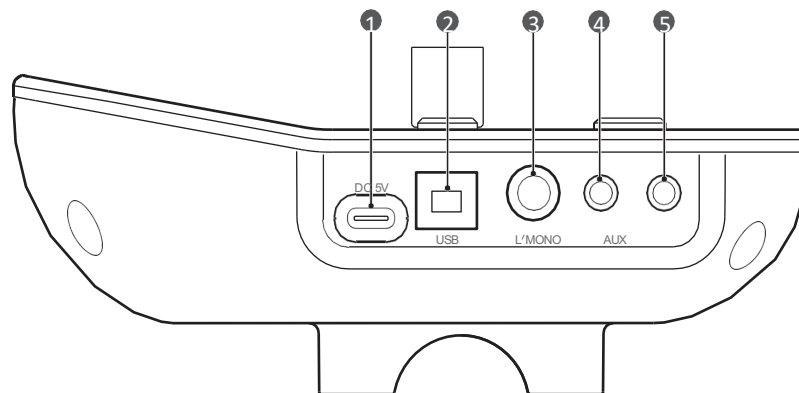

1 DC 5V csatlakozó:
TYPE-C tápegységhez.

2 USB csatlakozó (USB-MIDI):
Csatlakoztassa a modult a számítógépéhez USB-kábellel az USB MIDI adatátviteléhez és -fogadásához, valamint az USB audioadatok fogadásához.

3 L/MONO csatlakozó:
Csatlakoztassa erősítőhöz vagy külső audioeszközhöz.

4 AUX csatlakozó:
Csatlakoztassa audioléjátszójához vagy más audioforrásokhoz (MP3- vagy CD-lejátszó). Az ebből a csatlakozóból érkező hangjel a L/MONO és a PHONE csatlakozón keresztül kerül kimenetre.


5 PHONE csatlakozó:
Csatlakoztassa a fejhallgatót. A hang továbbra is az L/MONO csatlakozóból fog kijönni, még akkor is, ha fejhallgató van csatlakoztatva.

A www.DeepL.com fordítóprogram segítségével fordítva.

KÉSZÜLJÖN FEL A DOBJÁTÉKRA

◆ Kapcsolja be a készüléket

- 1 Forgassa el a [VOLUME] gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a hangerő minimálisra állításához. Állítsa minimálisra a csatlakoztatott erősítő vagy audioforrások hangerőjét.
- 2 Nyomja meg a [POWER] gombot a készülék bekapcsolásához.
- 3 Kapcsolja be az erősítőt vagy más csatlakoztatott audioforrásokat.
- 4 A hang hallgatása közben a [VOLUME] gombot fokozatosan elforgatva állítsa be a hangerőt.
* Bekapcsolás után alapértelmezés szerint Kit módban van, és a Kit jelzőfény világít.

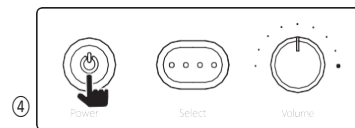

◆ Kikapcsolás



- 1 Tartsa lenyomva a [POWER] gombot, amíg a képernyőn megjelenik a kikapcsolás.
- 2 Csökkentse a csatlakoztatott hangmodul vagy audioforrások hangerejét a minimálisra.
- 3 Kapcsolja ki a csatlakoztatott audioforrásokat.



DOBO LÁS



◆ A dobkészlet beállítása

- 1 A [Select] gombbal válassza ki a dobkészletet.
* A bekapcsolás után alapértelmezés szerint Kit módban van, és a Kit jelzőfény világít.
- 2 A képernyőn megjelenik a dobkészlet száma, nyomja meg a [+] [-] gombot a listából (összesen 10 csoport) a dobkészlet kiválasztásához.

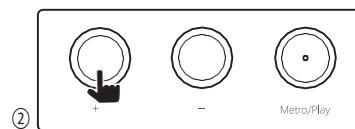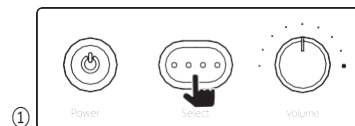

◆ A metronóm tempójának megváltoztatása

- 1 A [Select] gombbal válassza ki a Metronome Tempo [Click] módját.
- 2 A képernyőn megjelenik a tempó.
* A tempó a percenkénti ütemeket (BPM) jelenti, és a beállítási tartomány 20-340.
- 3 A [Metro/Play] gomb megnyomásával bekapcsolhatja a metronómot, újbóli megnyomásával pedig kikapcsolhatja.
- 4 A [+] [-] gombokkal állíthatja be a tempót, hosszan lenyomva tartva gyorsan állítható.

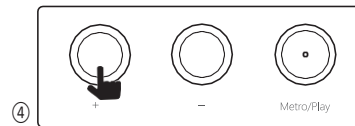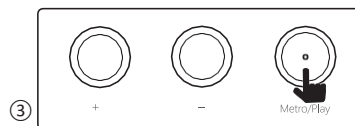

◆ A metronóm hangerejének módosítása

- 1 Kattintás módban nyomja meg hosszan a [Metro/Play] gombot a metronóm hangerejének beállításához.
- 2 A képernyőn megjelenik a hangerő értéke (20 szint).
- 3 A [+] [-] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- 4 Hosszan nyomja meg a [Metro/Play] gombot a hangerő beállításának befejezéséhez, majd mentse el a beállításokat. Vagy nyomja meg röviden a [Select] gombot a jelenlegi beállítási állapotból való kilépéshez, és váltson a következő módra.



◆ A metronóm ritmusának megváltoztatása

- 1 A [Select] gombbal válassza ki a metronóm ritmus módját.
- 2 A képernyőn megjelenik a beállítandó ritmus.
* Rhythm módban nyomja meg a [+] [-] gombokat a ritmus beállításához.

Kijelző	Leírás
1 1 4	1/4 a negyedhang egy és egy ütemet kap egy taktusban.
2 2 4	2/4 a negyedhang egy és két ütemet kap egy taktusban.
3 3 4	3/4 a negyedhang egy és három ütemet kap egy taktusban.
4 4 4	4/4 a negyedhang egy és négy ütemet kap egy taktusban.
5 5 4	5/4 a negyedhang egy és öt ütemet kap egy taktusban.
6 6 4	6/4 a negyedhang egy és hat ütemet kap egy taktusban.
7 7 4	7/4 a negyedhang egy és hét ütemet kap egy taktusban.
8 8 4	8/4 a negyedhang egy és nyolc ütemet kap egy taktusban.
9 9 4	9/4 a negyedhang egy és kilenc ütemet kap egy taktusban.

Dal kíséretével való előadás

- 1 A [Select] gombbal válassza ki a Song módot.
- 2 Nyomja meg a [+/-] gombot a kívánt dal kiválasztásához, és a képernyőn megjelenik a dal száma (összesen 5 dal).
- 3 A dal lejátszása/szüneteltetése: A lejátszáshoz nyomja meg röviden a [Metro/Play] gombot, a szüneteltetéshez nyomja meg újra.
- 4 A metronóm be-/kikapcsolása dal módban
 - (1) Metronóm ki állapotban nyomja meg hosszan a [Metro/Play] gombot a bekapcsoláshoz.
 - (2) Metronóm bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a [Metro/Play] gombot a kikapcsoláshoz.



EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

Automatikus kikapcsolás

Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék automatikusan kikapcsol, ha egy bizonyos ideig nincs bemenet a padokról, vagy nem érkezik jel egyik bemeneti csatlakozóról sem.

- 1 Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a [Metro/Play] gombot, majd nyomja meg a [Power] gombot a bekapcsoláshoz.
- 2 A képernyőn megjelenik az aktuális érték, nyomja meg a [+] [-] gombot az automatikus kikapcsolás idejének megváltoztatásához (egység: perc).

Kijelző	Leírás
	Az automatikus kikapcsolás funkció 0 érték esetén ki van kapcsolva.
	Az automatikus kikapcsolás funkció engedélyezve van, ha az érték nagyobb, mint 0, és a beállított időt túllépte. (Egység: perc)

- 3 Nyomja meg a [Metro/Play] gombot a beállítások befejezéséhez és a használati módba való belépéshez. A beállítások nem kerülnek mentésre, ha rendellenes működés, például áramkimaradás történik.

Gyári alaphelyzet visszaállítása

Ez a művelet a dobkészlet összes beállítását gyári állapotba állítja vissza.

- 1 Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a [Select] gombot, majd nyomja meg a [Power] gombot a bekapcsoláshoz, így megjelenik a képernyő.
- 2 Nyomja meg a [Metro/Play] gombot a gyári beállítások visszaállításának megerősítéséhez. Ha meg akarja szakítani a gyári beállítások visszaállítását, tartsa lenyomva a [Power] gombot a készülék kikapcsolásához.



*A gyári beállítások a következők:

Elemek	Alapértelmezett paraméterek
Drumkit mód	01
Dal	S-01
Metronóm tempó	60
Metronóm ritmus	4/4
Metronóm hangerő	L-20
Automatikus kikapcsolási idő	00

INDEX 1-DOBKIT LISTA

SZÁM	NÉV	SZÁM	NÉV
1	Klasszikus	6	Funk
2	Rock	7	Pop
3	Fusion	8	Gospel
4	Blues	9	Jazz
5	Metal	10	Reggae

INDEX 2-DALOK LISTÁJA

NUM	NÉV
1	1. Demó
2	2. Demó
3	3. Demó
4	4. Demó
5	5. Demó



Elektromos dob

Modell: DED-70

Importőr: Donner LLC

Cím: 525 N Tryon St Suite 1727 Charlotte, NC 28202

E-mail: service@donnermusic.com

Weboldal: www.donnermusic.com

Gyártó: NINGBO KINLIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Cím: Room602, Main Building, No.531 Ninghe Road, Qiuai Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSI VESZÉLY – Kis alkatrészek 6 év alatti
gyermekek számára nem alkalmasak.



GOAL REACH CONSULTING LTD
goalservice@hotmail.com

Iroda 1029 3 Hardman Street 10. emelet, Spinningfields Manchester, Egyesült Királyság M3
3hf



SUCCESS COURIER SL
successservice2@hotmail.com

Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország



Rev 06 2408

Copyright© 2023 Donner. Minden jog fenntartva.

Kínában gyártva