



CREATE *Donner music* THE MOMENT

HUSH-X

Használati kézikönyv

HUSH-X használati kézikönyv

Köszönjük, hogy megvásárolta a Donner HUSH-X gitárt. A legjobb teljesítmény elérése és a gitározás élvezetének fokozása érdekében javasoljuk, hogy használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és tárolja biztonságos helyen a későbbi felhasználáshoz.

MEGJEGYZÉS

Kövesse az alábbi szabályokat és utasításokat, és a Donner HUSH-X gitár egész évben kitűnő szolgálatot fog tenni Önnek:

- **A gitár tárolása**
 - A deformációk, elszíneződések vagy súlyosabb károk elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszert az alábbi környezeti feltételeknek:
 - közvetlen napsütés (pl. ablaknál)
 - magas hőmérséklet (hőforráshoz közel, házon kívül vagy járműben)
 - túlzott páratartalom
 - túlzott por
 - erős rezgés
- **Csatlakozáskor kapcsolja ki az áramellátást**
 - A gitár és más csatlakoztatott berendezések (pl. hangrendszer) károsodásának elkerülése érdekében kérjük, kapcsolja ki az összes érintett berendezés tápellátását, mielőtt csatlakoztatná vagy leválasztaná az audio kábelt.
- **Kezelés és szállítás**
 - Soha ne fejtse ki túlzott erőt a vezérlőkre, csatlakozókra vagy más műszer alkatrészekre.
 - A kábelek kihúzásakor fogja meg szorosan a dugót, soha ne húzza erővel az audio kábeleket.
 - A műszer mozgatása előtt válassza le az összes kábelt.
 - A műszer leejtése, ütése vagy nehéz tárgyak ráhelyezése okozta ütések karcolásokat és még súlyosabb károkat okozhatnak.
- **Tisztítás**
 - Tisztítsa meg a gitár testét egy száraz, puha ruhával
 - A nehezen eltávolítható foltokat vagy szennyeződések enyhén vízzel megnedvesített ruhával törölje le.
 - Ne használjon higítószeret és alkoholt a hangszer tisztításához.
- **Elektromos interferencia**
 - A készülék belső áramköröket tartalmaz, amelyek zavarokat okozhatnak, ha túl közel kerülnek a rádió- vagy televíziókészülékhez. Ilyenkor kérjük, tartsa a készüléket távol az érintett berendezésektől.
- **Tápegység**
 - Győződjön meg arról, hogy 9 V-os alkáli elemet használ, ne használjon 9 V-os újratölthető elemet az áramellátáshoz.
 - Ellenőrizze, hogy az elektromos készülékek és az elem érintkezői tiszták-e, szükség esetén törölje le őket enyhén vízzel megnedvesített ruhával, száradás után helyezze be őket a megfelelő polaritási irányba.
 - A termék gyermekektől felnőtt felügyelete nélkül elzárva tartandó.
 - Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet az elemtartóból, és tárolja megfelelően.
 - Játék után húzza ki a fülhallgatót, az Aux-in kábelt és a 6,35 mm-es csatlakozót, hogy ne merüljön le az elem.


A nem megfelelő használat vagy összeszerelés miatt a DONNER nem vállal felelősséget.

A CSOMAG TARTALMA

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Gitártest 1 db | 7. Tisztító ruha 1 db | 13. Elem |
| 2. Felső állvány | 8. Imbuszkulcs a truss rodhoz 1 db | 14. Húrrögzítő csavar (tartalék) 6 db |
| 3. Alsó állvány | 9. Imbuszkulcs a híd nyereghez 1 db | 15. Cső a húr cseréjéhez 4 db |
| 4. Hordtsáka | 10. Imbuszkulcs a gitárfejhez 1 db | 16. Gyors útmutató 1 db |
| 5. Hangoló 1 db | 11. Pánt | |
| 6. Pengető 3 db | 12. Fülhallgató 1 db | |

A GITÁR FŐ RÉSZEI

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Húrrögzítő csavar | 16. Aktív/passzív switch |
| 2. Anyacsavar | 17. AUX-IN Jack |
| 3. Fogólap | 18. 3.5mm (1/8") kimeneti jack |
| 4. Fret | 19. 6.35mm (1/4) kimeneti jack |
| 5. Felső állvány | 20. Beállító kulcs tárolórekesz |
| 6. Nyakállító pálca | 21. Beállító kulcs |
| 7. Single-coil pickup | |
| 8. Humbucker pickup | |
| 9. Húrbeállítási csavarok | |
| 10. Hangoló peg | |
| 11. Pántcsap | |
| 12. Interfész modul | |
| 13. Hangerő/hangszínszabályozó gomb | |
| 14. Switch | |
| 15. Alsó állvány | |

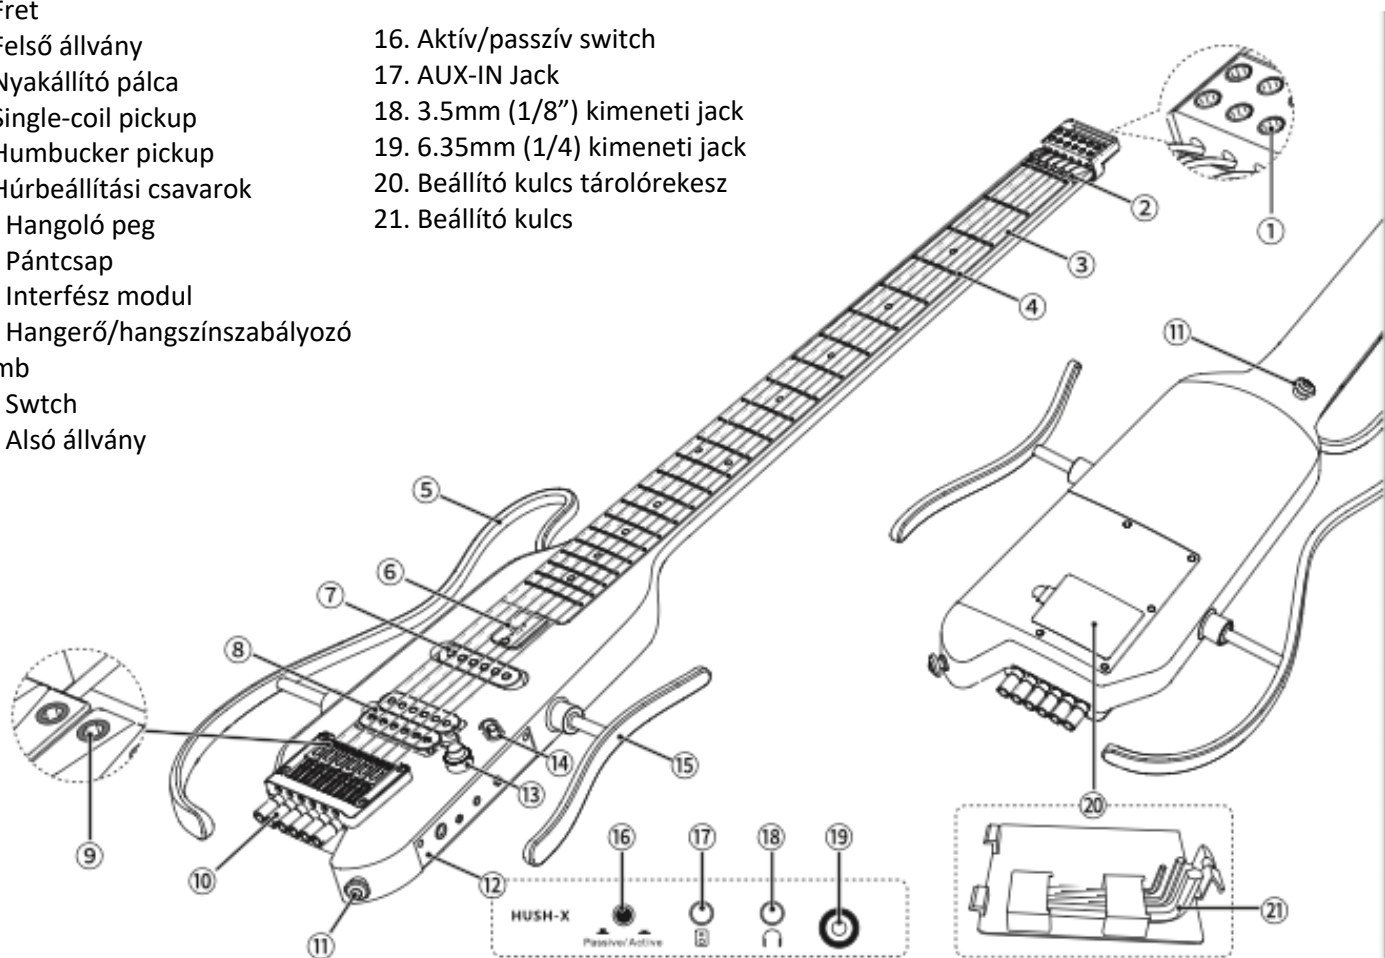

SZERELJE ÖSSZE AZ ÁLLVÁNYT



Ez az állvány a gyártótól történő szállításkor nincs összeszerelve a gitár testéhez.

A hangszer használata előtt kérjük, az alábbiakban leírtak szerint szerelje össze az állványt.

1. Győződjön meg arról, hogy az állvány iránya megegyezik a gitár testével. Helyezze a rúd végét teljesen be a megfelelő konzolba, majd engedje el.
2. Először illessze be teljesen az alsó állvány (a rövidebb) rúdját ① a gitár testén található konzolnyílásba. Ezután illessze be teljesen a felső állvány (a hosszabb) alsó rúdját ③ a konzolnyílásba, majd a felső rúdját ② a konzolnyílásba.

Győződjön meg arról, hogy az állvány felső ② és alsó rúdja ③ nincsenek felcserélve.

- Ne nyomja le erősen a rudat, mert megsérülhet. Ha az állványokat szét kell szerelni, kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a rudak teljesen be vannak-e dugva. Ha a rudak nincsenek teljesen behelyezve, a hangszer a fellépés során leeshet.
- A hangszert hordozáskor fogja meg a gitár nyakát vagy testét. Ha csak a bal vagy a jobb állványt fogja meg, az állványok és a rögzített alkatrészek megsérülhetnek.

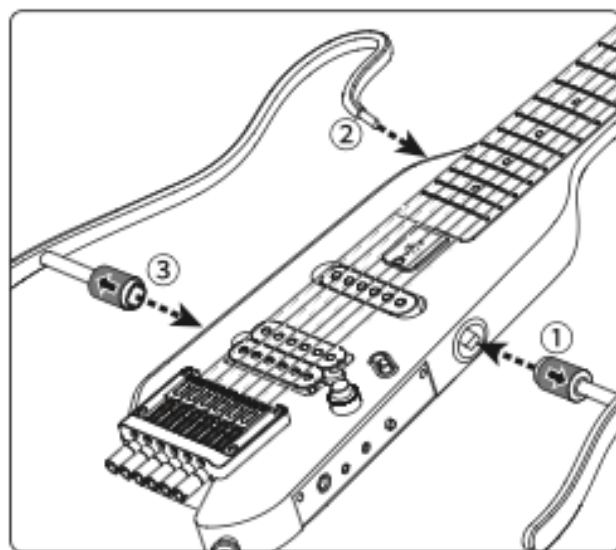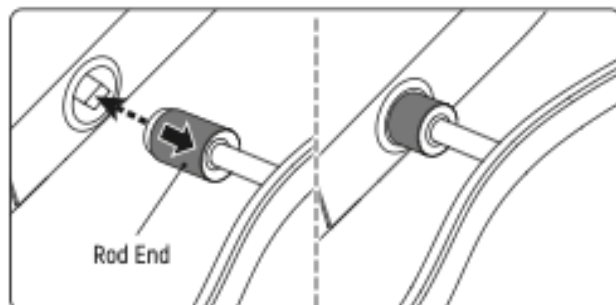

GITÁRNYAK BEÁLLÍTÁSA

A nyak domborulatának ellenőrzése és beállítása:



1. lépés: A beállításokat fokozatosan végezze. A gitár nyakának normális esetben enyhén homorúnak kell lennie, és a nyakállító pálca anyacsavar minden fél fordulat után ellenőrizze a görbületet.

2. lépés: Ellenőrizze a nyak görbületét. Finomhangolás után tartsa a gitárt játékpozícióban. Ezután nyomja meg az első húrt az első és az utolsó fretnél, és mérje meg a húr és a fret közötti magasságot a **8. fretnél**. Ugyanígy mérje meg ezt a magasságot a legalacsonyabb húron is, és végezzen beállításokat úgy, hogy a magasságok 0,1–0,2 mm tartományban legyenek.


3. lépés: Az anyacsavar óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatása a nyak domborodását eredményezheti, ami kijavíthatja a nyak túlzott konkávságának és a húrmagasság túlzott magasságának problémáját. Az anya óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatása a nyak konkávságát eredményezheti, ami kijavíthatja a nyak túlzott domborodása által okozott zúgás problémáját.




A nyakállító pálca helye

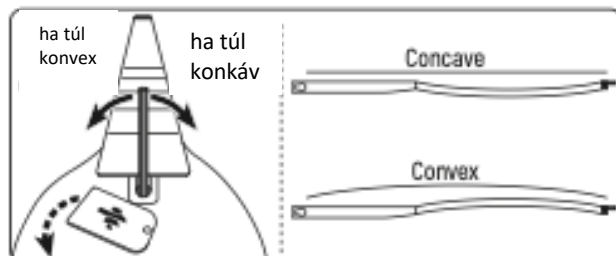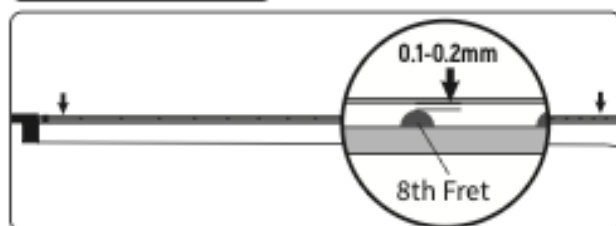

GITÁR HÍD

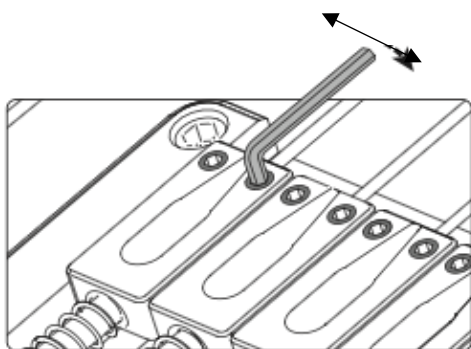

Húr hatás/magasság beállítása

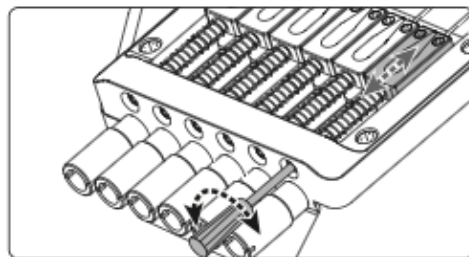


Skálahossz beállítása


HÚRCSERE

Ha a húrok előregedtek, meggörbültek, rozsdásodtak vagy kifakultak, kérjük, cserélje ki őket. Javasoljuk, hogy egyszerre cserélje ki az összes húrt.

1. A régi húr eltávolítása: Először lazítsa meg a hídcsapot, majd távolítsa el a fejrész rögzítőcsavarját, és vegye ki a húrt.

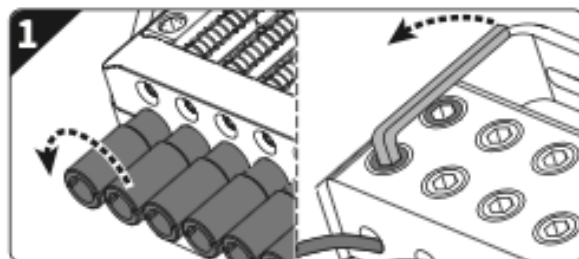


2. A régi húrok cseréje új húrokra: Először nyissa ki az elemtartó fedelét, majd vezesse át az új húrt a megfelelő acélgolyós nyíláson és a hídnyszerűen. Győződjön meg arról, hogy a húr acélgolyós vége teljesen rögzül a nyíláshoz.

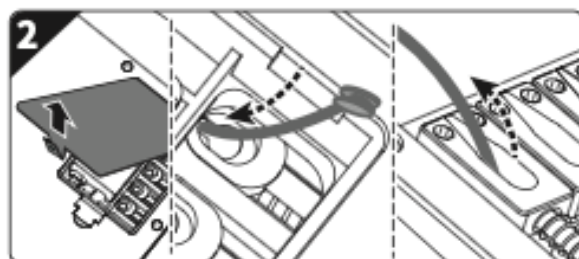

3. A fejrészen keresztül: Húzza át az új húr másik végét a fejrészen, ügyelve arra, hogy a húr egyenes maradjon (emellett a mellékelt húrtartó eszközök használata jelentősen megkönnyítheti a húrok cseréjét). Ezután húzza meg a csavarokkal.

4. A csavarok teljes meghúzása után hangolhatja a gitárt a standard hangmagasságra.

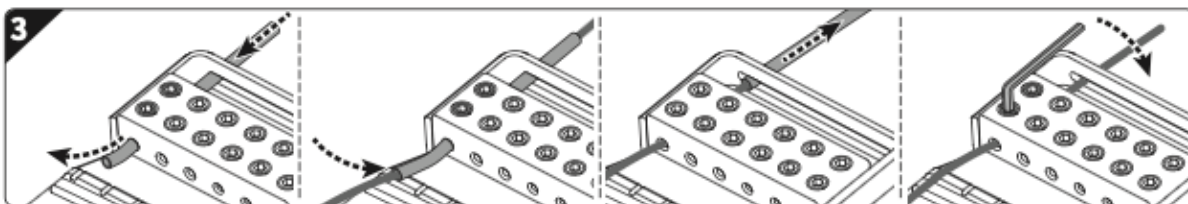


PICKUPOK

Hangerő-potméter: A gitár teljes kimeneti szintjének szabályozása.

Hangszín-potméter: A gitár hangszínének fényességének szabályozása.

Kapcsoló: Különböző hangszedők kiválasztása fentről lefelé (3 fokozat).

- ① Single-coil hangszedő
- ② Humbucker pickup + single-coil hangszedő
- ③ Humbucker pickup

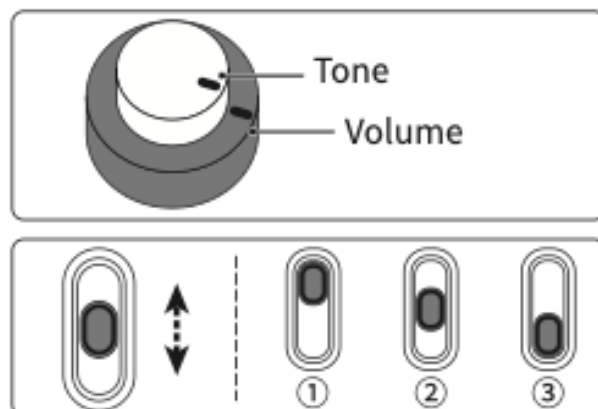

INTERFÉSZ MODUL

1. Elemtartó
2. 6.35 mm (1/4") kimenet
3. 3.5mm (1/8") kimenet
4. AUX-IN csatlakozó


5. Aktív/passzív kapcsoló:

1) Mivel az aktív pickupok működéséhez 9 V-os elemre van szükség, az AUX-IN funkció és a fejhallgató kimeneti funkció csak akkor használható, ha behelyez egy 9 V-os elemet (az AUX-IN jel egyidejűleg bevihető a 6,35 mm-es kimenetre is).

2) Csak aktív módban lehet az AUX-IN jelet a 6,35 mm-es csatlakozóra kimenni.

3) A passzív hangszedők külső áramforrás nélkül is működnek, a passzív mód fő célja, hogy a felhasználók akkumulátor nélkül is használhassák őket.

4) Az aktív és a passzív módban nincs különbség a hangszínen.

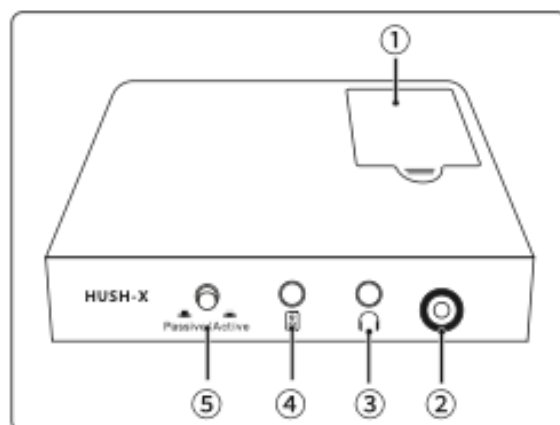

TÁPEGYSÉG

A termék beépített fejhallgató-erősítővel rendelkezik a gyakorláshoz, és működéséhez elemre van szükség. Ha az elem lemerül, a hangerő csökken, továbbá zaj és torzítás jelentkezik. Kérjük, minél hamarabb cserélje ki az elemet egy új alkáli elemmel.


Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy 9 V-os alkáli elemet használ, ne használjon 9 V-os újratölthető elemet az áramellátáshoz.

- Akkumulátor használata esetén alkáli elemet használjon. Az akkumulátor élettartama a használt akkumulátor típusától is függ, a mangán akkumulátor használata rendkívül rövid akkumulátor élettartamot eredményez.

- Az elem csatlakoztatásakor különösen ügyeljen a polaritás jelölésre (+ / -). A helytelen behelyezés károsíthatja az áramkört vagy tüzet okozhat.

- A műszer esetleges károsodásának és az elem szivárgása miatti felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében, ha a műszert hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

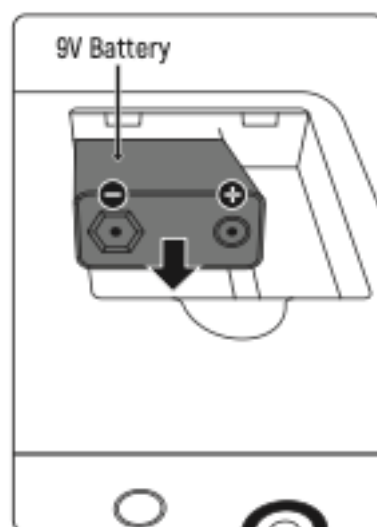

SPECIFIKÁCIÓK

Model: HUSH X	Bemenet: 3,5mm
Skálahossz: 648mm	Kimenet: 6.35mm(1/4"),3.5(1.8")
Húrvastagság: .009-.046	Kimeneti impedancia: Kimeneti impedancia AUX-IN-re:5K Kimeneti impedancia pickup-ra: 40K
Méreték: 786*302*48mm	
Súly: 2kg	

Fontos figyelembe venni, hogy a különböző típusú fülhallgatók eltérő hallási élményt és hangminőséget nyújtanak. Ezért a jobb hatás elérésének érdekében a HUSH-X készülékkel való használathoz 120 ohmnál nagyobb impedanciájú fülhallgatók választását javasoljuk.



A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem fordul elő zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.

A berendezés és a vevő közötti távolság növelése.

A berendezés csatlakoztatása a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramkörhöz.

Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a terméket értékesítő üzlethez.



donnermusic.com

Name: Electric Guitar

Model: HUSH-X

Manufacturer: GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.

Website: www.donnermusic.com

E-mail: service@donnermusic.com

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park,
Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

EU REP Information for EU representatives
OST_EU_20230619000005

Name: SUCCESS COURIER SL

Address: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, madrid,28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com

UK REP Information for UK representatives
OST_UK_20230608000003

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3hf

E-mail: goalservice@hotmail.com



Copyright © 2023 Donner. All rights reserved

Rev.01 202310

Made in China