




AMPERO SWITCH

Pillanatkapcsolós lábkapcsoló

Használati útmutató

Az Ampero és az Ampero One eszközökhöz

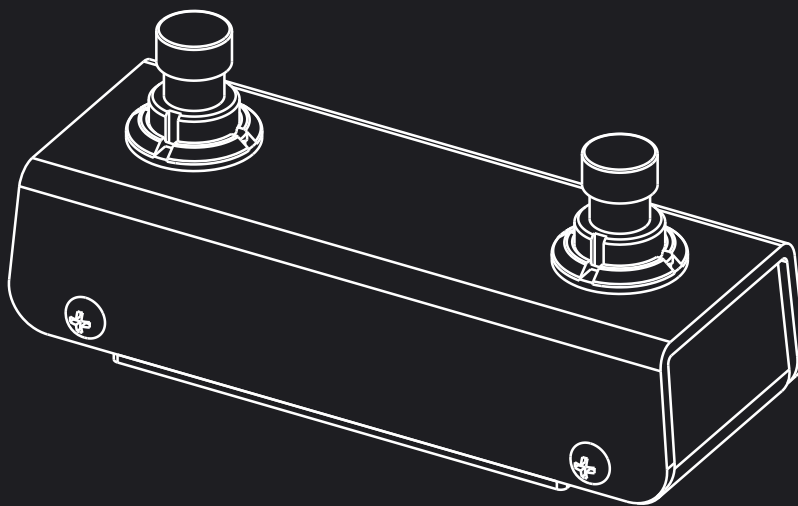

HOTONE
DESIGN INSPIRATION

A kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.


Előszó

Ez a használati útmutató az Ampero Switch Ampero vagy Ampero One készüléken történő beállítását mutatja be. Mindkét készüléken az Ampero Switch csatlakoztatása és beállítása azonos módon történik, ezért az alábbi lépések az Ampero készüléket használják példaként.

Ha az Ampero Switch segítségével más eszközt szeretne vezérelni, kérjük, tekintse meg az adott eszköz kézikönyvének vonatkozó részeit.


Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a **TRS jack** egyik végét az Ampero Switch készülékhez, a másik végét pedig az Ampero **EXP 2 / FS jack** aljzatához, a mellékelt **TRS kábel** segítségével.

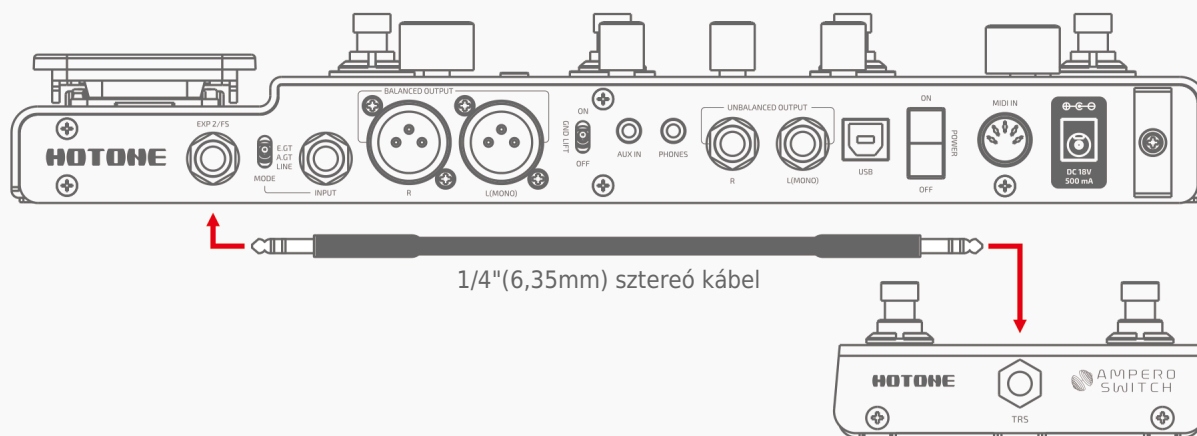


Beállítás

1. A főmenüben koppintson a „**GLOBAL**” pontra, majd az „**EXP2/FS**” pontra. Állítsa a „**MODE**” beállítást „**Dual FS**” értékre a választópánelen.

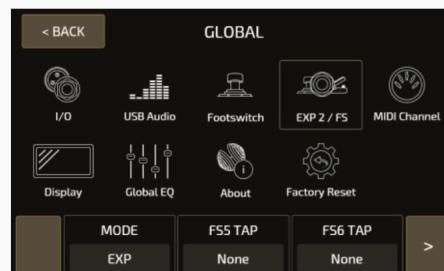

Beállítás

2. A választópanelen az „FS5 TAP” és az „FS6 TAP” szerkeszthetővé válik (Ampero One esetén „FS4 TAP”, „FS5 TAP”). Az alapértelmezett beállítás: bank-/+.

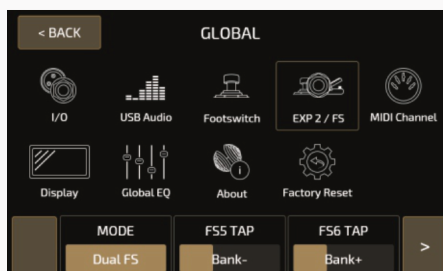

3. Az „FS5 TAP” az Ampero Switch A lábkapcsolójának, az „FS6 TAP” pedig a B lábkapcsolójának felel meg. Az alábbiak szerint állíthatók be:

Looper Rec/Play: Loop-frázisok felvétele/lejátszása

Looper Stop: Leállítja a looper lejátszását

Looper: Belépés/kilépés a looper menübe

Drum On/Off: Dobritmus lejátszása/leállítása

Drum: Belépés/kilépés a dob menübe

Tuner: Belépés/kilépés a hangolóba

Bank +/-: Bankváltás felfelé/lefelé kapcsolással.


Tap Tempo: Tap tempo funkció

Patch+/-: Patch váltása fel/le kapcsolással

EXP On/Off: A beépített expressziós pedál be-/kikapcsolása

FX1, FX2, AMP, NR, CAB, EQ, FX3, DLY, RVB On/Off: Az egyes effektblokkok be-/kikapcsolása

4. Az „EXP2/FS” választópanel következő oldalán található egy „BANK SEL MODE” opció.

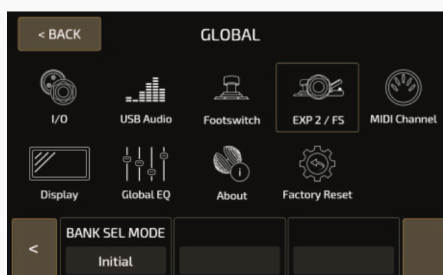

Az Ampero bankválasztási módját is beállíthatja, ha az Ampero Switch-et bankváltóként használja. A „Bank Sel Mode” két mód közül enged választani: Initial és Wait.

Initial módban az Ampero azonnal átvált az új patch-re a bankváltás után. Wait módban bankváltáskor a jelenleg használt patch nem változik (az Ampero lábkapcsolóinak LED-jei alapértelmezés szerint továbbra is villognak), amíg újra meg nem érinti a lábkapcsolót a kiválasztás megerősítéséhez.

Emlékeztető: Ha az Ampero Switch-et bankváltóként használja Wait módban, kérjük, állítsa az Ampero vagy az Ampero One három lábkapcsolójának tap funkcióját „Patch1”, „Patch2”, „Patch3” értékre a legjobb felhasználói élmény érdekében (ez az Ampero alapértelmezett beállítása; az Ampero One felhasználói ezt saját maguk is beállíthatják).

IMPRESSZUM

Forgalmazó: Forte Music Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/b.

Web: www.forte.hu
E-mail: info@forte.hu

Márkaoldalak: <https://www.hotone.com/>

A jelen kiadvány a Hotone Ampero Switch Kapcsolópedál eredeti, angol nyelvű használati utasításának magyar fordítása. A fordítás a Forte Music Kft. gondozásában készült.