

USER *Donnert* **MANUAL**

DIGITAL PIANO **DDP-80 PLUS**

Köszönjük, hogy a DONNERT választotta!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi leírást.



A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a háztartási berendezésekben fellépő káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem fordul elő zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a készüléket egy olyan aljzathoz, amely nem ugyanahhoz az áramkörhöz tartozik, amelyhez a vevő csatlakozik.

Forduljon segítségért a márkakereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televízió szerelőhöz.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgálathoz vagy a terméket értékesítő üzlethez.

Üdvözljük a Donnernél!

Nagyon hálásak vagyunk, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, szánjon néhány percet a termék használati utasításának elolvasására, amely bemutatja a készülék használatát, működését és funkcióit, így biztosítva a problémamentes telepítést.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi felhasználáshoz.

TERMÉKLISTA

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék jó állapotban van, valamint minden tartozék a csomagban található.

NÉV	MENNYISÉG (db)
Zongoratest	1
Tápegység	1
Tripla-pedál	1
Pedalboard	1
Zongoraállvány	4
M6*14 mm-es csavarok	20
Kézikönyv	1

HANGSZER PARAMÉTEREK

BILLENTYŰ	88 billentyű	INTONÁLÁS	≤3Cent
TARTOMÁNY	A2-C5	HANGSZÓRÓRENDSZER	≥20W x 2
STÍLUS	Vertical Piano	TÁPEGYSÉG PARAMÉTEREI	DC 12V3A

BEÁLLÍTÁS




A telepítés során győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan. A tulajdonos és/vagy az üzemeltető a műszer használata előtt mindenképp olvassa el ezt a telepítési útmutatót.

- ❶ Zongoraállvány 4 db
 - ❷ Zongoratest
 - ❸ M6 x 14 csavarok 20 db
 - ❹ Pedalboard
 - ❺ Tripla-pedál
 - ❻ Tápegység
 - ❼ Csomagolóhab vagy puha és lapos elemek
- (Tipp: helyezze a zongoratest alá a szerelés közben esetlegesen fellépő felszíni karcolások megelőzésének érdekében)




1. Zongoraállvány beszerelése

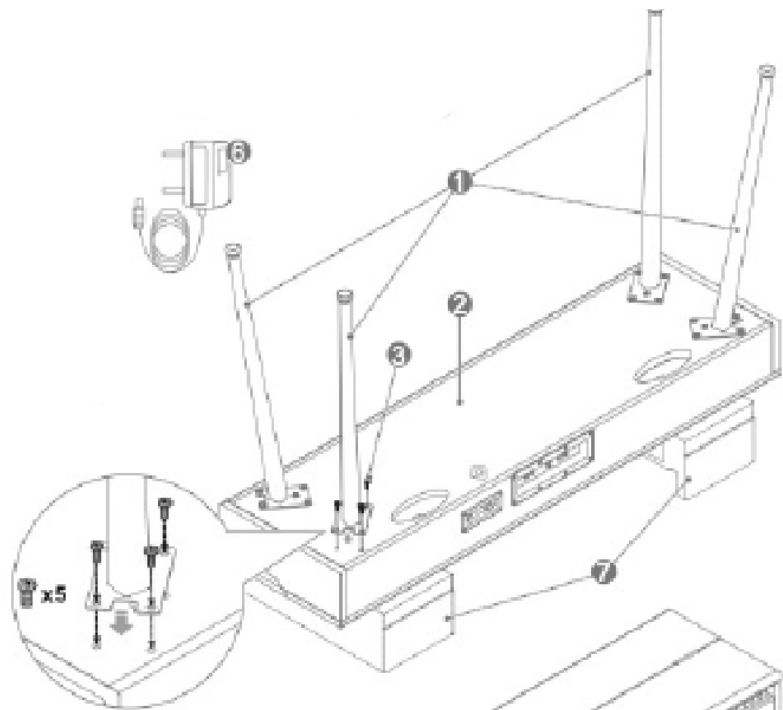


2. Pedalboard beszerelése

(Ha a pedalboardot nem lehet megfelelően felszerelni a zongoraállványra, állítsa a állványt befelé, hogy pontosan illeszkedjen.)

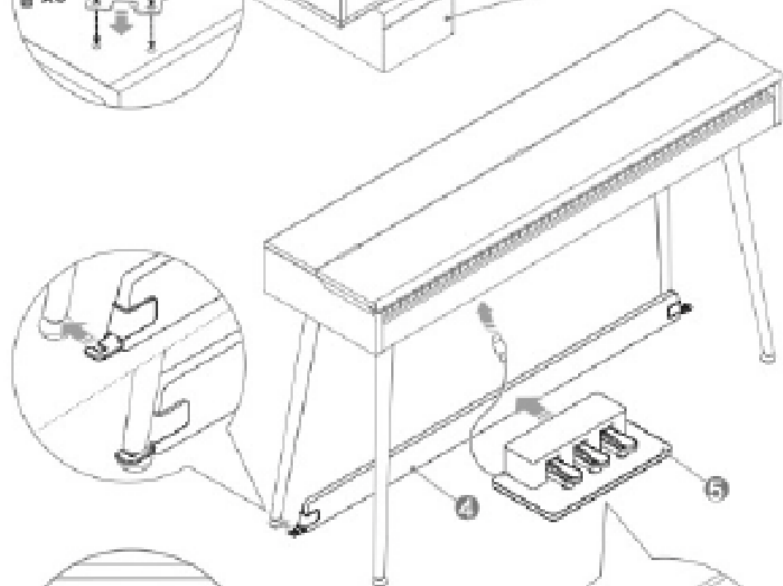

3. Pedálaljzat beszerelése



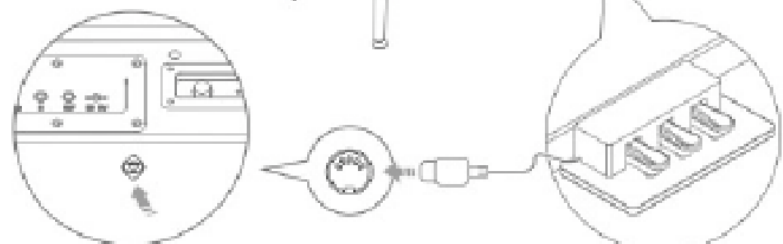


A zongoratest alján

Pedálaljzat

ZONGORAALJZAT

HÁTSÓ PANEL

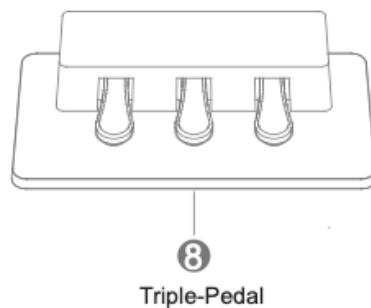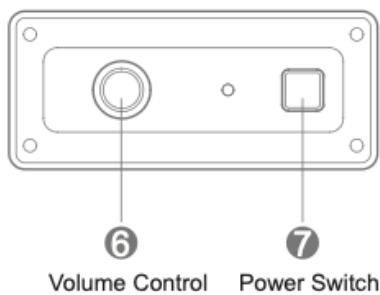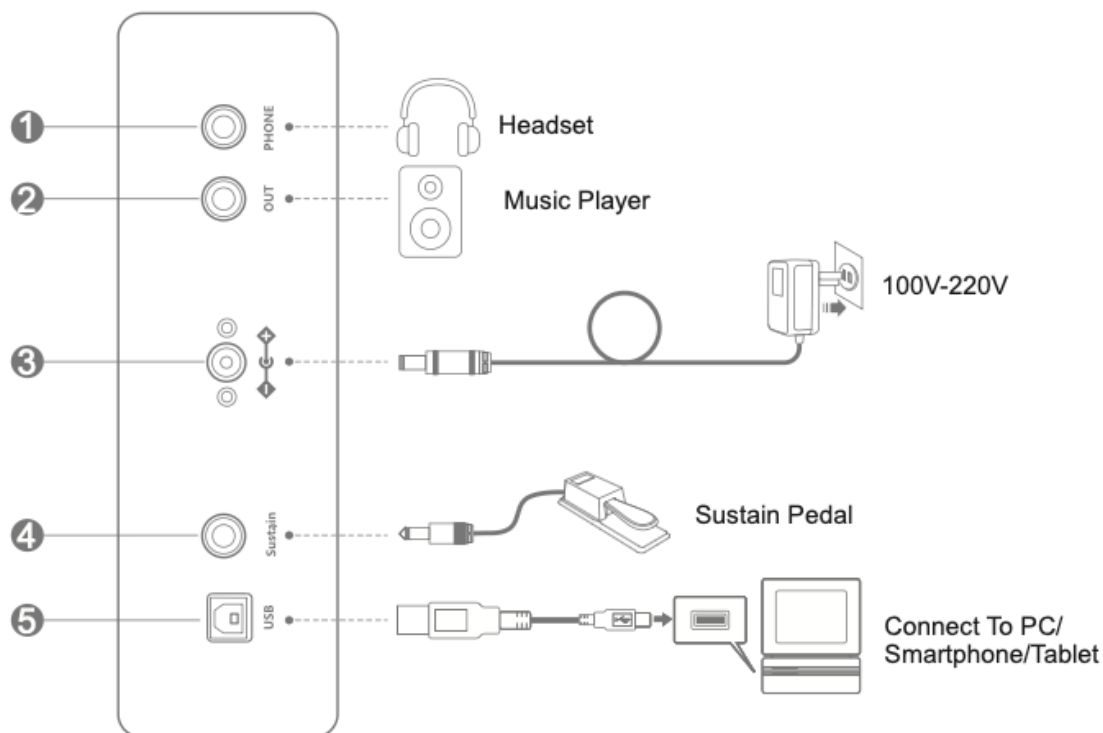

1 FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ
-Ide csatlakoztassa fejhallgatóját.

2 AUDIOKIMENET
- Csatlakoztassa a DDP-80PLUS zongorát a nagy hangszóróhoz ezen a csatlakozón keresztül.

3 TÁPEGYSÉG ALJZAT
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert ehhez a csatlakozóhoz.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt, és tárolja megfelelően.
- A DDP-80PLUS zongora 30 perc használat után automatikusan kikapcsol.

4 SUSTAIN PEDÁL ZSEB

Csatlakoztassa ide a sustain-pedál kábelét.

5 USB CSATLAKOZÓ

- Többféle eszközt is támogat. A Type-B kábellel számítógépeket, mobiltelefonokat, táblagépeket és iPadeket csatlakoztathat önálló tanuláshoz, zenészerzéshez vagy tanításhoz. A szerkesztett zene és a zenészerző szoftver beépített kíséretét szoftver segítségével csatlakoztathatja a digitális zongorához lejátszás céljából.

6 HANGERŐSZABÁLYOZÓ

- Szabályozza a fő kimeneti szintet.

7 ÁRAMKAPCSOLÓ

A kapcsoló megnyomásával tudja bekapcsolni a készüléket.

8 TRIPLA-PEDÁL

-Sustain- és hangeffektus szabályozása

- Csatlakoztassa a pedál kábelt a digitális zongora alján található pedál csatlakozóhoz.

TRIPLA-PEDÁL



Ha ott megnyomja a damper pedált, akkor a hang és az a hang, amelyet a pedál elengedése előtt játszott, hosszabb ideig fog szólani.

Damper Pedál (jobb oldali)

A hangok a damper pedál lenyomása után is tovább szólnak; a sustain effekt a pedál elengedése után azonnal megszűnik.



Ha a sostenuto pedált lenyomva tartva megnyomja és lenyomva tartja a hangot, az addig fog szólani, amíg el nem engedi a pedált.

Sostenuto Pedál (középső)

A pedál lenyomása közben megszólaltatott hangok tovább szólnak, de az utána megszólaltatott hangok már nem. Ezzel meghosszabbíthatók az akkordok vagy az egyes basszus hangok, miközben más hangok staccato módon szólnak.

Lágypedál (bal oldali)

A lágypedál lenyomásával csökkenthető a lejátszott hangok hangereje, és kissé megváltozik a hangok hangszíne. A pedál lenyomása előtt lejátszott hangok nem változnak.

ZONGORA KARBANTARTÁSA


Gondosan végezze el a termék karbantartását és védelmét. Ez fontos szerepet játszik a zongora élettartamának meghosszabbításában és a meghibásodások csökkentésében.

- A deformálódás, elszíneződés, vagy egyéb súlyos károk elkerülésének érdekében, kérjük ne tárolja a hangszert az alábbi helyeken:
 - Közvetlen napsütés
 - Magas hőmérséklet
 - Túlzott páratartalom
 - Túlzott por
 - Fokozott rezgés
- A televíziókhoz és rádiókhoz hasonló egyéb készülékekkel való interferenciák elkerülésének érdekében ne helyezze a zongorát elektromos készülékek közelébe.
- A panel és a billentyűzet elszíneződésének elkerülése érdekében ne tisztítsa a zongorát hígítóval, alkohollal vagy hasonló vegyszerekkel. A nehezen eltávolítható foltokat vagy szennyeződések enyhén vízzel megnedvesített ruhával törölje le.
- A panel vagy a belső elektronikus alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne mozgassa erőszakkal a zongorát, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Tápegység**
 - Ez a termék hagyományos beltéri fali aljzathoz használható.
 - Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt használja.
 - Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápkábelt.

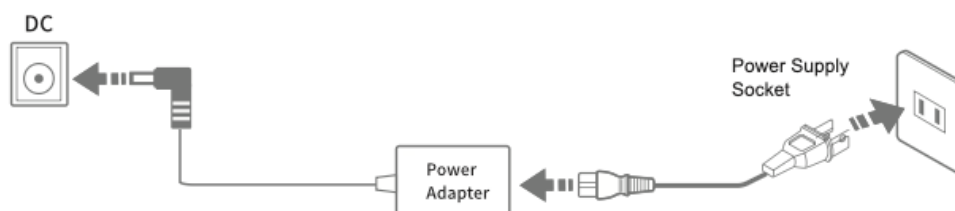

- **Füst, szag, túlmelegedés**
 - Füst, kellemetlen szagok vagy túlmelegedés esetén a tűz- és áramütésveszély elkerülésének érdekében azonnal hajtsa végre az alábbi műveleteket:
 1. Kapcsolja ki az áramellátást.
 2. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
 3. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügynökséggel.
- **Tápegység és tápkábel**
 - A tápegység és az elektromos vezetékek nem megfelelő használata tűz- és áramütésveszélyt okozhat. A következő óvintézkedéseket mindenképpen be kell tartani:
 1. Ehhez a termékhez a megadott tápkábeleket kell használni.

2. A háztartási névleges feszültség határin belül lévő kimeneti feszültség nélküli AC adaptert kell használni
3. Ne helyezze a tápkábelt hő- és nedvességforrások közelében.
4. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és a hosszabbító kábeleket.
5. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a vezetékekre.
6. Ne csavarja és ne hajlítsa meg az elektromos vezetékeket.
7. Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt és a csatlakozót.
8. Ha nem használja a készüléket, vagy villámlás esetén húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
9. A tápkábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
10. Felnőtt felügyelet hiánya esetén a csatlakozó és a tápkábel gyermekektől elzárva tartandó.

- **Víz és idegen anyagok**

- Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, hogy elkerülje a tűz és áramütés veszélyét, ha víz vagy más idegen anyag kerül a termékbe.

- **Szétszerelés**

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérjük, ne szerelje szét és ne módosítson a terméken.

- **Kezelés és szállítás**

- Soha ne fejtse ki túl nagy erőt a műszer vezérlőelemeire, csatlakozóira vagy más alkatrészeire.
- A kábelek kihúzásakor fogja meg szorosan a csatlakozót, soha ne húzza erővel a kábeleket.
- A műszer mozgatása előtt válassza le az összes kábelt.
- A készülék leejtése, ütése vagy nehéz tárgyak ráhelyezése okozta ütések karcolásokat és még súlyosabb károkat okozhatnak.

- **Elhelyezés**

- Az esés okozta károk elkerülésének érdekében kérjük, ne helyezze a terméket egyenetlen felületre vagy bármilyen más instabil helyre.

- **Interfész**

- A termék interfésze csak a meghatározott berendezésekhez és eszközökhöz csatlakoztatható. A nem megjelölt berendezések vagy eszközök csatlakoztatása tűz- és áramütésveszélyt jelent.

- **Műanyag táska**

- A fulladásveszély elkerülésének érdekében gyermekektől tartsa távol a műanyag táskát.

- **Hangerő**

- Ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn. A nagy hangerő károsíthatja a hallását.