

Maintenance

- Please use a clean, soft towel when cleaning the seat surface of the drum stool. First, put the towel into the water to soak and wring out the excess water, then use it to gently wipe the surface, and finally, wipe the water stains with a dry cloth.
- To maintain the surface gloss, please use a clean and dry cloth to wipe it if there are stains on the support holder of the drum stool.

Entretien et maintenance

- Pour nettoyer la surface du coussin du tabouret, veuillez utiliser une serviette propre et douce. Trempez la serviette dans l'eau et essorez l'excès d'eau pour commencer à nettoyer, après avoir essuyé, séchez les taches d'eau avec une serviette pelucheuse propre.
- S'il existe des taches sur les tiges de soutien du tabouret, essuyez-les avec un chiffon propre et sec afin d'en maintenir l'éclat.

Pflege & Wartung

- Bitte reinigen Sie das Polster des Hockers mit einem sauberen, weichen Handtuch. Befeuchten Sie das Handtuch mit Wasser, wringen Sie das überschüssige Wasser aus und beginnen Sie mit der Reinigung. Trocknen Sie dann die Wasserflecken nach dem Abwischen mit einem sauberen, weichen Handtuch.
- Wenn sich Flecken auf der Stützstange des Hockers befinden, wischen Sie bitte diese mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um ihren Glanz zu erhalten.

Cuidado y Mantenimiento

- Use toalla limpia y suave para limpiar la superficie del cojín del taburete. Sumerja la toalla en agua limpia, escurra el exceso y comience a limpiar. Después de limpiar, seque las manchas de agua con una toalla de felpa limpia.
- Si hay suciedad en la varilla de soporte del taburete, puede limpiarla con un paño limpio y seco para mantenerla brillante.

Cura e manutenzione

- Pulire la superficie della seduta dello sgabello con un asciugamano morbido e pulito. Bagnare l'asciugamano immergendolo in acqua, strizzarlo per rimuovere l'acqua in eccesso e iniziare la pulizia. Dopo aver strofinato la seduta dello sgabello, eliminare le macchie d'acqua con un asciugamano pulito e asciutto.
- Se il montante è macchiato, pulirlo con un panno pulito e asciutto per mantenerne la sua lucentezza.

お手入れ

- ドラムスツールの座面を拭くときは、清潔で柔らかいタオルを使用してください。タオルを水に浸し、余分な水を絞ってから拭き取ってください。拭いた後、きれいな柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。
- ドラムスツールのパイプに汚れが付いている場合は、光沢を保つために乾いた清潔な布で拭き取ってください。

Website: www.donnermusic.com
E-mail: service@donnermusic.com
Copyright © 2023 Donner. All rights reserved.



EC3019


Made in China




CREATE THE MUSIC MOMENT

Quick Start Guide | Schnellstartanleitung | Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido | Guida introduttiva rapida | クイックスタートガイド

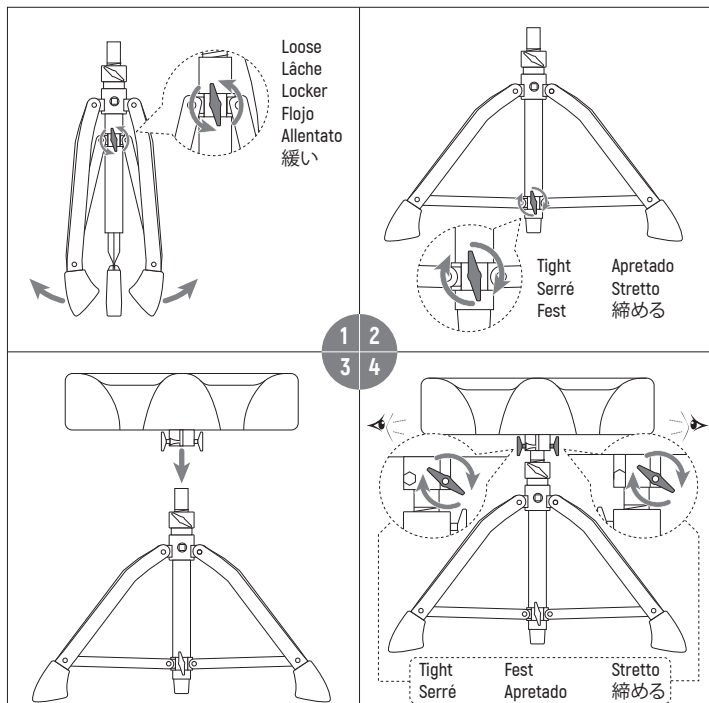

1

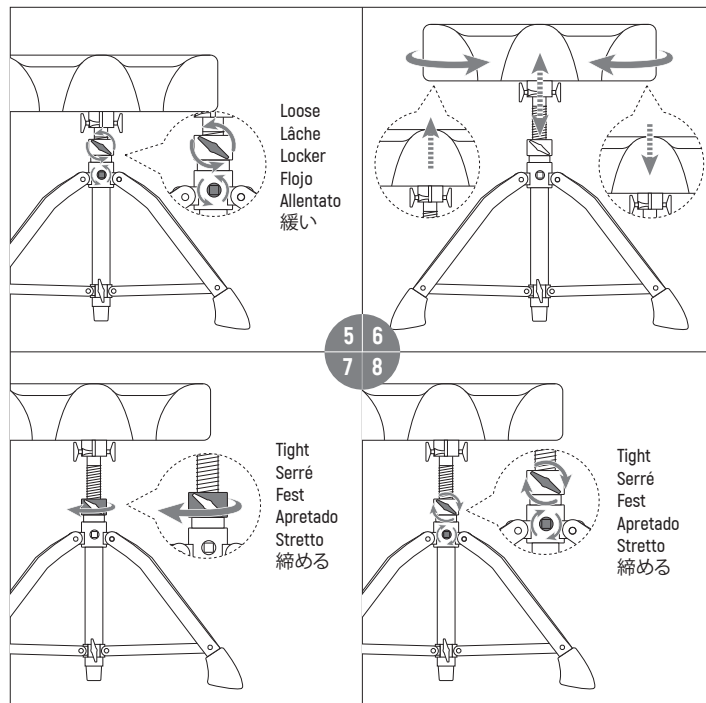

2