



CREATE *Donner* THE *music* MOMENT

Gyors útmutató

Karbantartás

- A dobszék ülőfelületének tisztításához használjon tiszta, puha törülközőt. Először áztassa a törülközőt vízbe, majd csavarja ki a felesleges vizet, majd óvatosan törölje le a felületet, végül pedig törölje le a vízfoltokat egy száraz ruhával.
- A felület fényességének megőrzése érdekében, ha foltok vannak a dobszék tartókonzólján, törölje le azokat egy tiszta, száraz ruhával.

Weboldal: <http://www.donnermusic.com/>




E-mail: http://service@donnermusic.com



Copyright © 2023 Donner. Minden jog fenntartva.




MANUALE
RACCOLTA
CARTA


Made in China

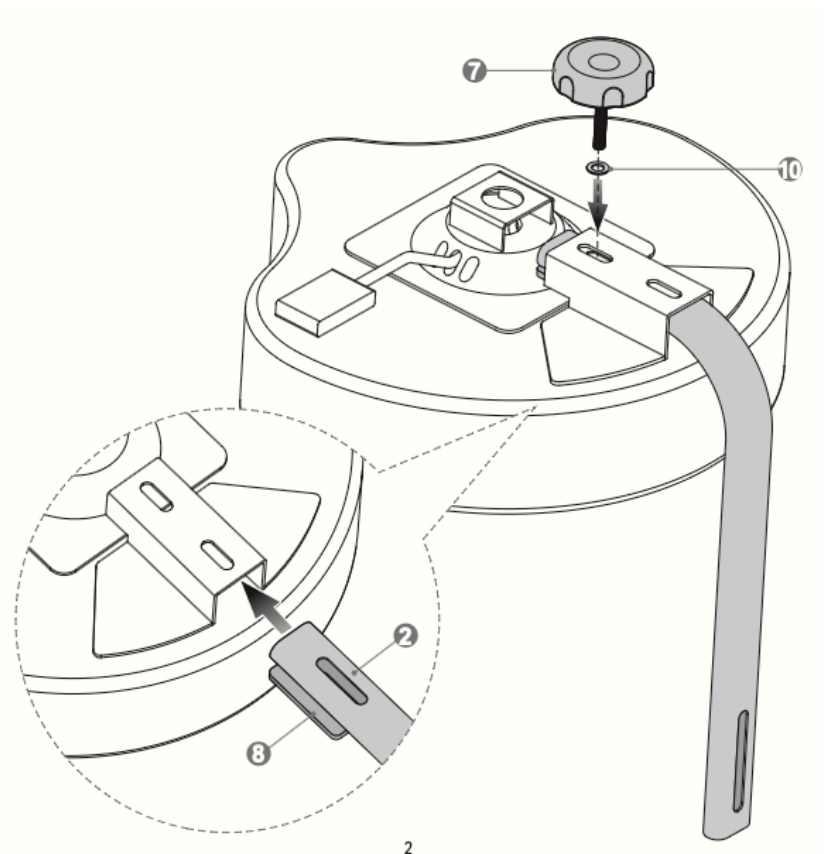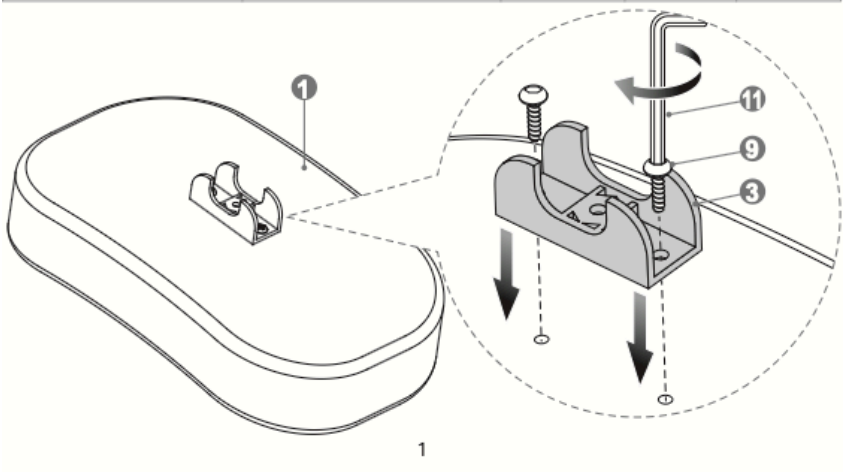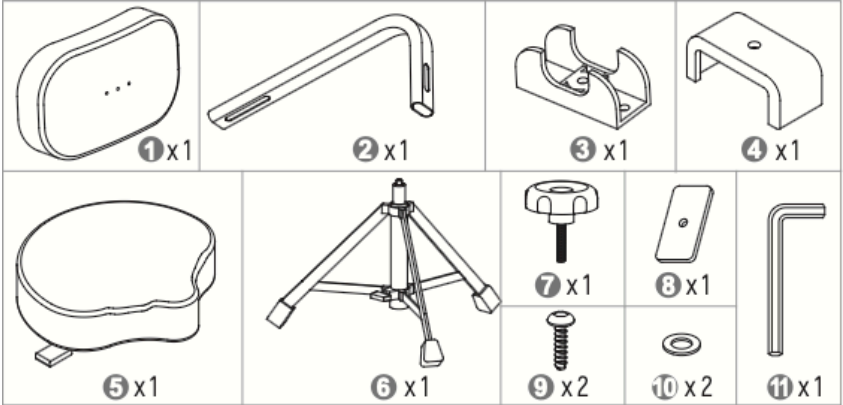

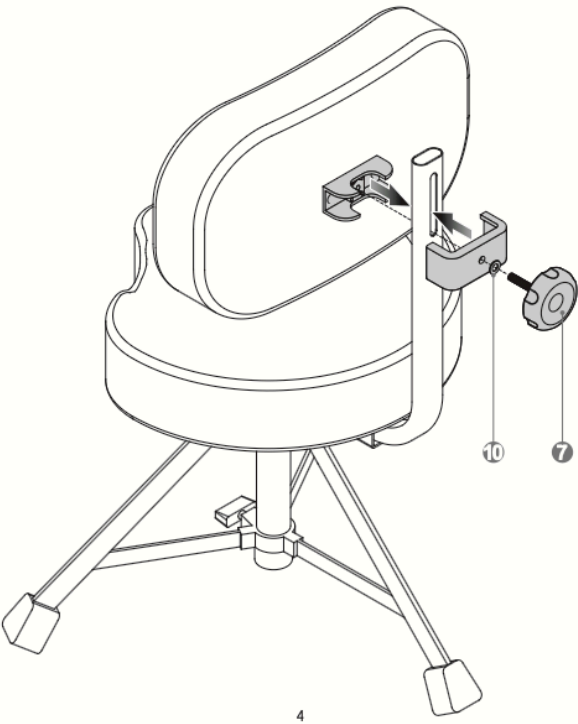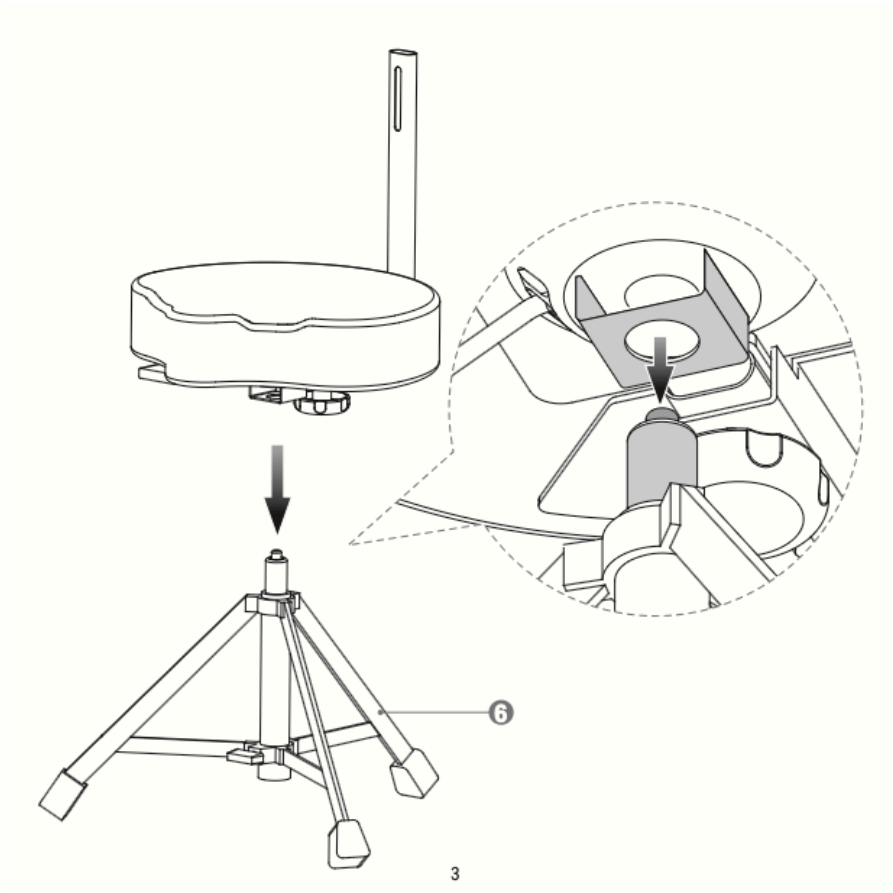

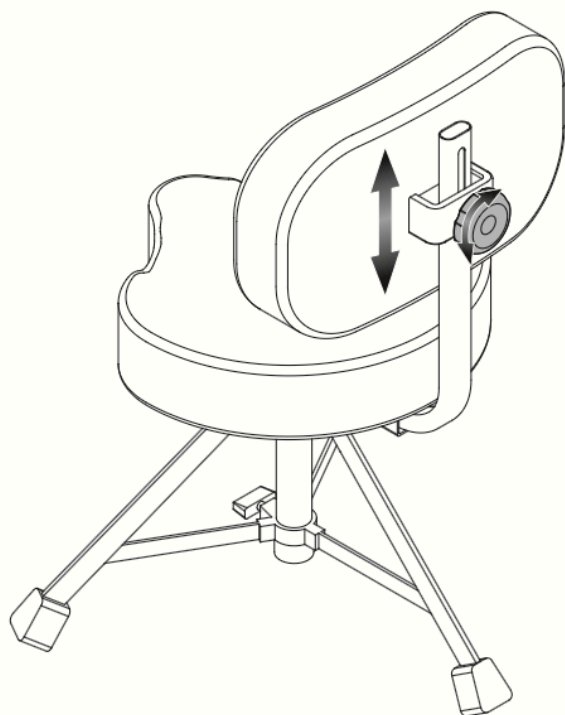

5

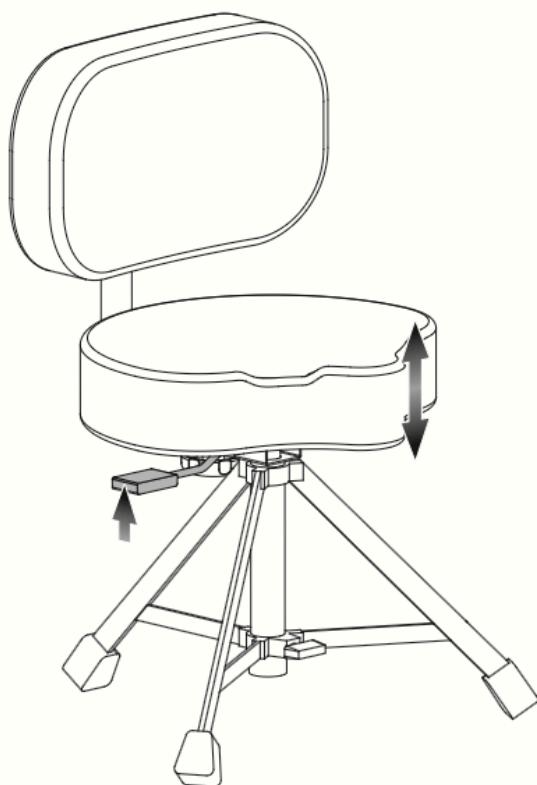

6