



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Donner konzolszett



FCC nyilatkozat



A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem fordul elő zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

- A vevőantenna irányának megváltoztatása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevő közötti távolság növelése.
- A berendezés csatlakoztatása a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől eltérő áramkörhöz.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.

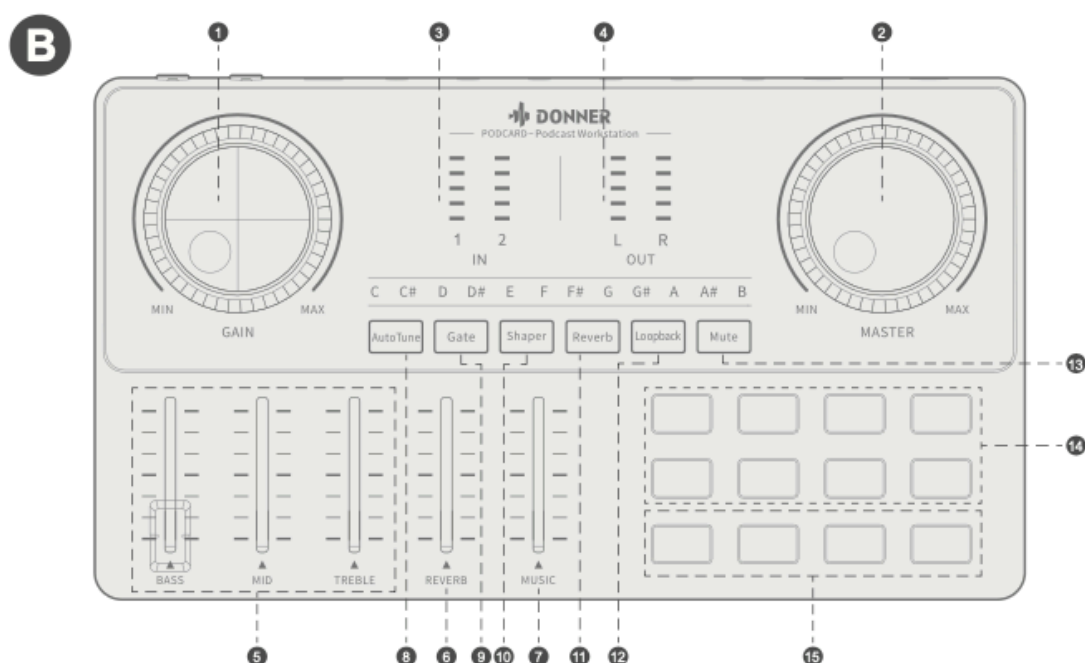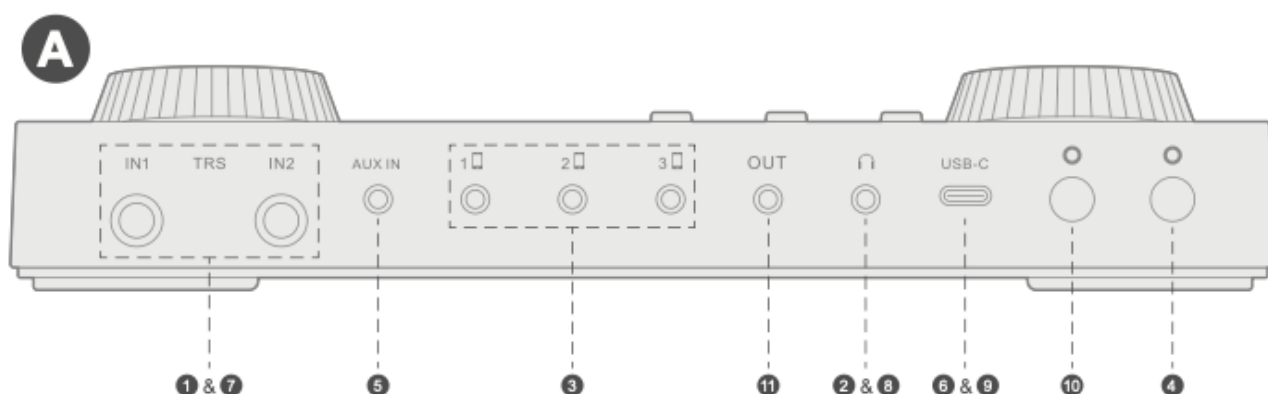

BEMUTATÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Donner Podcast konzolszettet!

A Podcard egy beépített audio interfésszel rendelkező multi-effekt konzol. A Podcard segítségével könnyedén elindíthatja élő közvetítését, mivel kompatibilis okostelefonokkal, táblagépekkel és számítógépekkel, beleértve az Android, IOS, Win és MAC rendszereket is. Beépített akkumulátorával és DSP-jével bárhol elindíthatja a közvetítést, és jobb hanghatásokat kínálhat, ami szórakoztatóbbá teszi élő közvetítését.

Figyelem:

A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A BERENDEZÉST ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

A TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS ZAVARÓ INTERFERENCIA KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLOTT TARTALÉK ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN!

*A TERVEZÉS ÉS A MŰSZAKI ADATOK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.



JELLEMZŐK

- Beépített audio interfésszel rendelkező multieffekt konzol élő közvetítéshez;
- Okostelefonokkal, tabletekkel és számítógépekkel is kompatibilis;
- Könnyű kezelhetőség nagy gombokkal és nyomógombokkal;
- Zéró késleltetési monitor;
- Két kimenetet egyidejű támogatása;
- Beépített zajkapu a környezeti zaj és a háttérzaj kiszűrésére;
- A Voice Sharper funkció kiemeli az Ön hangját. A zene automatikusan lehalkul, amíg beszél;
- A kíséret hangerejének és a mikrofon hangerejének független vezérlése, loop back kialakítással, a kíséret bemenete és annak a streaminghez való továbbítása választható;
- 3 élő port lehetővé teszi a több platformon történő élő közvetítést;
- USB-C interfész az töltéshez és az adatátvitelhez;
- A beépített akkumulátor kényelmes megoldást kínál a kültéri élő közvetítésekhez.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, olvassa el az alábbiakat az üzembe helyezés megkezdése előtt.

1. Tartsa be és kövesse az eszközre vonatkozó utasításokat.
2. Ne használja a terméket víz közelében.
3. A készülék tisztítása előtt távolítsa el a kábeleket. Csak száraz ruhával tisztítsa, és ne használjon aeroszolos tisztítószeret.
4. Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, illetve rossz légáramlású helyre.
5. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
6. Az USB fűcsatlakozója a termék leválasztó eszközének minősül, és könnyen kezelhető állapotban kell maradnia.
7. Villámlás vagy hosszabb használati kiesés esetén áramtalanítsa az eszközt.
8. Csak a gyártó által megadott tartozékokat/kiegészítőket használja. A nem engedélyezett cserék tűzveszélyt, áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhatnak.

***A DONNER nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából vagy módosításából eredő károkért.**

SPECIFIKÁCIÓK

Frekvenciaválasz	20Hz—20kHz
THD	THD<0.15% 1kHz
Fejhallgató kimenet	35mW, 32Ω, (1KHD+N=0.15%)
Vezeték nélküli csatlakozás	Bluetooth 5.1
Adatátvitel	USB-C
Mintavételi frekvencia	44.1kHz/ 16bit
Elemtípus	Li-polimer
Elemkapacitás	600mAh
Töltő paraméterek	5V/1A USB bemenet
Töltési idő	Nagyjából 2 óra
Töltöttségi idő	Nagyjából 6 óra
Méret	L22.73*W12.7*H3.75 cm (gombokkal együtt)
Súly	395g

CSATLAKOZÁS

LÁSD AZ A) ÁBRÁT AZ ILLUSZTRÁCIÓÉRT

Élő port

1. Helyezze be a mikrofont/hangszert az Input 1/Input 2 csatlakozóba;
2. Csatlakoztassa a fejhallgatót a fülhallgató-csatlakozóhoz egy 3,5 mm-es TRS-kábellel.
3. Csatlakoztassa a mobiltelefont/táblagépet/számítógépet a live porthoz egy 3,5 mm-es TRRS audio kábellel;
4. Hosszan nyomja meg a gombot 1,5 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.
5. Csatlakoztassa a zenelejátszót/mobiltelefont/táblagépet/számítógépet az AUX IN csatlakozóhoz, hogy zenét/kíséretet küldjön a streaminghez;
6. A Podcard feltöltése USB-C kábellel.

USB-C streaming

7. Helyezze be a mikrofont/hangszert az Input 1/Input 2 csatlakozóba;
8. Helyezze be a fejhallgatót a fejhallgató-csatlakozóba;
9. Csatlakoztassa a számítógépet az USB-C porthoz az USB-A–USB-C kábellel.

Egyéb csatlakozási módok

10. A Bluetooth funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Keresse meg a „Podcard” alkalmazást mobiltelefonján, hogy zenét/kíséretet küldjön a streaminghez.

a. Nincs zenei bemenet: A „BT” jelzőfény villog, amikor a kapcsolatra vár.

Sikeres csatlakozáskor a „BT” jelzőfény mindig világít

b. Van zenei bemenet: röviden nyomja meg, hogy váltogasson a lejátszás és a szünetelés között.

A „BT” jelzőfény villog, amikor zenét lejátszanak.

A „BT” jelzőfény folyamatosan világít, amikor a zene lejátszása szünetel.

* A konzol automatikusan csatlakozik az előző eszközhöz, amikor újra használja. Hosszan nyomja meg a gombot, hogy leválassza a korábban csatlakoztatott eszközt.

11. Csatlakoztassa a monitor hangszórót az out porthoz egy „Y” típusú 3,5 mm-es TRS audio kábellel.

***Mivel egyes mobiltelefonok nem rendelkeznek 3,5 mm-es mini jack csatlakozóval, USB-C/Lightning – 3,5 mm-es audio adapterre van szükség. Az adaptert a telefon gyártójától kell megvásárolni. Ha nincs rá szükség, nem kell az összes élő portot csatlakoztatni.**

LÁSD A B) ÁBRÁT AZ ILLUSZTRÁCIÓÉRT

ÖSSZESZERELÉS

1. Mikrofon szintszabályozás

A mikrofon bemeneti erősítésének szabályozása.

2. Kimeneti szintszabályozás

Kimeneti hang szabályozása

3. Bemeneti szintjelző

Jelzi a bemeneti szintet valós időben. A szintjelző a bemeneti jelet mutatja, ha a jeljelző pirosra vált, az azt jelenti, hogy a jel elég erős ahhoz, hogy csúcsértékeket generáljon, és a GAIN-t éppen annyira csökkentse, hogy elkerülje a túlterhelést a teljesítmény során.

4. Fő kimeneti és fejhallgató szintjelző

Jelzi az L&R kimeneti szintet valós időben. A szintjelző a kimeneti jelet mutatja, ha a jeljelző pirosra vált, az azt jelenti, hogy a jel elég erős ahhoz, hogy csúcsértékeket generáljon, és a MASTER-t éppen annyira csökkentse, hogy elkerülje a túlterhelést a teljesítmény során.

5. EQ kontroll fader

Három sávos EQ vezérlés a bemenet beállításához, hogy mély basszust, kellemes középtartományt és tiszta magas hangokat érzünk el. Például növelje a basszusfrekvenciák tartományát a hang

„bemelegítéséhez”, vagy növelje a magas hangokat a tisztaság és a hangszín élénkítéséhez. Az EQ beállítás lapos állapotában a fader a löket középső pozíciójában lesz.

6. Visszhangszint szabályozó fader

Nyomja meg a fadert a visszhangszint növeléséhez, előtte viszont győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a visszhang funkciót. Minél több visszhang hatást ad a hanghoz, annál erősebb lesz a térérzet, miközben a kevesebb visszhang közelebb hozhatja a hangot.

7. Zeneszint szabályozó fader

A faderrel szabályozhatja a Bluetooth-bemenet, az aux-bemenet, az USB-C-bemenet és a mintavételi szint hangerejét.

8. Autotune be- és kikapcsolás és tónus kiválasztása

Rövid nyomással bekapcsolható, hosszú nyomással kikapcsolható. Az automatikus hangolás funkció bekapcsolása után nyomja meg újra röviden a gombot, hogy sorban kiválaszthassa a kívánt hangot. Az automatikus hangolás 12 alaphanggal rendelkezik: C, C#, D, #D, E, F, F#, G, G#, A, A#, B.

9. Zajsűrítő be- és kikapcsolása

Rövid nyomással bekapcsolhatja a zajsűrítő funkciót, amely automatikusan kiszűri a környezeti zajokat és a háttérzajt. Csendes környezetben javasoljuk a funkció kikapcsolását.

10. Élesítő be- és kikapcsolása

Rövid nyomással kapcsolja be a hangélesítő funkciót. A zene beviteli szintje automatikusan lecsökken, amíg Ön beszél.

11. Visszhang ki-és bekapcsolása és kiválasztás

A funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Hosszan nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz. A reverb funkció bekapcsolása után nyomja meg röviden a gombot a reverb típusának megváltoztatásához. Háromféle reverb típus létezik: Hall (piros fény), Room (kék fény) és Plate (lila fény).

12. Loopback be- és kikapcsolása

Rövid nyomással kapcsolhatja be/ki a loopback funkciót.

PC-ről történő élő közvetítés vagy számítógépen történő kíséret lejátszása közben kapcsolja be a loopback funkciót, amely lehetővé teszi a háttérzene belső útvonalról USB-C-n keresztül az élő közvetítésre történő továbbítását. Kapcsolja ki ezt a funkciót, ha nem szeretné, hogy a közönség hallja a számítógépéről származó hangot.

13. Némítás be- és kikapcsolása

Rövid gombnyomással be-/kikapcsolhatja az INPUT1/INPUT2 hangot.

14. Eredeti minta

Rövid gombnyomással indítható el a hangminta, például nevetés, tapsolás...

15. Minta testreszabása

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a minta rögzítéséhez, majd rövid ideig nyomja meg a gombot a lejátszáshoz a rögzítés befejezése után.

Amikor a gomb tartalommal van rögzítve, a gomb megfelelő jelzőfénye folyamatosan világít. Tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a rögzített tartalom törléséhez.

PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

Nem tudom elindítani az eszközt

1. Kérjük, ellenőrizze az elem töltöttségi szintjét. Ha a Podcard akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, a töltöttségi jelzőfény piros színűvé válik, és az automatikus hangolás gomb folyamatosan villog. Alacsony töltöttségi szint esetén kérjük, időben töltse fel a készüléket.
2. Kérjük, tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 1,5 másodpercig.

Nincs hang a bemenetről

1. Ellenőrizze, hogy a „némítás” funkció be van-e kapcsolva. A gomb világít, ha a készülék „néma” üzemmódban van.
2. Ellenőrizze, hogy a mikrofon szintszabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatta-e, valamint a zene szintszabályozó csúszkát lenyomta-e.
3. Ellenőrizze, hogy a kimeneti szint szabályozó gombot jobbra forgatta-e.
4. Ellenőrizze, hogy a mikrofon vagy a hangszer megfelelően van-e csatlakoztatva a bemeneti porthoz.

Nincs zene az élő közvetítéshez

1. Ellenőrizze, hogy a „loopback” funkció be van-e kapcsolva. A gomb világít, ha a „loopback” be van kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy a zenelejátszó eszköz megfelelően működik-e.

A mikrofon szintje túl alacsony, ha más mikrofonokat használ.

1. A jobb hangminőség érdekében kérjük, használja a csomagban található mikrofont.
2. A csomagban található mikrofon elülső oldalának a hangforrás felé kell néznie.

Az eszköz töltés közben nem használható.

A CSOMAG TARTALMA

- Donner Podcard
- USB-A-USB-C kábel
- 3.5mm TRRS audiokábel
- Használati kézikönyv
- XLR female 6.35 mm TS kábel
- Mikrofonállvány gyűrűs akasztóval
- Kondenzátor mikrofon

ALKALMAZÁS

Élő közvetítés okostelefonon/tableten/számítógépen.



R: 210-173024



Made in China