



USER MANUAL

Donner Music



Get Free Melodics Courses on
www.donnermusic.com/daws

DIGITÁLIS ZONGORA **DDP-100**

Köszönjük, hogy a DONNER terméket választotta!




JELLEMZŐK

Köszönjük, hogy cégünk digitális zongoráját választotta. Jelen hangszer elegáns és kifinomult, amely a hagyományos hangminőség és érintés, valamint a legmodernebb elektronikus technológia tökéletes kombinációja.


● **A zongora használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.**

Különleges figyelmeztetés: Ez a termék elektronikus termék. Normális jelenség, hogy az erősítő (két hangszóró vagy egy hangszóró, fejhallgató) áramellátás után némi hangot ad. Ezeket az eszközöket, például rádiót, útválasztót, TV-vevőt, hűtőszekrényt, mosógépet stb. távol kell tartani.

BESZERELÉS

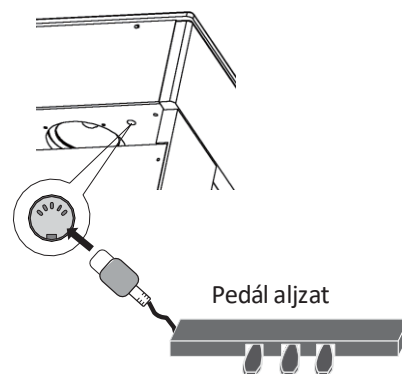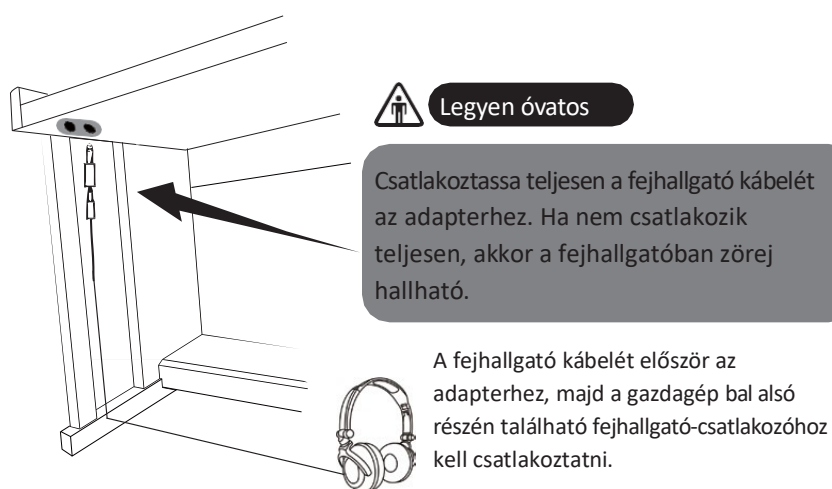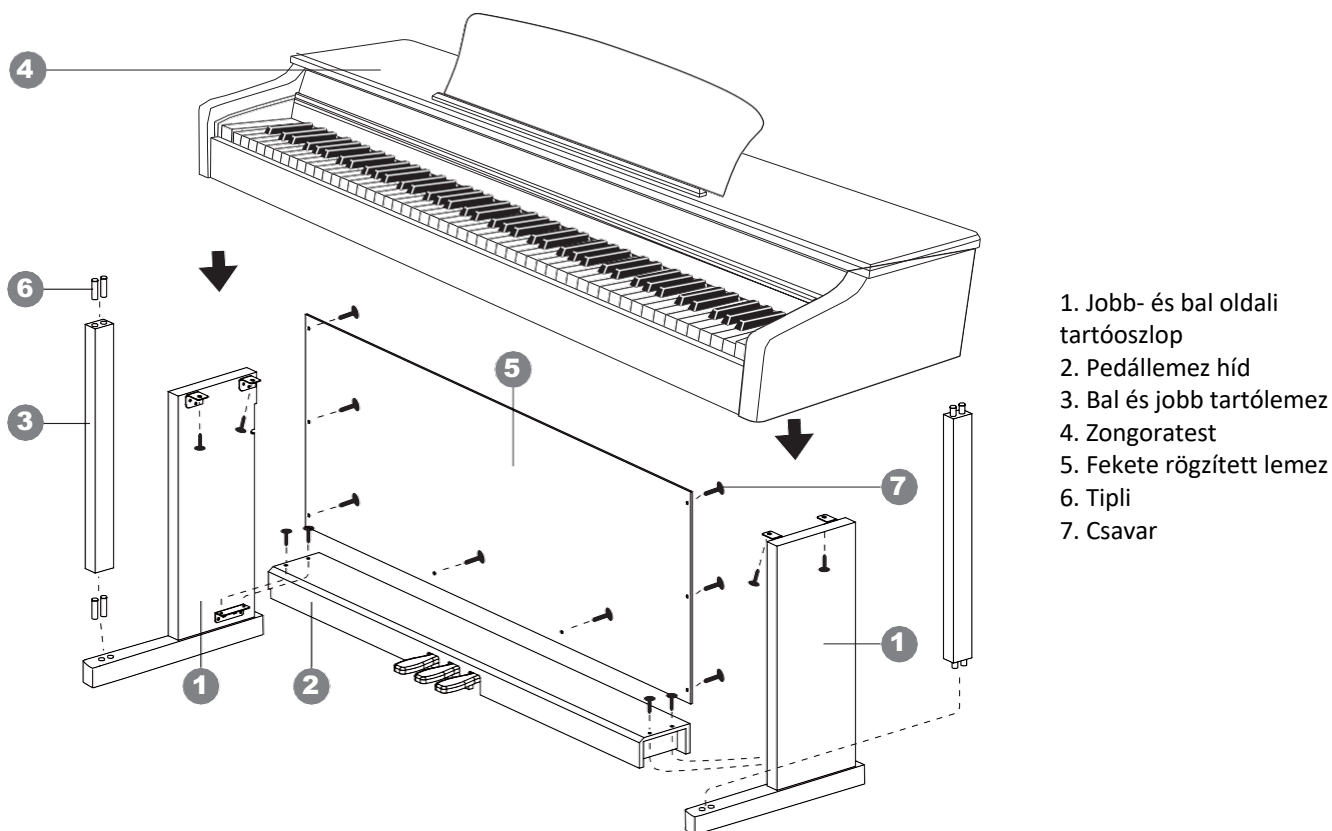

MŰKÖDÉS

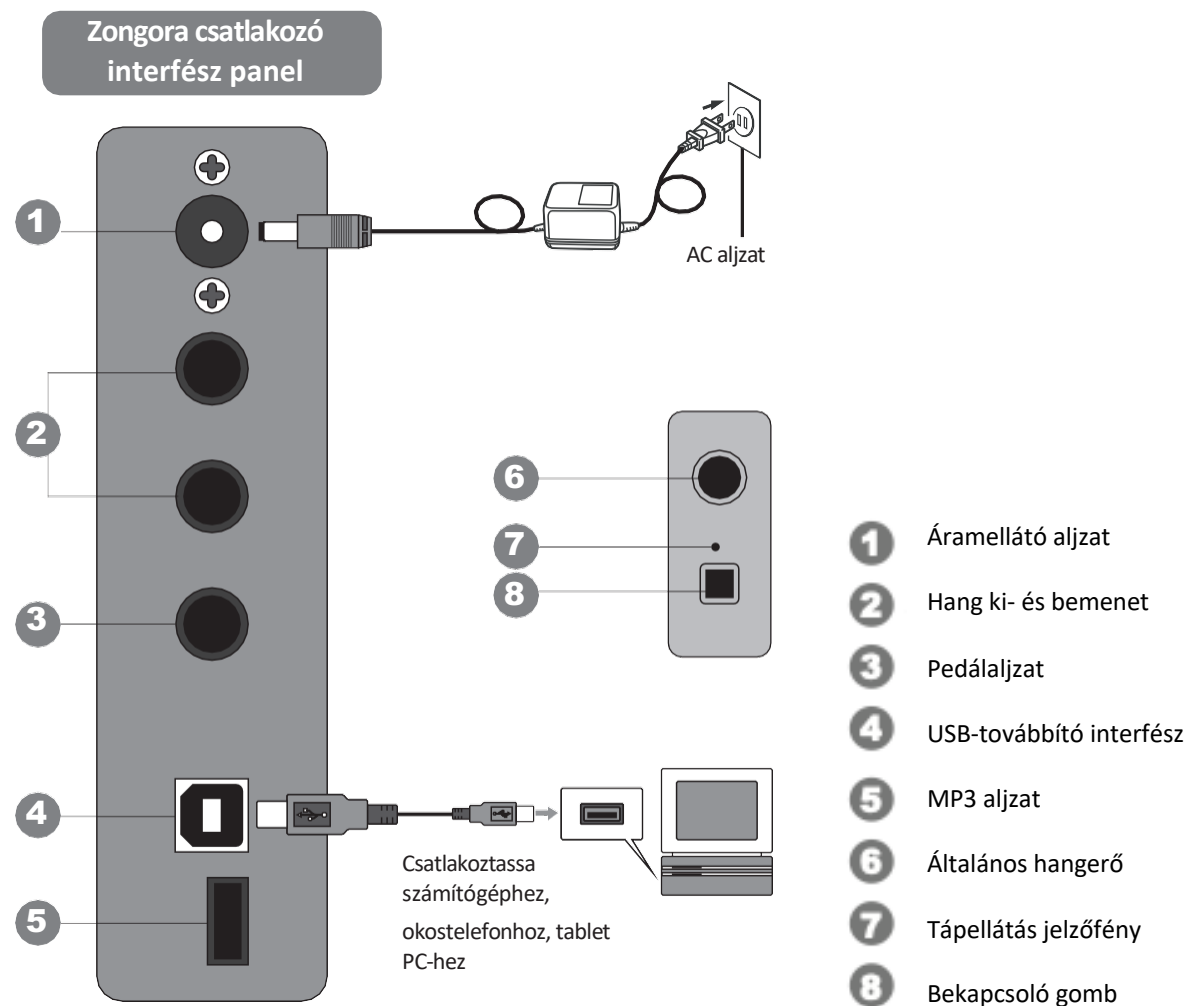

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

1. Hálózati csatlakozás

1. A fenti ábra szerint csatlakoztassa a kábelt, egyik végét helyezze a zongora kezelőpanel alján lévő aljzatba, a másikat pedig egy 220V erősségű háztartási konnektorba.
2. Hosszabb ideig tartó használati kiesés esetén húzza ki a kábelt, és tárolja azt megfelelően.

2. Zongora teljesítmény

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ha a jelzőfény kigyullad, megkezdheti a játékot.
2. Bármilyen dallamot lejátszhat tetszés szerint.
3. Használaton kívül kérjük, kapcsolja ki a tápegységet.


- Ez a termék processzor chipje összetett, hasonló a számítógépes rendszerhez, és néha nem tud azonnal reagálni. Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra a normál működéshez.
- Ez a termék kifejezetten zongoratanuláshoz és zongorázáshoz lett kifejlesztve, ezért hangszíne csak a standard tiszta zongorahang.

3. Hangerőszabályzó

A hangerőszabályzó gombbal növelheti vagy csökkentheti a zongora hangerejét. Kérjük, állítsa be a hangerőt a megfelelő szintre.

4. A pedálok használata

Ez a termék három pedállal rendelkezik, amelyek három funkciót látnak el: soft, sostenuto és sustaining. Használatkor lépjen a megfelelő pedálra igényeinek megfelelően.

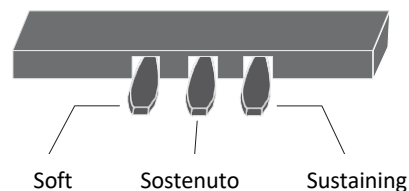

5. USB átviteli interfész

Az USB átviteli interfész csatlakoztatható a számítógéphez. A számítógépre telepített zeneszerkesztő szoftver segítségével megtanulhatja vagy lejátszhatja a billentyűzetet, hogy előadja, komponálja és tárolja a zenét. A szerkesztett zene és a zeneszerkesztő szoftverbe beépített kíséret lejátszható a szoftverhez csatlakoztatott digitális zongorán vagy a kísérezőzenével.

6. USB-csatlakozó

Az USB flash meghajtó behelyezése után a zongora automatikusan lejátsza az MP3/WAV audio formátumú dalokat. (Kérjük, győződjön meg arról, hogy az USB flash meghajtó tiszta, és az audio formátumú fájlokon kívül nincs rajta más fájl.)

TERMÉKÁPOLÁS

Gondosan végezze el a termék karbantartását és védelmét. Ez fontos szerepet játszik a termék élettartamának meghosszabbításában és a hibák csökkentésében.

1. Kerülje a hőt, a nedvességet és a közvetlen napfényt.

A terméket nem szabad kitenni közvetlen napfénynek, illetve légkondicionáló közelében vagy rendkívül meleg helyeken elhelyezni.

2. Ne használja televízió vagy rádió közelében.

Ez a termék zavarhatja a televízió és a rádió vételét. Ha ez megtörténik, távolítsa el az elektronikai eszköz közeléből.

3. Ne használjon festéket, hígítót vagy hasonló vegyszereket a tisztításához.

Nedvesítsen meg egy puha törülközőt gyenge oldattal és mosószerrel, majd csavarja ki, amíg megszárad. Tisztítsa meg a terméket ezzel a törülközővel.

4. A terméket tilos rázni és nem érheti ütés.

A terméket óvatosan kell mozgatni. A burkolat és/vagy a belső elektronikus alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében a terméket nem szabad rázni, és nem érheti erőteljes ütés.

TARTOZÉKOK

Kiegészítők listája

Leírás	Mennyiség
Tápegység	1 db
Fő egység	1 db
Pedállemez híd	1 db
Bal és jobb oldali tartólemez	1 db
Bal és jobb tartóoszlop	2 db
Hátsó rögzítőlemez	1 db
Spile	8 db (2 db tartalék)
Csavar	16 db (2 db tartalék)
Tanúsítvány	1 db
Kézikönyv	1 db


Hangszeres paraméterek

Billentyűk: 88 db	Intonáció: ≤ 3 Cent
Hangtartomány: A2 - C5	Hangszórórendszer: ≥ 20 W x 2
Stílus: Vertical Piano	Tápellátás paraméterei: DC 12V

ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Tápegység

Ez a termék szabványos beltéri fali aljzathoz is csatlakoztatható. Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem használja a terméket, feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a tápkábelt, és tárolja megfelelően.

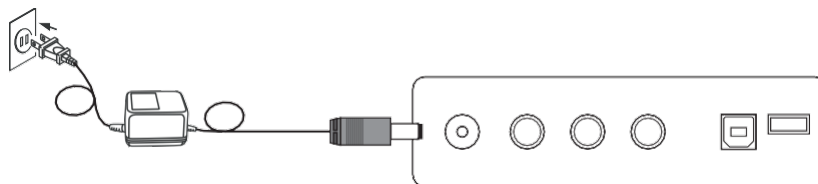

Figyelmeztetés/Figyelem

A hangszerből áradó füst, kellemetlen szagok vagy túlmelegedés esetén a használat azonnali meg **nem** szakítása tűzvesztéshez vagy elektromos áramütéshez vezethet. Ilyen esetben a következő lépéseket maradéktalanul végezze el:

1. Kapcsolja ki a tápegységet.
2. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
3. Vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.

● Áramvezeték

A tápegység helytelen használata tűzhez vagy áramütéshez vezethet. Kérjük, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

1. Ehhez a termékhez különleges, erre a célra előírt elektromos vezetékeket kell használni.
2. A háztartási névleges feszültség határin belül lévő kimeneti feszültség nélküli AC adaptert kell használni.
3. A konnektor és a hosszabbító kábel túlterhelése tilos.

A tápkábelek nem megfelelő kezelése károsodáshoz vagy szakadáshoz vezethet, ami tűz- és áramütésveszélyt okozhat. A következő óvintézkedéseket kell betartani:

1. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, és ne hagyja, hogy túlmelegedjenek.
2. Ne próbálja meg átalakítani a tápkábelt, és ne hajlítsa meg túlságosan.
3. Ne csavarja meg és ne húzza a tápkábelt.
4. Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, cserélje ki azonos típusú tápkábelre.

Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt és a csatlakozót, mert áramütés-veszélyes.

1. Kérjük, ne használja víz közelében a vezetékeket. A víz tűz- és áramütésveszélyt jelent.
2. Soha ne helyezzen vázát vagy más, vízzel töltött edényt a termékre. A víz tűz- és áramütésveszélyt jelent.
3. A csatlakozó, a vezeték illetve a csatlakozólemez is gyermekektől elzárva tartandó. A kiskorúak kevésbé ismerik az elektromos biztonsági előírásokat, ami áramütésveszélyt jelenthet.

A tápvezetékek nem megfelelő használata tűz- és áramütésveszélyt jelent. A következő óvintézkedéseket kell betartani.

1. Ne helyezze a tápkábelt tűzhely, kemence vagy más hőforrások közelébe.
2. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A csatlakozót a testénél fogja meg.
3. Dugja be a tápkábelt a konnektorba.
4. A tápkábel csatlakoztatása vagy leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
5. A hálózati kábelt a falon lévő elektromos aljzattól ki kell húzni, mielőtt vihar közeledik, utazni indul, vagy más hosszú távú távollét előtt.
6. Legalább évente egyszer húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és takarítsa le a csatlakozóról a port.

● Ne tüzelve el ezt a terméket!

Ne dobja ezt a terméket tűzbe, mert az a faanyagok meggyulladását és a belső elektronikus alkatrészek robbanását okozhatja. Tűzveszély és személyi sérülés veszélye áll fenn.

● Víz és idegen anyagok

A víz és más folyadékok, valamint (fém) bejutása a termékbe tűz és áramütés veszélyét jelenti. A fenti helyzet bekövetkezése esetén azonnal hajtson végre az alábbi műveleteket.

1. Kapcsolja ki az áramellátást.
2. Ha a tápkábel áramellátáshoz használják, akkor az kihúzódik a fali aljzattól.
3. Vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.

● Szétszerelés és újraszzerelés

Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket semmilyen módon. Ellenkező esetben áramütés, égési sérülések vagy egyéb személyi sérülések veszélye áll fenn. Minden belső ellenőrzést, beállítást és karbantartási műveletet bízson kereskedőjére.

● Műanyag zacskó

A műanyag zacskó semmiképp sem kerülhet fejre vagy szájba. Ellenkező esetben fulladásveszély áll fenn. Gyermekek családot különösen figyeljenek erre.

● Tartson távolságot a terméktől és a tartószerkezettől.

A testre vagy a tartószerkezetre való mászás borulás- és/vagy sérülés-veszélyes lehet. Gyermekes családok különösen figyeljenek erre.

● Kijelző

Ne helyezze ezt a terméket egyenetlen felületre vagy bármilyen más instabil helyre. Ellenkező esetben a termék leeshet, és sérülést okozhat.

● A termék mozgatása

A termék mozgatása előtt először ki kell húzni a fali aljzatból a hálózati kábelt, a hálózati csatlakozót, valamint az összes többi kábelt és összekötő vezetékét. Ellenkező esetben a vezeték megsérülhet, ami tűz- és áramütésveszélyt okozhat.

● Eszközök leesése vagy ütése

Jelen termék tűz- és áramütés-veszélyt okozhat esés vagy erőteljes ütés esetén. Az alábbi lépések haladéktalan betartása a fellépő károk esetén kötelező.

1. Kapcsolja ki a tápegységet.
2. Amennyiben a tápkábel használatban van, húzza ki.
3. Vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.

Tisztítás

A termék tisztítása előtt először ki kell húzni a tápkábelt a fali aljzatból, ellenkező esetben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn.

● Interfész

A termék interfésze csak a megadott berendezésekhez és eszközökhöz csatlakoztatható. A nem megadott berendezések vagy eszközök csatlakoztatása tűz- és áramütésveszélyt jelent.

● Helyválasztás

A termék az alábbi helyeken nem helyezhető el, ellenkező esetben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn

1. Magas hőmérsékletű vagy poros helyek
2. Konyha vagy más, olajgőzökkel teli helyek
3. Közvetlen napfénynek kitett helyek. Ne tegye ki túlzott hőnek vagy nedvességnek.

● Hangerő

Ne hallgasson zenét nagy hangerővel hosszú ideig, különösen akkor, ha fejhallgatót használ. A túl magas hangerő károsíthatja a hallását.

● Nehéz tárgyak

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre, mert a teteje túlterhelődhet, ami a termék vagy a tárgy leesését és személyi sérülések kockázatát eredményezheti.

● A tartószerkezet helyes összeszerelése

A tartó helytelen összeszerelése a termék felborulásához vezethet, ami a termék leesését és személyi sérülések kockázatát eredményezheti. Ezért a termék megfelelő felszerelésének biztosítása érdekében az utasításokat a használati kézikönyv előírásainak megfelelően kell végrehajtani.

● Cserélje ki a biztosítékot

Ha a biztosíték megszakad, rövidzárlat vagy feszültségingadozás léphet fel a termékben. A biztosítékok azonosítását és cseréjét szakembernek kell elvégeznie, ellenkező esetben tűz- vagy áramütésveszély áll fenn.

FCC nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC szabályok 15. része szerint. Ezek a korlátozások ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavarást:

- A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért kereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió-/televízió-szerelőhöz.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételnek (1) van alávetve: ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, valamint (2) ezen eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.



Weboldal: www.donnermusic.com E-mail: service@donnermusic.com
Copyright© 2023 Donner LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában gyártva Rev_03 202401

Gyártó: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.
Cím: 7002 és 7003 szoba, 7. emelet, Digitális Szórakoztatási Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kína.

UK REP További információk az Egyesült Királyság képviselőinek

Név: GOAL REACH CONSULTING LTD
Cím: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3HF
E-mail: goalservice@hotmail.com

EU REP Információk az EU képviselőinek

Név: SUCCESS COURIER SL
Cím: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország
E-mail: succeservice2@hotmail.com



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. További

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzatához, hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a termék vásárlásának helyéhez.

