



USER *Donner* MANUAL

ELEKTRONIKUS DOB **DED-80**

Köszönjük, hogy a DONNER terméket választotta!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Ez a termék előzetes értesítés nélkül változhat.



WARNING Azokna az utas tasokna használnjuk, amelyek a felhasználót a készülék helytelen használatára esetén fennálló súlyos vagy halálos sérülés veszélyére figyelmeztetik.



CAUTION Olyan utasításokhoz használnatos, amelyek a felhasználót figyelmeztetik a sérülés vagy anyagkárosodásra, ha a készüléket nem megfelelően használják.

- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Kérjük, csatlakoztassa a hálózati csatlakozót földelt egy konnektorhoz.
- Ne nyissa fel (és ne módosítsa semmilyen módon) a készüléket vagy annak hálózati adapterét (kivéve ha a kézikönyv kifejezetten erre utasítja).
- Ne próbálja megjavítani a készüléket, és ne cserélje ki annak alkatrészeit (kivéve ha a kézikönyv kifejezetten erre utasítja).
- Soha ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol:
 - a. Hőmérsékleti szélsőségek érhetik (pl. közvetlen napfény zárt járműben, fűtőcső közelében, hőtermelő berendezés tetején); vagy
 - b. Nedves közegnek (pl. fürdőszobák, mosdók, nedves padlók);
 - c. Párának;
 - d. Esőnek;
 - e. Pora vagy
 - f. Erős rezgésnek van kitéve
- Ha a készüléket állvánnyal vagy tartóval használja, az állványt vagy tartót vízszintes és stabilan helyezze el. Ha egyiket sem használ, akkor is ügyeljen arra, hogy a készülék elhelyezésére választott hely sík felületű legyen, amely megfelelően megtámasztja a készüléket és megakadályozza annak ingadozását.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Győződjön meg arról is, hogy a telepítés helyszínén a hálózati feszültség megegyezik a hálózati adapteren feltüntetett bemeneti feszültséggel. Más hálózati adapterek eltérő polaritással működhetnek, vagy más feszültségre lettek tervezve, ezért használatuk károsodást, meghibásodást vagy áramütést okozhat.
- Csak a mellékelt tápkábelt használja. A mellékelt tápkábelt más eszközökkel nem szabad használni. Ne csavarja vagy hajlítsa túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ez kárt okozhat a kábelben, ami elszakadhat és rövidzárlatot okozhat. A sérült kábelek tüzet és áramütést okozhatnak! A készülék helytelen használata esetén halálos vagy súlyos sérülések veszélyére figyelmeztető utasításokhoz használnatos.
- Ez a készülék önmagában vagy erősítővel és fejhallgatóval vagy hangszórókkal kombinálva olyan hangszintet képes előállítani, amely maradandó halláskárosodást okozhat. Ne használja hosszabb ideig olyan hangszinten, amely kellemetlen. Ha halláskárosodást vagy fülzúgást tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon audiológushoz.
- Ne engedje, hogy bármilyen tárgy (pl. gyúlékony anyag, érmék, csapok) vagy folyadék (víz, üdítőitalok stb.) bejusson a készülékbe.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, ha
 - a. az AC adapter, a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült; vagy
 - b. füst vagy szokatlan szag éreződik; vagy
 - c. Idegen tárgy került a készülékbe, vagy folyadék ömlött rá; vagy
 - d. A készülék esőnek volt kitéve (vagy más módon nedves lett); vagy
 - e. A készülék nem működik normálisan, vagy teljesítményében jelentős változás tapasztalható.
- Kisgyermekes háztartásokban egy felnőttnek felügyelnie kell a gyermeket, amennyiben az eszköz biztonságos működéséhez szükséges szabályok betartása gondot okoz számára.
- Védje a készüléket az erős ütésektől. (Ne ejtse le!)
- A készülék mellett egyidejűleg több eszköz használata ugyanabból az áramforrásból nem ajánlott. Legyen különösen óvatos hosszabbító kábelek használata esetén – a hosszabbító kábel aljzatához csatlakoztatott összes eszköz teljes fogyasztása soha nem haladhatja meg a névleges (watt/ampere) teljesítményt. A túlzott terhelés a kábel szigetelésének felmelegedését és végül megolvadását okozhatja.
- Az egységet és az AC adaptert úgy kell elhelyezni, hogy azok helyzete vagy elhelyezkedése ne akadályozza a megfelelő szellőzést.
- A hálózati adapter kábelének csatlakoztatásakor mindig csak a csatlakozót fogja meg!
- Rendszeres időközönként húzza ki az AC adaptert, és tisztítsa meg egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa a por és egyéb lerakódásokat a csatlakozóiból. Továbbá, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A hálózati csatlakozó és a szigetelés romlásához és tűzhöz vezethet.
- Próbálja meg elkerülni, hogy a vezetékek és kábelek összegabalyodjanak. Ezenkívül minden vezetéket és kábelt úgy kell elhelyezni, hogy azok gyermekek számára elérhetetlen helyen legyenek.
- Soha ne mászon fel a készülékre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Soha ne fogd meg nedves kézzel az AC adaptert vagy annak csatlakozóit, amikor csatlakoztatod vagy kihúzod a konnektorból vagy a készülékből.
- A készülék mozgathatása előtt válassza le az AC adaptert és az összes külső eszköztől érkező kábelt.
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki az AC adaptert a konnektorból.
- Ha villámlás veszélyét észleli a környéken, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- A fulladásveszély elkerülésének érdekében az eltávolított fedelet és a mellékelt szárnyas csavarokat tartsa biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.

Tápegység

- Ne csatlakoztassa ezt a készüléket olyan elektromos aljzathoz, amelyhez inverteres elektromos készülék (pl. hűtőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő vagy légkondicionáló) már csatlakoztatva van, vagy amely motorral rendelkezik.
- Az elektromos készülék használatának módjától függően az áramellátás zajai a készülék meghibásodását vagy hallható zajt okozhatnak. Ha nem áll módjában külön konnektor használata, csatlakoztasson egy áramellátás zajszűrőt a készülék és a konnektor közé.
- Az AC adapter hosszú órákon át tartó folyamatos használat után hőt kezd termelni. Ez normális jelenség.
- Mielőtt ezt a készüléket más eszközökhöz csatlakoztatná, kapcsolja ki az összes készülék áramellátását. Ezzel megelőzheti a hangszórók vagy más eszközök meghibásodását és/vagy károsodását.

Elhelyezés

- A készülék erősítő (vagy más, nagy teljesítményű transzformátorokat tartalmazó berendezések) közelében történő használata zúgást okozhat. A probléma enyhítéséhez változtassa meg a készülék tájolását, vagy helyezze távolabb az interferencia forrásától.
- Ez az eszköz zavarhatja a rádió- és televízióvétel minőségét. Ne használja ezt az eszközt ilyen vevőkészülékek közelében.
- Zaj hallatszódnak, ha vezetékek nélküli kommunikációs eszközöket, például mobiltelefonokat használnak a készülék közelében. Ilyen zaj keletkezhet hívás fogadásakor vagy kezdeményezésekor, illetve beszélgetés. Ha efféle problémákat tapasztal, helyezze távolabb a vezetékek nélküli eszközöket, vagy kapcsolja ki őket.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, ne helyezze hőt sugárzó eszközök közelébe, ne hagyja zárt járműben, és ne tegye ki más módon szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak. A túlzott hő hatására a készülék deformálódhat vagy elszíneződhet.
- Ha a készüléket olyan helyre viszik, ahol a hőmérséklet és/vagy a páratartalom jelentősen eltér, a készülék belsejében vízpárasodás (kondenzáció) léphet fel. Ha ilyen állapotban próbálja használni a készüléket, az károsodáshoz vagy meghibásodáshoz vezethet. Ezért a készülék használata előtt hagyja néhány órán át állni, amíg a kondenzáció teljesen elpárolog.

Karbantartás

- A mindennapi tisztításhoz törölje le a készüléket puha, száraz vagy enyhén vízzel megnedvesített ruhával. A makacs szennyeződések eltávolításához használjon enyhe, nem koptató tisztítószerezelt átitatott ruhát. Utána feltétlenül törölje le alaposan a készüléket puha, száraz ruhával.
- Az elszíneződés és/vagy deformálódás elkerülésének érdekében soha ne használjon benzolt, higítókat, alkoholt vagy bármilyen oldószert.

FUNKCIÓK BEMUTATÁSA


Köszönjük, hogy a Donner DED-80 elektronikus dobot választotta! Elegáns és kifinomult elektromos dobunk a modern design és a csúcstechnológia tökéletes ötvöze, amely kivételes zenei élményt nyújt.

◆ Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaz annak érdekében, hogy a lehető legjobb kihasználhassa a Donner DED-80 elektronikus dobját. Javasoljuk, hogy ezeket az utasításokat őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

- Maximum 32 polifónia.
- Lábpedál, snare, Tom1-3, crash, ride, hi-hat, hi-hat pedál.
- 15 dobkit, 180 dobhang.
- 30 demo dal.
- Támogatja az egyes dobok érzékenységi paramétereinek beállítását.
- 3 coach mód.
- Metronóm tempó: 30 ~ 250 bpm / min.
- Metronóm: 1~4 típus.
- Egyéb funkciók: paraméterek tárolása, visszaállítás, felvételek.
- Triode LED kijelző
- Interfész: DC tápellátás, USB MIDI, fejhallgató, audio bemenet, audio kimenet.

MEGJEGYZÉS!

- A termék egy elektronikus akusztikus hangszer. Bekapcsolás után a hangszóróban vagy a fejhallgatóban hallható enyhe áramzási zaj normális jelenség
- Kérjük, használat közben tartsa távol „rádió, TV, antenna vevő, router, hűtőszekrény, motorral ellátott elektromos készülékek és egyéb rádiófrekvenciás elektromos i n t e r f e r e n c i a f o r r á s o k t ó l”.

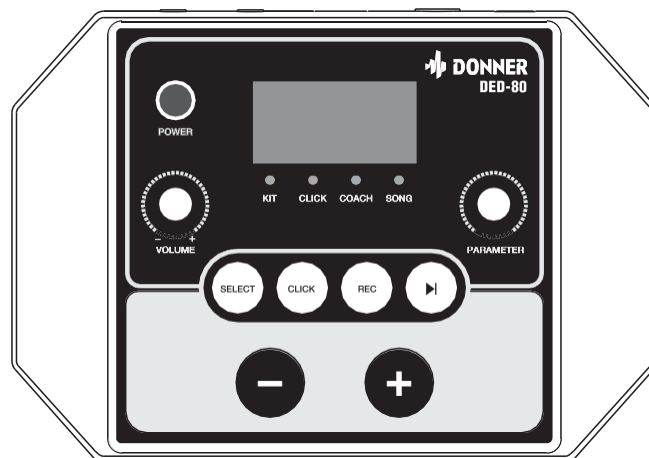


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1

ELLENŐRIZZE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁT


A csomagolás felbontása után azonnal ellenőrizze, hogy az összes alkatrész benne van-e. Ha hiányzik valamelyik alkatrész, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.




Dobmodul




Modul tartó

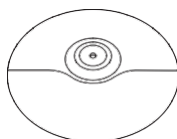

Hi-hat

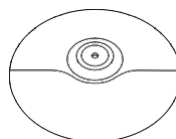


Ride

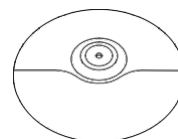


Crash




Dobkulcs

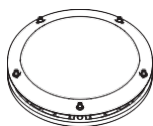

Snare

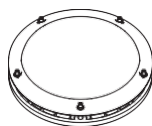

Tom (3 db)

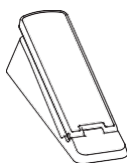

Hi-hat vezérlő pedál



Dobverő



Audio kábel



Hátsó támasz



Csatlakozó konzol



Első tartó




Rúgó


2PCS 2PCS 6PCS




Rögzítőcsavar

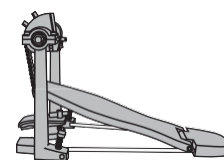

Kick pedál

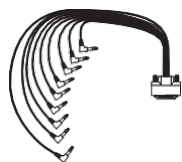

Jelcsatlakozó kábel

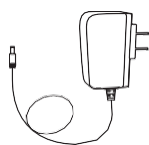

Tápegység



Pálca kalapács




Crash tartó (hosszú)
(2 db)



Híhat tartó (rövid)



Velcro tépőzár (5 db)



Bal oldali
támasztó vascső



Jobb oldali tartó
vascső




Bal oldali talp
támasztó vascső



Jobb talp
támasztó vascső



Középső oldalsó
támasztó vascső



Oldalsó támasz
vascső




Oldalsó támasz
vascső (2 db)

2

A tomba behelyezett vascső tartó


Szerelje fel a tomot a középső oldalsó tartó vascsőre.

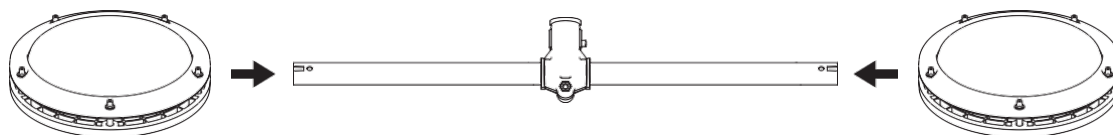

3

Szerelőkonzol


Helyezze be a tartóvasat, majd húzza meg a csavarokat egy dobszerelő kulccsal.

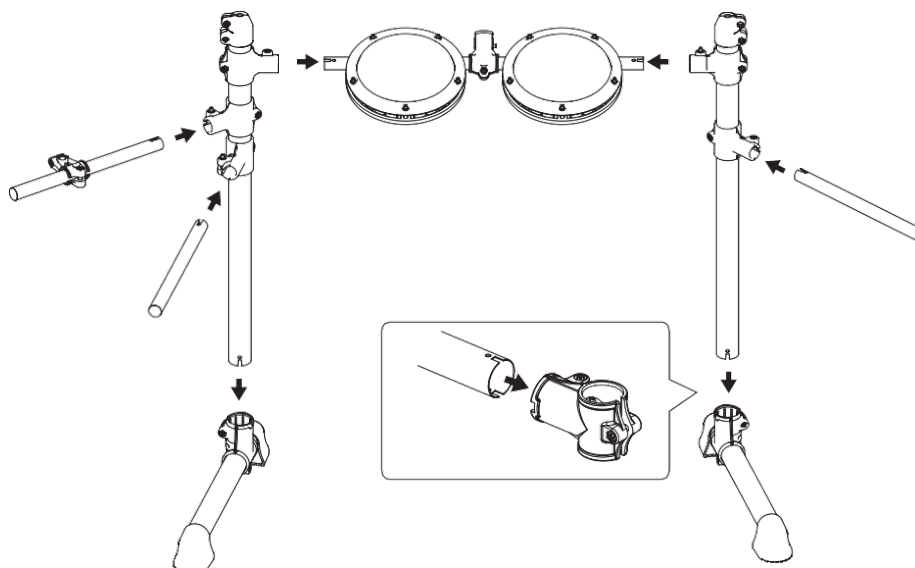

4

Cintányérok, hangmodul és dobpan telepítése


1. Cintányér felszerelése: szerelje fel a cintányért, az alátétet és az anyát a cintányér tartó rúdra. Ne húzza meg túl erősen a cintányért, hagyjon némi helyet, hogy fel-le mozoghasson.
2. Hangmodul és dob felszerelése: először szerelje össze a hangmodult a műanyag tartóra, majd szerelje fel a dobállványra; a tom-tom snare-eket a vízszintes csőre kell felszerelni.

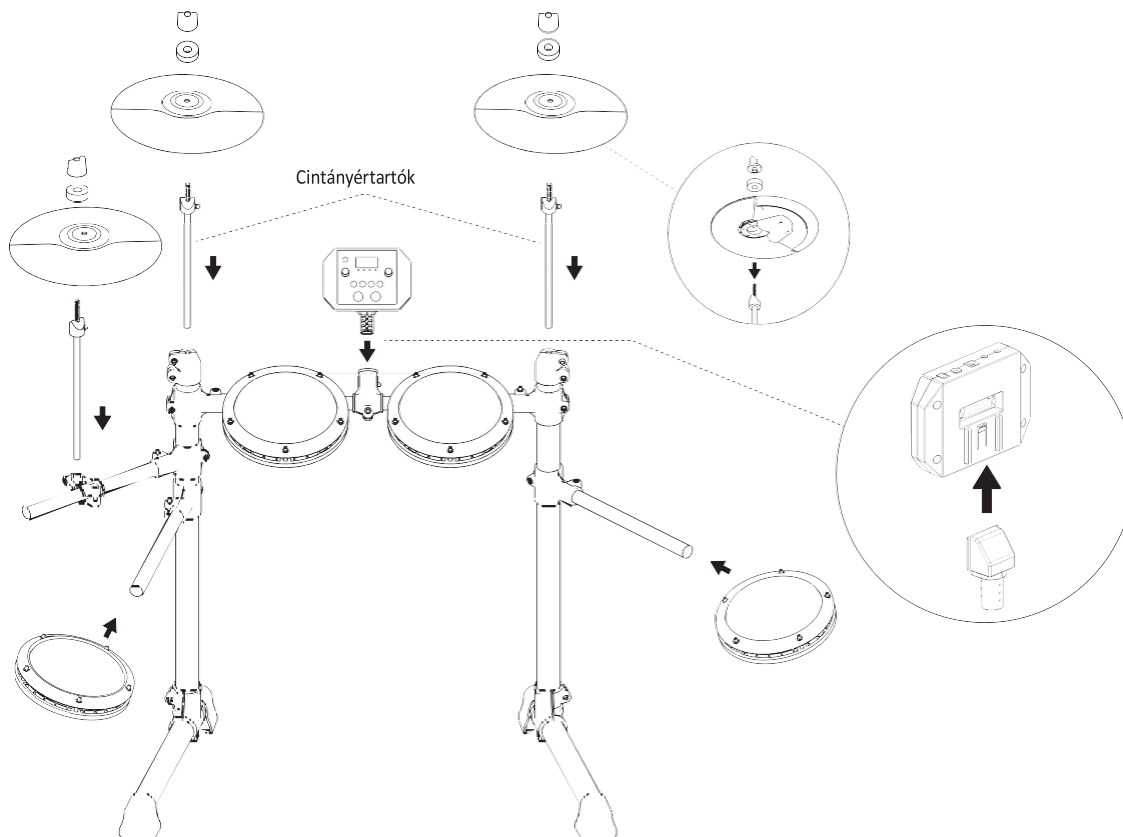

5

A nagydob felszerelése

A telepítés során húzza meg a csavarokat, és ügyeljen arra, hogy ne szorítsa be az ujjait.

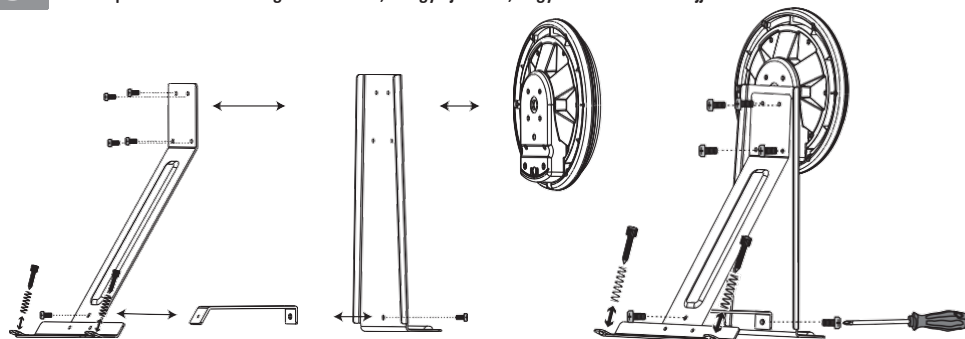


Csavarhúzóval rögzítse a nagydobot, a rögzítőelemeket és a tartókat a képen látható módon kis csavarokkal. Ezután helyezzen be 2 rugót a 2 csúszásgátló csavarba, és rögzítse őket a tartóelem aljához, amíg azok a talajhoz nem érnek.

6

A kalapács rúd felszerelése

Illessze a rudat a helyére, és húzza meg a csavarokat, hogy ne lazuljanak ki.

Helyezze be a kalapács rudat az ábrán látható kerék lyukba, forgassa el a gyapjút a kalapácsot, hogy egy vonalba kerüljön a dob felületével, majd húzza meg a dobkulccsal.

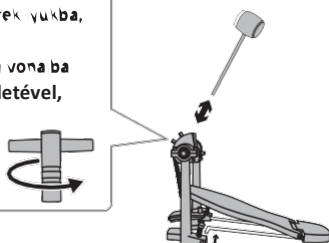


Helyezze be a rögzített vasrudat a nyílásba az ábra szerint.


7

A nagydob rögzítése step kalapáccsal


Húzza meg és rögzítse a nagydobot és a kick dobát, hogy ne essen le.

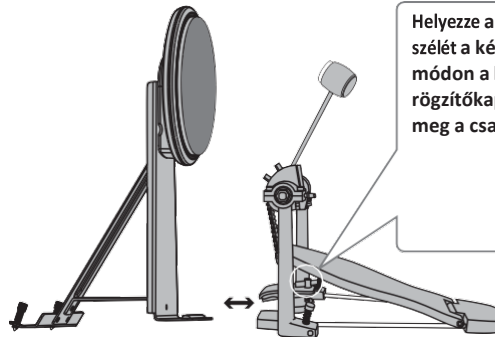

Helyezze a nagydob kiálló szélét a képen látható módon a kalapács rögzítőkapcsába, és húzza meg a csavarokat.

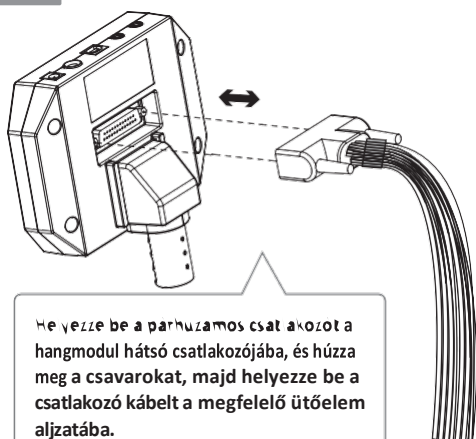

Hevyezze be a csatlakozót a megfelelő kátrészaljzatába a csatlakozót a hato felirtnak megfelelően. (Megjegyzés: A rossz érintkezés elkerülése érdekében helyezze be a csatlakozó kábelt a helyére, és az ábra szerint helyesen csatlakoztassa.

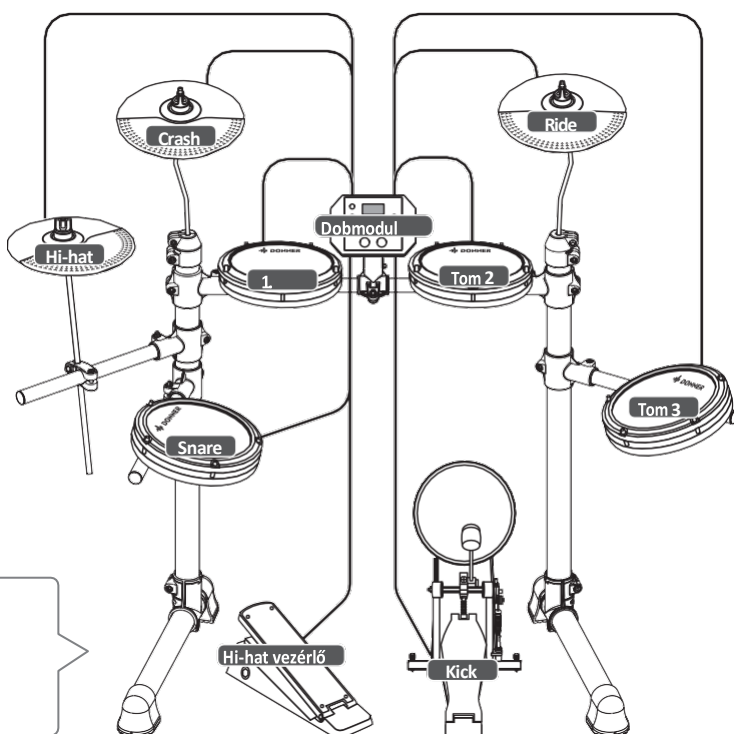

HOST BOX ALJZAT ÁBRA

◆ TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az ábra szerint, az egyik végét a dobdoboz tápcsatlakozójába, a másik végét pedig egy 100–240 V-os háztartási konnektorba. ①
2. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt, és tárolja megfelelően.

◆ USB MIDI JACK

1. Ez a termék MIDI hangkimeneti/bemeneti funkcióval rendelkezik USB interfészhez.
2. A MIDI IN/OUT funkcióval rendelkező dob gép USB-kábelen keresztül csatlakoztatható. Erős hangforrásként is használható. ②
3. Csatlakoztassa USB-kábellel a PC vagy MAC számítógép USB-portjához, és használja MIDI-eszközként bármely DAW szoftverben. Vagy csatlakoztassa MIDI-eszközöket támogató dobjátékokhoz és elektromos dob szoftverekhez. ②

Tipp: Ez a termék egy szabványos GM MIDI kommunikációs formátum, és a MIDI jel által kiválasztott csatorna az alapértelmezett MIDI 10. csatorna (ütőhangszeres csatorna). A MIDI a digitális hangszeres interfész, és a zenei szerkesztőiparban a legelterjedtebb zenei szabványformátum, amely a hangjegyek digitális vezérlőjelét használja a zene rögzítéséhez. Ezért a MIDI-átvitel nem hangjelek, hanem utasítások, például hangjegyek, paraméterek vezérlése stb., amelyek a MIDI-eszközöknek küldött utasítások révén határozzák meg, hogy melyik hangjegyet, lejátszási időt, hangerőt stb. játsza le.

◆ AUDIO KIMENETI CSATLAKOZÓ


Az audio kimeneti csatlakozó külső aktív hangszórókhoz (speciális dobhangszórók szükségesek) és nagy audióberendezésekhez csatlakoztatható. ③

◆ AUDIO BEMENETI CSATLAKOZÓ

Az audio bemeneti csatlakozó külső audioforrásokhoz csatlakoztatható, hogy azok a dob host boxban lejátszódjanak (pl. MP3, mobiltelefon és egyéb lineáris audiojel bemenet). ④


◆ FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ

A fejhallgató csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy részletesen figyelemmel kísérje a változásokat lejátszás közben, és nem zavarja másokat, ha hangszóró nélkül játszik. ⑤

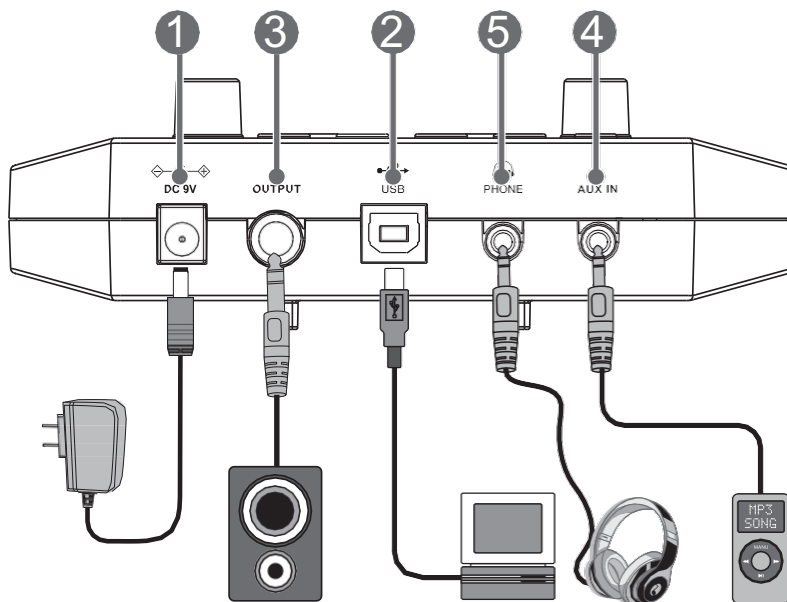

Figyelem!

- A készülék meghasználatának és karbantartásának érdekében minden csatlakoztatás előtt csökkentse a hangerőt és kapcsolja ki az összes eszközt.
- A kábelcsatlakozások károsodásának megelőzése érdekében ne húzza meg erőszakkal a csatlakozásokat, hanem húzza ki őket a csatlakozó bemenetéből.

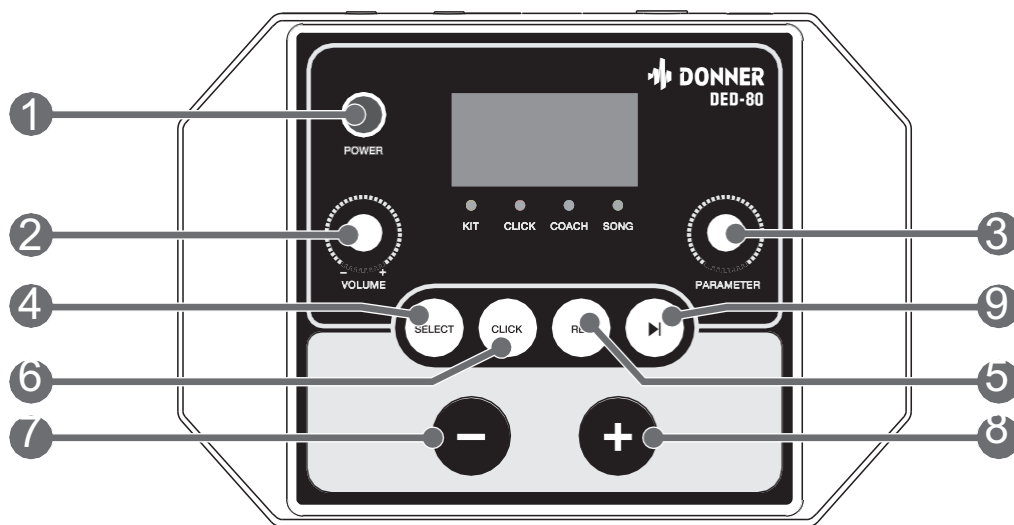

◆ INDÍTÓ TELJESÍTMÉNY

1. Érintse meg a <POWER> gombot, a kijelző kigyullad, és a főegység bekapcsol. 1
2. Tartsa lenyomva a <POWER> gombot, a kijelző kialszik, és a főegység kikapcsol.

◆ HANGERŐ-BEÁLLÍTÁS

Forgassa el a hangerő-potmétert a hangerő szintjének beállításához. 2

◆ DOBKÉSZLET VÁLASZTÁS

1. A készülék bekapcsolásakor az alapértelmezett dob mód a „KIT”. A <PARAMETER> vagy a <+><-> gombokkal választhatja ki a különböző dobkészleteket.

Az alapértelmezett dobkészlet a KIT 01. 3 7 8

2. Más üzemmódokban a <SELECT> gomb megnyomásával kiválaszthatja a bal oldali „KIT” jelzőt, és visszatérhet a „KIT” üzemmódba. 4



◆ METRONÓM

1. Nyomja meg a <CLICK> gombot a metronóm lejátszásához, majd nyomja meg újra a <CLICK> gombot a lejátszás leállításához. 6
2. A <SELECT> gomb többszöri megnyomásával a kijelző „CLICK” módba vált, az alapértelmezett kijelzés 120 (sebességérték). 6
3. A metronóm paraméterek beállítási felületére lépés után a <+><-> gombokkal kiválaszthatja a beállítani kívánt paramétert: r.4 (ütem típus), b04 (ütemek száma), L25 (metronóm hangereje), majd a PARAMETER adatkerékkel állíthatja be a paramétereket. 7 8 3

Tartsa lenyomva a



r.4 Megjelenítés:



b04 Megjelenítés:



L25 Megjelenítés:

4. A paraméterek beállításának befejezése után nyomja meg a <SELECT> gombot a megerősítéshez és a paraméter interfész elhagyásához. 4

- A metronóm sebesség értéke a „COACH” mód sebességét a „SONG” módhoz viszonyítja.

5. A <SELECT> gomb többszöri megnyomásával a kijelző a bal oldali második „CLICK” jelre ugrik, és a képernyőn 120 (tempóérték) jelenik meg. a <PARAMETER> gombot elforgatva állíthatja be a metronóm és a dal tempóját. 3 4



A

◆ GYAKORLATI FUNKCIÓ

Ez a „COACH” mód segíthet a sebesség, a pontosság és az állóképesség gyakorlásában, miközben jobb ritmust segít kialakítani, és lehetővé teszi az egyszerű minták élvezetes módon történő megtanulását.

A <SELECT> gomb megnyomásával a kijelző átvigrik a „COACH” edző módba. A „COACH” módban három gyakorlási mód található, amelyek a adatkerék vagy <+><-> gombok. 4 3 7 8

- 1) Gyakorlati mód 1: C-1 ütemfelismerő gyakorlat TEMPO CHECK
- 2) Gyakorlási mód 2: C-2 Csendes ütésgyakorlás QUIET COUNT
- 3) Gyakorlási mód 3: C-3 Gyors ütésgyakorlás AUTO UP/DOWN

C-1 megjelenítés



C-2 megjelenítés



C-3 megjelenítés



1) C-1 TEMPO CHECK

Lépjen be a C-1 Tempó gyakorlásba „COACH” módban, és nyomja meg a <CLICK> gombot a gyakorlás megkezdéséhez. A C-1 gyakorlás megkezdéséhez négy előkészítő ütem lesz. Az előkészítő ütem után belép a gyakorlásba, és a metronóm sebességének megfelelően bármelyik doblemezt megütve ellenőrizheti a jelenlegi ütés pontosságát, és a képernyőn megjelenik a gyakorlás eredménye a metronóm tempójától és a doblemezek ütésétől függően. A kijelző a következő:

F (Majdnem jó)



O (Nagyon jó)




L (Lassú)



A teljes dobgyakorlat pontszáma a jelenlegi gyakorlat végén jelenik meg. A dobgyakorlat pontosságát 0 és 100 közötti skálán értékeljük.



C-1 gyakorlási módban tartsa lenyomva a <SELECT> gombot, hogy belépjen a C-1 gyakorlási mód beállítási felületére, és beállíthatja a jelenlegi gyakorlási módban végzett gyakorlások számát. Állítsa be a gyakorlás hosszát a gyakorlásra szükséges gyakorlások száma szerint, és adja meg a 01-32 beállítási paramétereket.

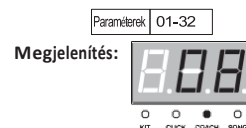

A beállítás befejezése után nyomja meg a <SELECT> gombot a megerősítéshez és a paraméter interfészéből való kilépéshez.

4

- A metronóm beállítási értéke az aktuális „COACH” módhoz van rendelve.

2) C-2 CSENDES SZÁMOLÁS

Lépjen be a C-2 csendes számolás gyakorlatba „COACH” módban, és nyomja meg a <CLICK> gombot a gyakorlat elindításához. A metronóm lejátszása után a gyakorlat elindul, és a metronóm úgy van beállítva, hogy egy szakaszt lejátszik, majd egy szakaszt elnémít. Az elnémított szakaszban bármelyik dobpadot megütheti, hogy felmérje az aktuális ütés pontosságát. A némítás után a képernyőn megjelenik az aktuális ütés pontossága. A kijelző a következőképpen néz ki:

6



C-2 gyakorlási módban tartsa lenyomva a <SELECT> gombot, hogy belépjen a C-2 gyakorlási mód beállítási felületére, és beállíthatja az aktuális gyakorlási módban a gyakorlások számát. Állítsa be a gyakorlás időtartamát a gyakorolni kívánt alkalma számának megfelelően. A beállítás megadása után a beállítható paraméter 04-32, és a következőket jeleníti meg:

4



A beállítás befejezése után nyomja meg a <SELECT> gombot a paraméter felület megerősítéséhez és elhagyásához.

- A metronóm értéke az aktuális „COACH” módhoz kapcsolódik.

3) C-3 AUTO UP/DOWN

Lépjen be a C-3 Auto up/down gyakorlási módba a „COACH” módban, és nyomja meg a <CLICK> gombot a gyakorlás megkezdéséhez. A metronóm megszólal, és belép a gyakorlási módba, automatikusan megváltoztatja a tempót, a leglassabb tempótól a leggyorsabb tempóig emeli, majd visszaállítja a leglassabb tempóra. A gyakorlást az aktuális tempó szerint kell végrehajtani, és a tempó négy ütemenként változik. A kijelző a következőképpen néz ki:



A C-3 gyakorlási módban nyomja meg hosszan a <SELECT> gombot a C-3 gyakorlási mód beállítási felületének megnyitásához, és beállíthatja az aktuális BPM sebességváltozót, amely a sebesség minden egyes változásának értéke. A beállítás megadása után a beállítható paraméter 04-09, és a következőket jeleníti meg:

4



A beállítás befejezése után nyomja meg a <SELECT> gombot a paraméter felület megerősítéséhez és elhagyásához.

- A metronóm értéke az aktuális „COACH” módhoz kapcsolódik.

◆ GYAKORLATI MINTA

Az elektromos dob beépített dalokkal rendelkezik, amelyek különböző műfajokat fednek le, így különböző zenei stílusok szerint gyakorolhat, és a gyakorlás már nem lesz unalmas!

(Tipp: Ha nem tudja követni a dalt az alapértelmezett tempóban, állítsa be a metronómot egy megfelelő tempóra, majd miután megfelelően elsajátította, fokozatosan állítsa be a normál tempóra a gyakorláshoz.)

1. Bármelyik módban nyomja meg az <▶|> gombot az aktuális dobgyakorlat lejátszásának megkezdéséhez, majd nyomja meg újra az <▶|> gombot a gyakorlat szüneteltetéséhez.

9

2. A <SELECT> gomb a „SONG” módot választja ki, a PARAMETER adatkerék vagy a <+> <-> gomb pedig a jelenleg lejátszott gyakorló dalokat választja ki. 30 beépített gyakorló dal található, sokféle stílusú dalok, tanuljon meg különböző stílusú dalok ritmusgyakorlását.

4 3 7 8



3. „SONG” módban tartsa lenyomva a <SELECT> gombot a „SONG” mód beállítási felületének megnyitásához, ahol bekapcsolhatja a gyakorló dal dobjainak kikapcsolásához az alapértelmezett beállítás ON, válassza ki az ON/OFF beállítást a PARAMETER adatkerékkel vagy a <+><-> gombokkal.

Megjelenítés:



4. A paraméter beállítása után nyomja meg a <SELECT> gombot a megerősítéshez és a jelenlegi paraméter interfész elhagyásához.

4

◆ DRUM PAN PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK

Az elektronikus dobok az elektronikus alkatrészek közé tartoznak. Egy bizonyos ideig történő használat után vagy ellenőrizhetetlen okok miatt az elektronikus doboknál problémák léphetnek fel, például mivel a kiváltás nem érzékeny, vagy többször is kivált a dobjáték során. Az elektronikus dobkészleten a játék paramétereinek beállításának elsajátítása segít megoldani ezeket a problémákat.

1. „KIT” módban tartsa lenyomva a <SELECT> gombot, hogy belépjen a dob pan paraméter beállításába, válassza ki a beállítani kívánt paramétert, érintse meg a dobverőt, hogy kiválassza a beállítani kívánt dob pan-t, az utolsó megütött dob pan lesz a kiváltó és hangot adó (pl. érintse meg a pergődob dobfelületét, a fejhallgató vagy az erősítő pergődob hangot ad, hogy megerősítse a választást), majd a PARAMETER adatkerékkel módosítsa a megfelelő paraméter értékét.

4

3



S03 : Drum pan érzékenység beállítása - Beállítható tartomány S01-S06



c05 : Crosstalk küszöbérték beállítása - Beállítható tartomány c01-c32



v01: Doblemez teljesítménygörbe beállítása - Beállítható tartomány v 01-v03



T09 : Dob trigger küszöbérték beállítása - Beállítható tartomány T01-T32

r05 : Ismétlődő trigger beállítása - Beállítható tartomány 01-r32

L25: Dob pan hangerő beállítása - Beállítható tartomány: L00-L31

2. Miután a PARAMETER adatkerékkel beállította a megfelelő paraméterértéket, nyomja meg hosszan a <-> gombot az aktuális beállítások mentéséhez. A képernyőn megjelenik a SAV felirat, jelezve, hogy a mentés sikeres volt, és a következő grafika jelenik meg.

3

7



3. A termék összes dobpan beállítása gyárilag az audioforrás dobozához van igazítva, ha nincs dobpan trigger érzékenység, többszörös trigger, crosstalk zavar stb., akkor nincs szükség a dobpan beállítások megváltoztatására.

Ha a beállítás után más doblemezek is érzéketlen kiváltással, többszörös kiváltással, keresztbeszéléssel stb. rendelkeznek, visszaállíthatja a gyári beállításokat.

◆ REC

Rögzítse minden előrehaladását és zenei inspirációját! A felvételi mód valós időben rögzíti az előadást, miután elmentette az aktuális felvételt, lejátszhatja a felvételt, hogy megtalálja a hiányosságokat és javítsa azt. Ugyanakkor a metronómmal felveheti az összes ritmikus ötletet is!

1. „KIT” vagy „CLICK” módban nyomja meg a <REC> gombot a felvételi módba való belépéshez. A képernyőn a felvételi módban a REC felirat jelenik meg, és a készülék villogó állapotban van, ami azt jelenti, hogy készen áll a felvételre.

5

Megjelenítés:



2. A metronóm akkor szólal meg, amikor bármelyik doblemezt megütöd, és elkezd a felvételt, ekkor a képernyő villogni kezd.

Megjelenítés:



3. Nyomja meg újra a <REC> vagy a <▶|> gombot felvételi állapotban, a felvétel leáll, és automatikusan elmentésre kerül, felülírva az utolsó felvételt, a képernyőn megjelenik.

5

9

Megjelenítés:



4. Nyomja meg a <▶|> ; gombot. A-1 állapotban az aktuális felvétel lejátszásának megkezdéséhez, majd nyomja meg újra a lejátszás leállításához.

9

5. REC felvételi módban a <▶|> gomb megnyomásával lejátszható az utolsó felvételi fájl.

9

- A felvételi mód elektromos dobokon való lejátszásra korlátozódik, és nem kapcsolható át más eszközökre. Professzionálisabb felvételekhez kérjük, használjon hangkártyát vagy más felvevő eszközt.

◆ MENTÉS/VISSZAÁLLÍTÁS

1. Tartsa lenyomva a <-> gombot, és a képernyőn megjelenik a „SAV” felirat, jelezve, hogy a mentés sikeres volt.

7

Megjelenítés:



2. Tartsa lenyomva a <-> gombot, és a képernyőn megjelenik a „RES” felirat, majd a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

8

Megjelenítés:



TERMÉK KARBANTARTÁS

Gondosan végezze el a termék karbantartását és védelmét. Ez fontos szerepet játszik a termék élettartamának meghosszabbításában és a hibás működés megelőzésében.

◆ KERÜLJE A FORRÓ KÖRNYEZETET, A NEDVESSÉGET ÉS A KÖZVETLEN NAPPÉNYT

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és ne helyezze légkondicionáló berendezés vagy rendkívül meleg hely közelében.

◆ NE HASZNÁLJA TV-VAGY RÁDIÓ KÖZELÉBEN

Ez a termék zavarhatja a televízió és a rádió vételét. Ha ez megtörténik, távolítsa el a terméket a televízió vagy a rádió közeléből.

◆ A TISZTÍTÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓK HÍGÍTÓK VAGY HASONLÓ VEGYSZEREK

Tisztítsa meg a terméket egy puha, gyenge vizes oldattal és semleges tisztítószerrel megnedvesített ruhával. Áztassa a ruhát az oldatba, majd csavarja ki.

◆ NE RÁZZA, ÓVJA AZ ÜTÉSEKTŐL

A termék mozgatasakor óvatosan és finoman kell bánni vele. A burkolat vagy a belső alkatrészek sérülésének megelőzése érdekében ne érje a terméket erős ütés, vagy túlzott rázkódás.

Garanciális szabályok

1. A termék rendes használatából eredő hibákra () napig a vásárlás napjától számítva.
2. A hiba a garanciaidő alatt jelentkezik. A szervizelés során be kell mutatni ezt a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot.
3. A következő esetekben nem biztosítunk ingyenes garanciát:
 - A felhasználók nem megfelelő használata által okozott károk.
 - Tűz, árvíz, földrengés, villámcsapás és más ellenállhatatlan tényezők által okozott meghibásodás.
 - A jogosulatlan önálló szétszerelés okozta meghibásodás.
4. A jótállási idő lejártát követően a vállalat felelős a karbantartásért, de költségeket számol fel.

Eladó:

Cím:

Telefon:

Karbantartási jegyzőkönyv

Dátum	Karbantartási jegyzőkönyv	Javító





A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. részének megfelelően B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek megfelel. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádió- vagy televízióvetelben, amit a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:

A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.

Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik. Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. További információk az ártalmatlanításról és a termék újrahasznosításával kapcsolatban forduljon a helyi önkormányzatához, hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy kereskedőjéhez.



Elektromos dob

Modell: DED-80

Bemenet: 9 V --- 500 mA

Gyártó: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. Weboldal:

www.donnermusic.com

E-mail: service@donnermusic.com

Cím: 7002 és 7003 szoba, 7. emelet, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kína.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



GOAL REACH CONSULTING LTD
goalservice@hotmail.com

Iroda 1029 3 Hardman Street 10. emelet, Spinningfields Manchester, Egyesült Királyság
M3 3hf



SUCCESS COURIER SL
succeservice2@hotmail.com

Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország



Rev 03 2409

Copyright © 2024 Donner. Minden jog fenntartva.
gyártva

Kínában