



USER *Donner Music* MANUAL



DP-06

61 BILLENTYŰS ELEKTROMOS ZONGORA

Köszönjük, hogy a Donner terméket választotta!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.



Üdvözljük a Donnernél!

Hálásak vagyunk, hogy megvásárolta termékünket.

Kérjük, szánjon néhány percet a termék használati utasításának elolvasására, amely bemutatja a termék használatát, valamint elmagyarázza a készülék funkcióit és működését, biztosítva ezzel a problémamentes telepítést.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi felhasználáshoz.

Figyelmeztetés:

A TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVES KÖRNYEZETNEK.

TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ÉS ZAVARÓ INTERFERENCIA KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, KIZÁRÓLAG A TERMÉKHEZ TARTOZÓ ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉHEZ!

*A KIALAKÍTÁS ÉS A SPECIFIKÁCIÓK ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.




Köszönjük, hogy a Donner DP06 61 billentyűs elektromos zongorát választotta!

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

PANEL FUNKCIÓS ÁBRA

Használat előtt tölts fel teljesen!

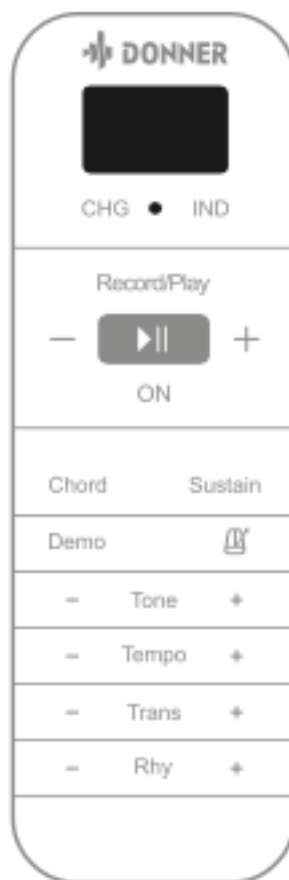

TÖLTÉS JELZŐ

1. USB-C típusú interfész.
2. Nem alkalmazható PD gyorsöltő vezetékhez.
3. A töltésjelző piros, és zöldre vált, amikor a készülék teljesen feltöltődött.
4. Akkumulátor: a töltési idő körülbelül 5 óra, az első alkalommal kérjük, tölts 6 óránál tovább.
5. Tápegység: 5 V/2 A

INTERFÉSZ



SUS: Sustain pedál

MP3: MP3

MIC: Mikrofon



: Fejhallgató/Hangszóró

USB: TYPE-C charging/MIDI interfész

FUNKCIÓ

Hangerő szabályozás, Start/Stop, Record/Play, Tanító Mód On (Sebesség Kapcsoló), Akkord, Sustain, Demó, Metronóm, Tempó, Átírás (Transpose), Ritmus

Hangerő szabályozás

A hangerő beállításához nyomja meg a Vol- vagy Vol+ gombot. Az alapértelmezett indítási hangerő 12 (00-15 között).

Start/Stop

Nyomja meg a Start gombot a ritmus lejátszásához. A sorszám a kijelzőn lesz látható.

Record/Play (nyomvatartás: Record, rövid megnyomás: Play)

1. Tartsa lenyomva a Record/Play gombot, és közben játsszon a billentyűzeten a MIDI jelek rögzítéséhez.
2. Nyomja meg röviden a Record/Play gombot, és a legutoljára rögzített jel lejátszódik.

Tanuló mód (Learn)

1. Nyomja meg az ON gombot a ciklusos változtatáshoz
Teaching A —> Teaching B —> Off —> Teaching A...
2. Teaching A: Kíséret lejátszása: bármelyik billentyű lenyomásával eljátszható a bemutató dal fő dallama.
3. Teaching B: Kíséret lejátszása: Kíséret lejátszása: a felhasználó a megfelelő billentyűk megnyomásával adja meg a következő hangot. Ha a felhasználó nem nyomja meg a megfelelő billentyűket, akkor szünetel, amíg meg nem nyomja a következő hanghoz tartozó megfelelő billentyűket.
4. Dalok tanítása: A jelenleg lejátszott demo. Válassza ki a tanító dalokat a Demo gomb megnyomásával.

Sebességváltó kapcsoló

Nyomja meg a hosszan az ON gombot a sebesség beállításához, és nyomja meg szintén hosszan az ON gombot a sebesség kikapcsolásához. Alapértelmezett indítási sebesség.

Akkord

1. Nyomja meg a Chord gombot a ciklusos változtatáshoz, SINGLE —> FINGERS —> Off —> SINGLE —> ...
2. A ritmus lejátszása közben a rendszer Akkord módba lép.
Akkordfunkció: Nyomja meg a C3~F4# tartományban található billentyűt a ritmushoz illő akkordok lejátszásához, és az akkordok hangszíne a hangmagassággal változik.

Sustain

1. Nyomja meg a Sustain gombot a sustain funkció megnyitásához, majd nyomja meg az off gombot.
2. Kapcsolja be a sustain funkciót, és a hangszeren úgy alakítsa ki a hangot, hogy az előadás során folyamatos hatást keltsen.

Demo

1. A Demo gomb megnyomásával lejátszódik a demó dal. Nyomja meg újra a Demó gombot a következő dal lejátszásához (Demó dalok 000-tól 020-ig)
2. A demo gomb lenyomva tartásával gyorsan ki tudja választani a kívánt dalt 000-tól 020-ig.
3. Nyomja meg a  gombot a demó dal leállításához.

Metronóm

1. Nyomja meg  gombot és a metronóm megjeleníti az ütemválasztást 1/4, 2/4, 3/4 és 4/4 közül.

Ha a metronóm funkció be van kapcsolva, a  gomb megnyomásával a funkció megáll.

Tone

1. Nyomja meg a Tone- vagy Tone+ gombot a 000-127 közötti hangok kiválasztásához (lásd a mellékelt hangtáblázatot). A beállított hang sorszámja megjelenik a képernyőn.
2. Hosszan nyomja meg a Tone- vagy Tone+ gombot a hang gyors kiválasztásához.
3. Nyomja meg egyszerre a Tone- és Tone+ gombokat a 000-as hanghoz való visszatéréshez és a zongorahang lejátszásához.

Tempo

1. Nyomja meg a Tempo- vagy Tempo+ gombot a tempó beállításához. Az alapértelmezett tempó a 8-as szint (0-16 szint).
2. Hosszan nyomja meg a Tempo- vagy Tempo+ gombot a tempó gyors beállításához.
3. Nyomja meg egyszerre a Tempo- és Tempo+ gombokat a 8 szintre való visszatéréshez.

Transpose-Átírás

1. Nyomja meg a Trans+ vagy Trans- gombot a ritmus kiválasztásához. A váltás -6 és +6 szint között választható, az alapértelmezett szint +0.
2. Hosszan nyomja meg a Trans+ vagy Trans- gombot a gyors váltáshoz.

3. Tartsa lenyomva egyszerre a Trans+ és Trans- gombokat a +O szintre való visszatéréshez.

Ritmus

1. Nyomja meg a Rhy+ vagy Rhy- gombot a ritmus kiválasztásához. 000-127 ritmus közül választhat (kérjük, olvassa el a mellékelt ritmuslistát). A sorszám megjelenik a kijelzőn.
2. Tartsa lenyomva a Rhy+ vagy Rhy- gombot a ritmus gyors beállításához.
3. Tartsa lenyomva egyszerre a Rhy+ és Rhy- gombokat, hogy visszatérjen a Rhy 0-hoz, és lejátszhassa a Rhy 0-t.

Alvó mód

Alapértelmezett módban, ha 10 percig nem játszanak a zongorán, a hangszer kikapcsol. Nyomja meg a  gombot, hogy újraindítsa a zongorát.

KETTŐS BLUETOOTH FUNKCIÓ

Csatlakoztatható az App Bluetooth és az Audio Bluetooth eszközökhöz.

APP BLUETOOTH (Bluetooth név: GZUT-MUSIC)

IPHONE CSATLAKOZÁS:

POPiano csatlakozás:

1. Keresse meg és töltsse le a POPiano alkalmazást az iPhone App Store-ból.
2. Kapcsolja be az iPhone Bluetooth funkcióját, nyissa meg a POPiano alkalmazást, válasszon ki egy dalt, majd lépjen be, és indítsa el a lejátszást.
3. Kattintson az iPhone képernyőjének jobb felső sarkára, majd válassza a következőket: csatlakozás a zongorához Bluetooth-on keresztül – Megerősítés, majd erősítse meg a zongorához való csatlakozást.
4. A Bluetooth-kapcsolat megerősítése után az ikon kék pipaként jelenik meg.

Garageband csatlakozás:

1. Nyissa meg a GarageBand alkalmazást.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.
3. Nyissa meg a GarageBand alkalmazást, és kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Beállítások ikonra.
4. Csatlakoztassa a zongora Bluetooth-ját a következő menüpontokon keresztül: Dalbeállítások – Speciális – Bluetooth MIDI-eszközök.

Perfect Piano és PianoBar csatlakozás:

1. Töltsse le a Perfect Piano alkalmazást és a PianoBar alkalmazást.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.
3. Először csatlakoztassa a GarageBand alkalmazást. Ha a csatlakozás sikeres, nyissa meg a Perfect Piano alkalmazást, és a PianoBar közvetlenül használhatóvá válik.

ANDROID TELEFON CSATLAKOZÁSA:

POPiano csatlakozás

1. Keresse meg és töltsse le a POPiano alkalmazást a mobiltelefon App Store-jából.

2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, egyes telefonoknál be kell kapcsolni a telefon helymeghatározási funkcióját is.
3. Nyissa meg a POPiano alkalmazást, válasszon ki egy dalt, és a belépés után indítsa el a lejátszást.
4. Kattintson a mobiltelefon képernyőjének jobb felső sarkára , majd válassza ki a következő lehetőséget: csatlakozás a zongorához: BlueTooth - Megerősítve, majd erősítse meg a zongorához való csatlakozást.
5. A Bluetooth-kapcsolat megerősítése után az ikon  kék pipával jelenik meg.

Audio Bluetooth playback

Nyissa meg a telefon Beállítások menüpontját, és keresse meg a **GZUT-MUSIC** Bluetooth nevet.

A sikeres csatlakozás után a telefonon lévő zene lejátszásra kerül, és a zene a zongorából hallható.

DEMO

0.Castle in the Sky	11.Milk Song
1.Song of Joy	12.A comme amour
2.Little Stars	13.Les premiers sourires de Vanessa
3.By Alice	14.Snowdreams
4.Dancing Girl	15.Bandari
5.Deskmate	16.Edelweiss
6.Ten Years	17.Dance of fireflie
7.Colourful Clouds Chasing The Moon	18.My soul
8.In My Song	19.Croatian Rhapsody
9.CrystlLake	20.CSIKOS POST
10.Green Sleeves	

HANGLISTA

Piano	28.Electric Guitar (muted)
0.Piano 1	29.Overdriven Guitar
1.Piano 2	30.Distortion Guitar
2.Piano 3	31.Guitar Harmonics
3.Honky-Tonk Piano	Bass
4.Rhodes Piano	32.Acoustic Bass
5.Chorused Piano	33.Electric Bass(finger)
6.Harpsichord	34.Electric Bass(pick)
7.Clavinet	35.Fretless Bass
Percussion Instrument	36.Slap Bass 1
8.Celesta	37.Slap Bass 2
9.Glockenspiel	38.Synth Bass 1
10.Music Box	39.Synth Bass 2
11.Vibraphone	Strings
12.Marimba	40.Violin
13.Xylophone	41.Viola
14.Tubular Bells	42.Cello
15.Santur	43.Contrabass
Organ	44.Tremolo Strings
16.Hammond Organ	45.Pizzicato Strings
17.Percussive Organ	46.Orchestral Harp
18.Rock Organ	47.Timpani
19.Church Organ	Ensemble
20.Reed Organ	48.String Ensemble 1
21.Accordion	49.String Ensemble 2
22.Harmonica	50.SynthStrings 1
23.Bandoneon	51.SynthStrings 2
Guitar	52.Choir Aahs
24.Acoustic Guitar (nylon)	53.Voice Oohs
25.Acoustic Guitar(steel)	54.Synth Voice
26.Electric Guitar (jazz)	55.Orchestra Hit
27.Electric Guitar (clean)	Brass Instrument

56.Trumpet	92.Pad 5 (bowed)
57.Trombone	93.Pad 6 (metallic)
58.Tuba	94.Pad 7 (halo)
59.Muted Trumpet	95.Pad 8 (sweep)
60.French Horn	Fx
61.Brass Section	96.FX 1 (rain)
62.Synth Brass 1	97.FX 2 (soundtrack)
63.Synth Brass 2	98.FX 3 (crystal)
Reeds Instrument	99.FX 4 (atmosphere)
64.Soprano Sax	100.FX 5 (brightness)
65.Alto Sax	101.FX 6 (goblins)
66.Tenor Sax	102.FX 7 (echoes)
67.Baritone Sax	103.FX 8 (sci-fi)
68.Oboe	National Instrument
69.English Horn	104.Sitar
70.Bassoon	105.Banjo
71.Clarinet	106.Shamisen
Tongue	107.Koto
72.Piccolo	108.alimba
73.Flute	109.Bagpipe
74.Recorder	110.Fiddle
75.Pan Flute	111.Shanai
76.Bottle Blow	Percussion
77.Skakuhachi	112.Tinkle Bell
78.Whistle	113.Agogo
79.Ocarina	114.Steel Drums
Soft Leads	115.Woodblock
80.Lead 1 (square)	116.Taiko Drum
81.Lead 2 (sawtooth)	117.Melodic Tom
82.Lead 3 (calliope lead)	118.Synth Drum
83.Lead 4 (chiff lead)	119.Reverse Cymbal
84.Lead 5 (charang)	FxPhone
85.Lead 6 (voice)	120.Guitar Fret Noise
86.Lead 7 (fifths)	121.Breath Noise
87.Lead 8 (bass+lead)	122.Seashore
Synth Pad	123.Bird Tweet
88.Pad 1 (new age)	124.Telephone Ring
89.Pad 2 (warm)	125.Helicopter
90.Pad 3 (polysynth)	126.Applause
91.Pad 4 (choir)	127.Gun shot

RITMUSLISTA

0.Beguines Wing	43.Rock_1	86.R.roll_2
1.Beguine_2	44.Rock_2	87.Fast Beat
2.Beguine_3	45.Rock_3	88.Quick Beat
3.Pop hit	46.Airy Rock	89.Smooth Beat
4.Pop	47.Heart Rock	90.Square Beat
5.Pop Malay	48.Rock & Roll	91.Euro Beat
6.Bossa nova	49.Urban Rock	92.Alpha Dance
7.Disco_1	50.Ballad	93.Beta Dance
8.Disco_2	51.Jazz Ballad	94.Dream Dance
9.Blue grass disco	52.C.Ballad	95.Dance_1
10.Waltzl_1	53.J.Ballad	96.Dance_2
11.Waltzl_2	54.60s Slow Ballad	97.Dance_3
12.True ballad waltz	55.Piano Ballad	98.RAP
13.Bossa Waltz	56.50s Ballad	99.The Country
14.Easy Waltz	57.Snake Base	100.Country Shuffle
15.Shuffle Waltz	58.Happy Blues	101.Electric Keys
16.Reggae Waltz	59.Old Blues	102.Dark Keys
17.Rumba Waltz	60.Blue Gras	103.Easy Walk
18.March_1	61.Boodie_1	104.Destiny
19.March_2	62.Boodie_2	105.Comedy
20.Rumba_1	63.Boodie_3	106.Drive
21.Rumba_2	64.Shuffle_1	107.Liquid Nova
22.Slow_1	65.Shuffle_2	108.Indonesian folk
23.Slow_2	66.Dream Shuffle	109.Absolute Music
24.Disco cha cha	67.Country Shuffle	110.Jamaica
25.Guala cha	68.Quick Shuffle	111.Synthesis
26.Char	69.Reggae Shuffle	112.Feel
27.Samba_1	70.R&B	113.Accelerate
28.Samba_2	71.Reggae_1	114.Beach Night
29.Ubminimal	72.Reggae_2	115.Irish
30.8Bit_1	73.Reggae_3	116.Tarantella
31.8Bit_2	74.Salsa_1	117.Big band
32.16Bit_1	75.Salsa_2	118.Dan
33.16bit_2	76.Salsa_3	119.Fusion
34.Ballad_16T	77.Tecno_1	120.Horse
35.Country_16T	78.Tecno_2	121.Canon
36.Tango_1	79.Funky_1	122.Latin
37.Tango_2	80.Funky_2	123.Mambo
38.Polka_1	81.Dixie_1	124.New age
39.Polka_2	82.Dixie_2	125.Slow rc
40.Pop Swing	83.Foxtrot_1	126.Soul
41.Easy Swing	84.Foxtrot_2	127.Twist
42.Soft Swing	85.R.roll_1	

FCC NYILATKOZAT

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavarást:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.



Website: www.donnermusic.com
Email: service@donnermusic.com
Copyright © 2024 Donner LLC. All rights reserved.
Made in China

Rev 05 2407



Manufacturer: GUANGZHOU RANTION TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

UK REP **Information for UK representatives**
Name: GOAL REACH CONSULTING LTD
Add.: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3hf
E-mail: goalservice@hotmail.com

EU REP **Information for EU representatives**
Name: SUCCESS COURIER SL
Add.: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain
E-mail: successservice2@hotmail.com



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or shop where you bought this product.