



USER *Donner* MANUAL



Melodics™

Get Free Melodics Courses on
www.donnermusic.com/daws

88 BILLENTYŰS DIGITÁLIS ZONGORA **DDP-200**

Köszönjük, hogy a DONNER terméket választotta!


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A www.DeepL.com fordítóprogram segítségével fordítva.

ZONGORA ÖSSZESZERELÉSE


Elektromos zongora összeszerelése

Mielőtt megkezdene a zongora összeszerelését, ellenőrizze, hogy a csomagban minden alkatrész megtalálható-e.

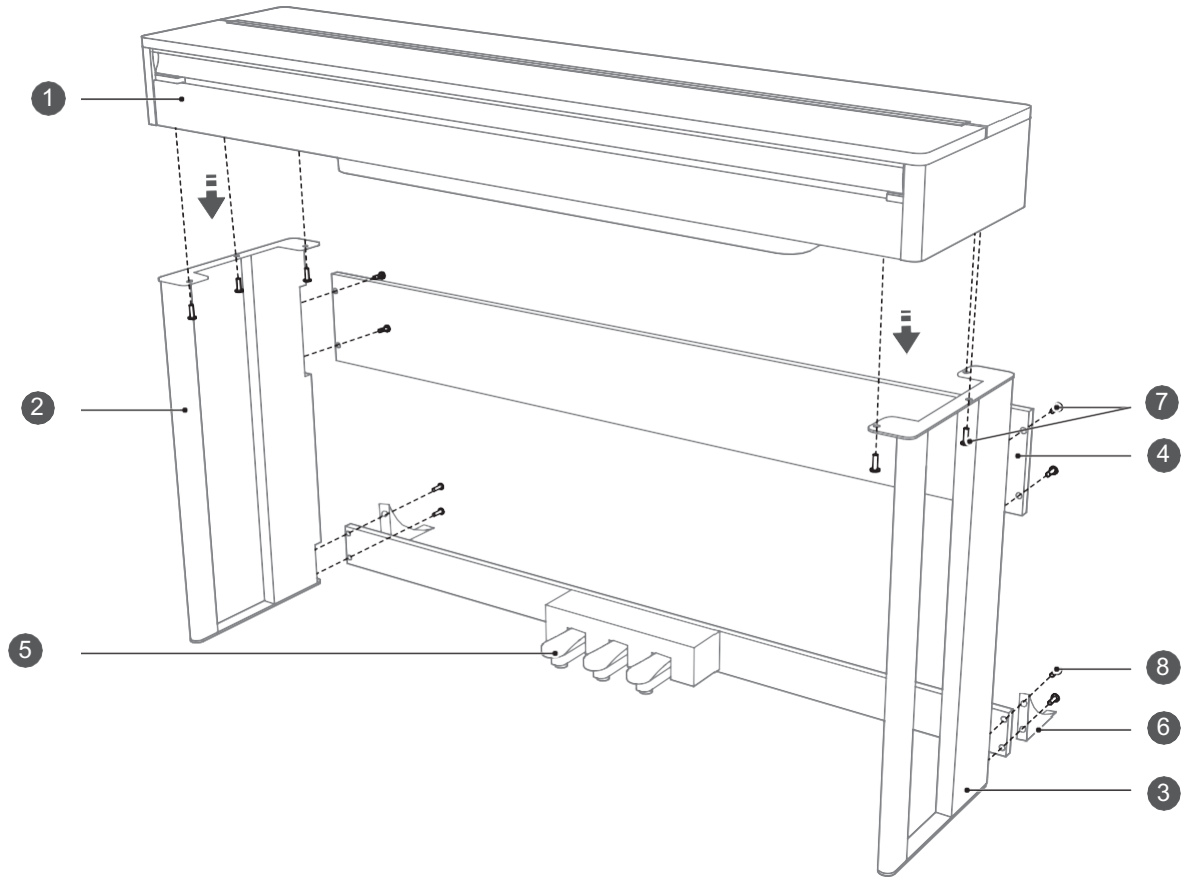


- | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 Zongora test | 2 Bal oldali állványlap | 3 Jobb oldali állványlap |
| 4 Hátsó lemez | 5 Pedál-box | 6 Sarokkonzol |
| 7 M6X30 csavar (10 db + 2 db pótláshoz) | | |
| 8 M6X35 csavar (4 db) | | |


A. Szerelje fel a billenésgátló sarokkonzolokat az igényeinek megfelelően. Ezután csavarokkal (M6x35) rögzítse a pedal-boxot a bal és jobb oldali állványlapokra. (A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az irány megfelelő-e.)

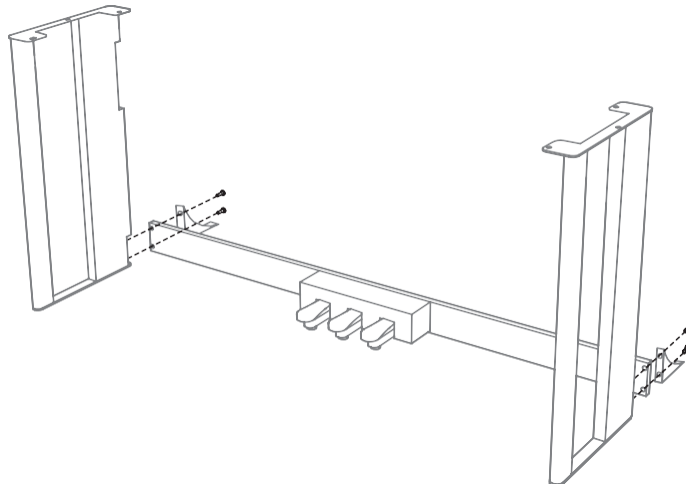



B. Csavarokkal (M6x30) rögzítse a hátsó lemezt az (A) lépésben előkészített zongoralábhoz.

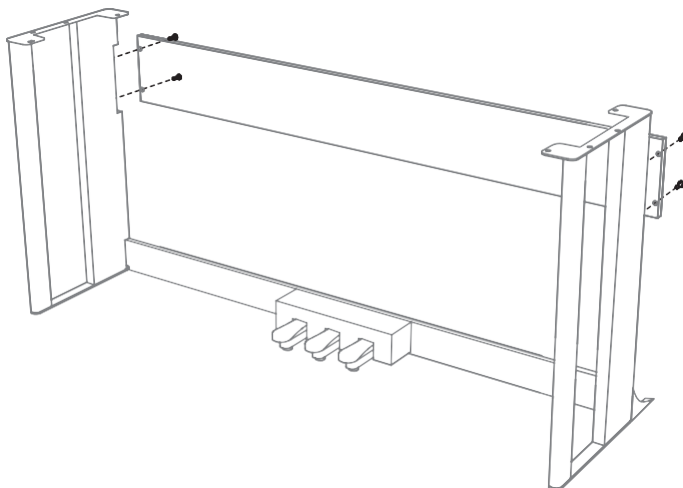

C. Helyezze a zongoratestet a (B) lépésben előkészített tartóállványra, és az M6x30-as csavarokkal rögzítse a testet alulról a furatokhoz.

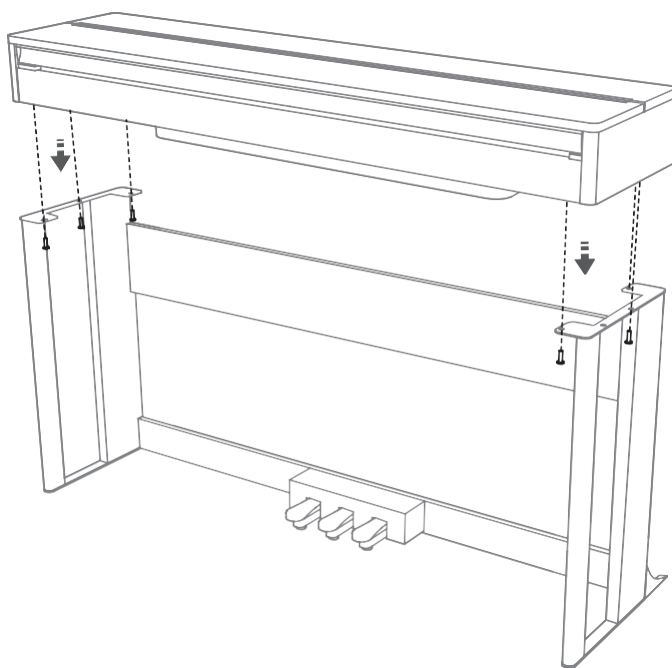

D. Az összeszerelés után dugja be a pedál- és a tápkábelt a megfelelő hátsó nyílásokba, majd kapcsolja be a készüléket.

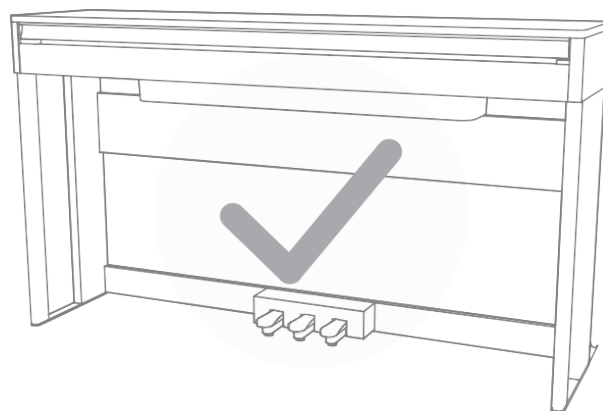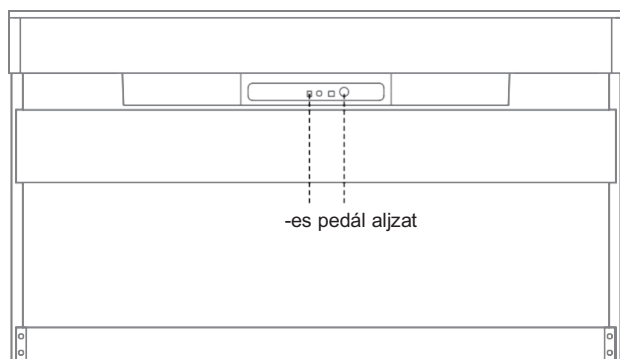


Billentyűfedél

1. Nyissa fel a billentyűfedelet

Emelje meg kissé a fedelet, majd tolja előre és csúsztassa a hangszer végéig.

2. Hajtsa le a billentyűfedelet

Húzza a fedelet maga felé, majd óvatosan helyezze vissza a billentyűkre.

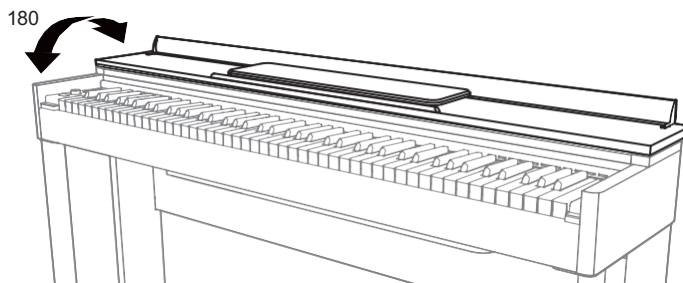


FIGYELEM:

- A fedél kinyitásakor vagy bezárásakor mindkét kezével fogja meg a fedelet. Ne engedje el, amíg teljesen ki nem nyílt vagy be nem záródott. Ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak be a billentyűfedél és a fő egység közé.
- Kérjük, ne tegyen fémlemezt vagy papírt a billentyűfedélre, mert a fedél kinyitásakor apró tárgyak csúszhatnak be a zongorába. Ezeket nehéz lehet kiszedni, és áramütéshez, rövidzárlathoz, tűzhöz vagy a hangszer súlyos károsodásához vezethetnek.
- Amennyiben el kell mozdítania a zongorát a helyéről, győződjön meg arról, hogy a billentyűfedél zárva van.
- Használat közben ne fejtse ki túl nagy erőt a kottatartóra.

Kottatartó

- A kottatartó felállítás:

1. Húzza ki teljesen az állványt a zongora eleje felé.
2. Hajtsa le a tartóállvány hátulján található jobb és bal oldali fémtámaszokat.
3. Döntse a kottatartót a fémtámaszokhoz.

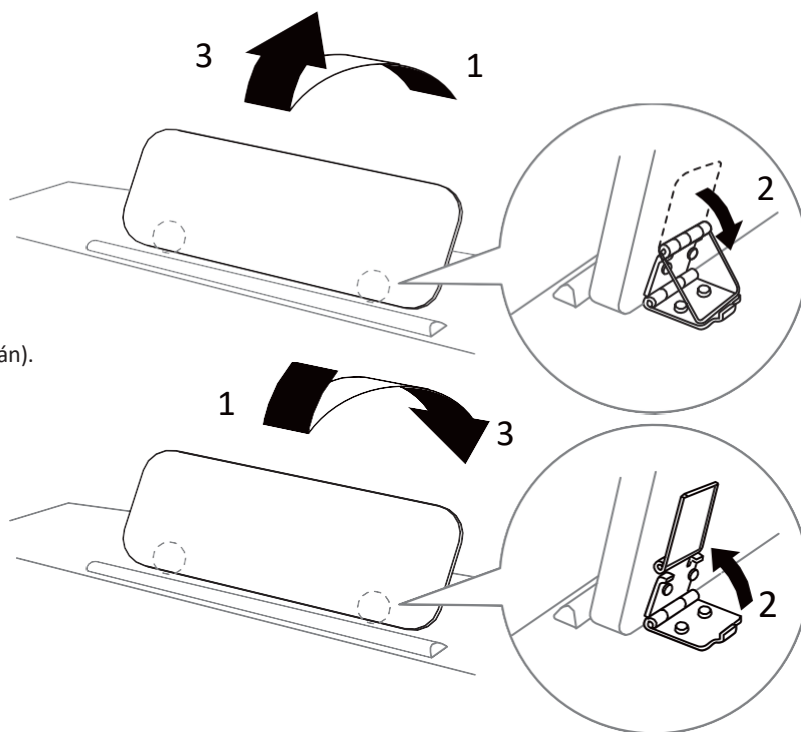

- A kottatartó elhelyezése:


1. Húzza ki a tartót teljesen a zongora eleje felé.
2. Pattintsa fel a fém tartókat (a kottatartó hátulján).
3. Óvatosan tegye le az állványt.




FIGYELEM:

Ne állítsa fel az állványt függőlegesen a meghatározott dőlésszög hiányában.
Az állványt letételkor ne engedje el addig, amíg az teljesen vízszintes síkba nem kerül.


Vezérlőpanel

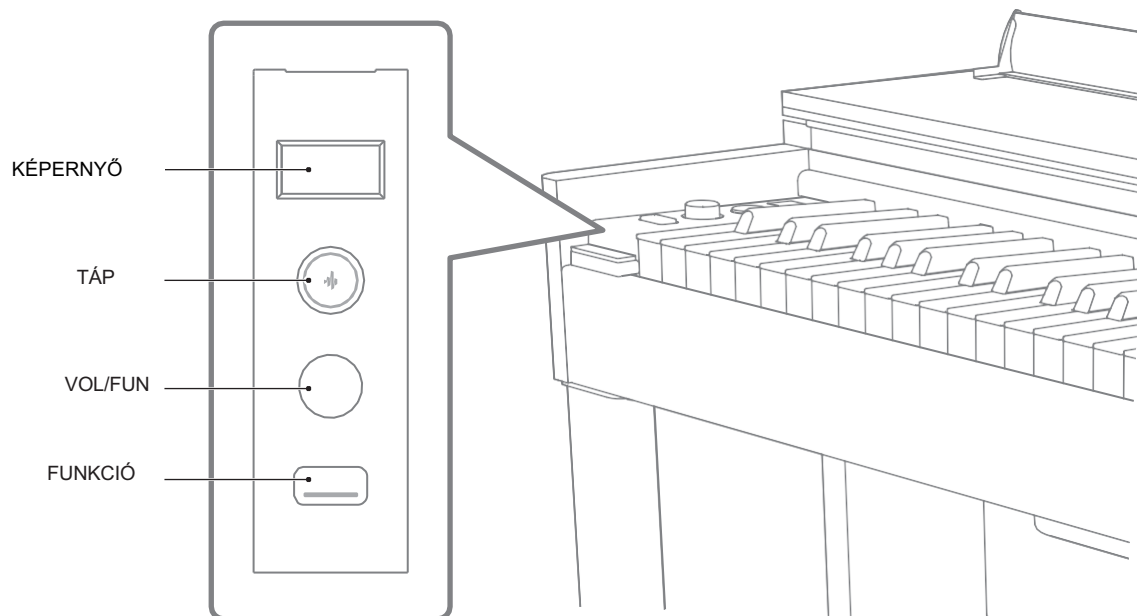

Hátsó panel

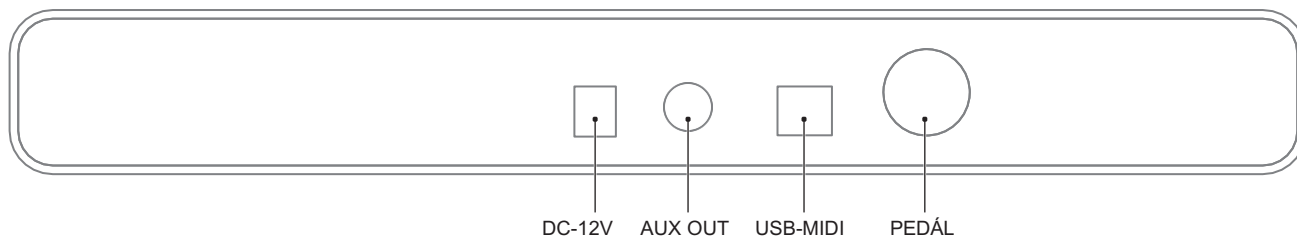

Alaplemez

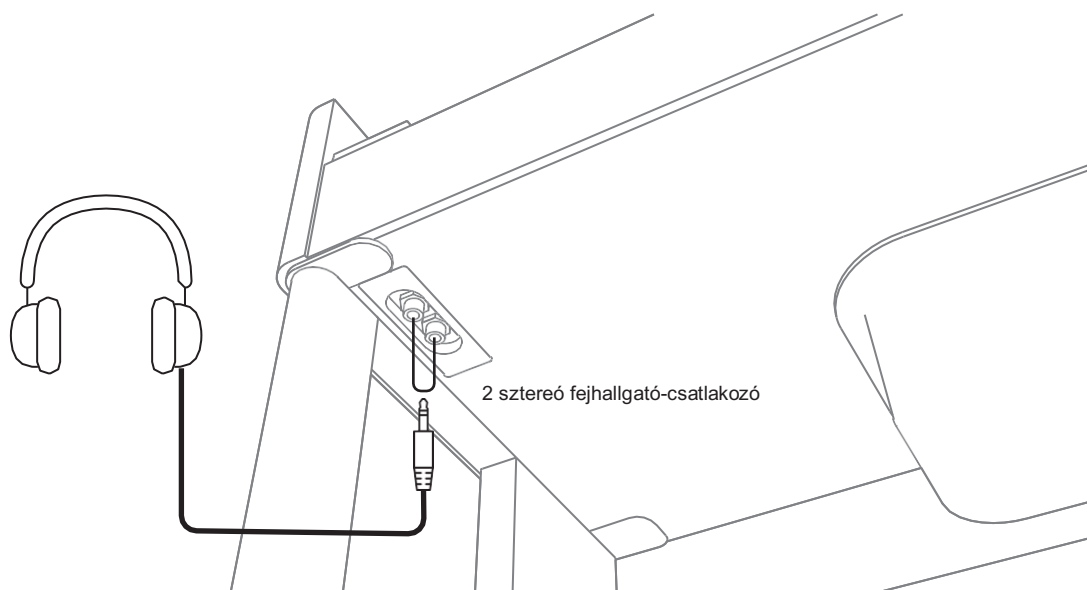

KÜLSŐ CSATLAKOZÁS

Hálózati kábel csatlakoztatása

1. Használatkor csatlakoztassa a tápkábelt. Dugja be a kábel egyik végét a zongora hátulján található aljzatba, a másik végét pedig a 100 V–220 V-os háztartási konnektorba.
2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt, és tárolja megfelelő módon.

Pedál csatlakoztatása

Három pedál:

- Soft pedál: A pedál lenyomásával lágyabbá válik a hang, így csökkenti a hangerőt.
- Sostenuto pedál: A pedál lenyomásával a már korábban lejátszott hangokat szólaltathatja meg.
- Sustain pedál: A pedál lenyomásával a hang akkor is szól, miután már elvette a kezét a billentyűzetről.

Fejhallgató csatlakoztatása

Ha egyedül, zavartalanul szeretne gyakorolni vagy éjszaka szeretne játszani, csatlakoztathatja a sztereó fejhallgatót a zongora alján található fejhallgató-kimeneti aljzathoz.

Megjegyzés:

A halláskárosodás elkerülése érdekében kerülje a fejhallgató hosszú ideig tartó, magas hangerőn történő használatát.

Audioeszközök csatlakoztatása

A hátsó panelen található bemeneti/kimeneti csatlakozóval sztereó audiorendszer, keverőpult, hangrögzítő vagy más audioeszköz csatlakoztatható.

Megjegyzés:

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az összes berendezés áramellátása ki van kapcsolva, mielőtt más eszközöket csatlakoztatna vagy leválasztana.

Továbbá, állítsa az összes eszköz hangerejét minimális szintre, mielőtt bekapcsolná az eszközöket.






Számítógép csatlakoztatása

A zongora USB-csatlakozója MIDI-csatlakozó, amely közvetlenül csatlakoztatható a számítógéphez.

Dugja be az USB-kábel egyik végét a zongorába, a másikat pedig a számítógép USB-csatlakozójába, hogy kétirányú jelátvitel valósuljon meg, ezáltal a számítógép MIDI-jeleit a zongorán is lejátszhatja.

Megjegyzés:

- A számítógép szoftverének beállításakor ne állítsa be az USB-audio eszközt egyszerre bemenetre és kimenetre, mert akkor a hangok átfedik, ezáltal torzítják egymást a lejátszás során.
- USB-csatlakozókábel használata esetén ne használjon USB-elosztót.

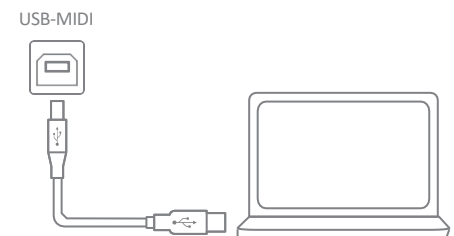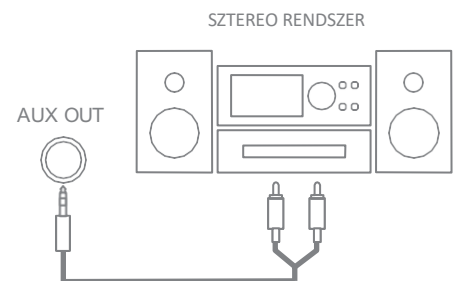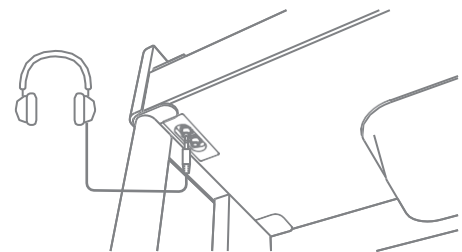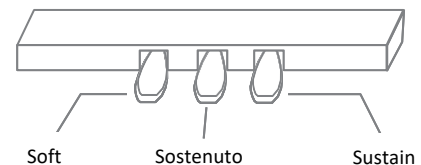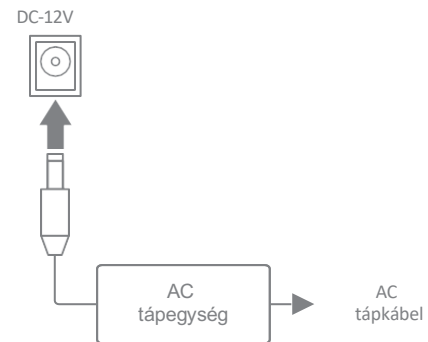

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Készenléti módban a zongora 30 percig tartó inaktív állapot után automatikusan kikapcsol. Ez a funkció szükség szerint be- és kikapcsolható.

FUNKCIÓK ISMERTETÉSE

Használati útmutató

A [FUNCTION] gomb megnyomásával egyidejűleg kattintson a megfelelő billentyűre a zongora funkciójának beállításához.



GRAND PIANO	STAGE PIANO	AMB PIANO	SLOW STRING	ORGAN	SONG 1	SONG 2	SONG 3	SONG 4	SONG 5	METRONOME ON/OFF	METRONOME +	METRONOME -	METRONOME 1 / 4	METRONOME 2 / 4	METRONOME 3 / 4	METRONOME 4 / 4	METRONOME 3 / 8	METRONOME 6 / 8	REVERB OFF	REVERB - ACOUSTIC	REVERB - LIGHT	REVERB - AMBIENT	REVERB - REAL	REVERB - BALLAD									
#A ₂	#C ₂ #D ₂	#F ₂ #G ₂ #A ₂	#C ₃ #D ₃	#F ₃ #G ₃ #A ₃	B ₁	C	D	E	F	G	A	B	c	d	e	f	g	a	b	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ²	b ²

Kapcsolja be az áramellátást

1. Először ellenőrizze, hogy a zongora tápkapcsolója ki van-e kapcsolva. Ha nem, kapcsolja ki a készüléket.
2. Csatlakoztassa az áramellátást, először dugja be a csatlakozót a zongora hátulján található aljzatba, majd dugja be a hálózati adapter másik végét a fali konnektorba.
3. A bekapcsolás előtt először állítsa a hangerőszabályzót a minimális értékre. Nyomja meg a kapcsoló gombot, és amikor a bekapcsoló gomb kigyullad, az jelzi, hogy a zongora elindult.
4. Mielőtt kikapcsolná a digitális zongora áramellátását, először állítsa a hangerőszabályzót a legkisebb értékre, majd nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség 12 V, mert a túl magas vagy túl alacsony feszültség károkat okozhat a zongorában.

Ne húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, ha a készülék áram alatt van.




100 V–220 V



MEGJEGYZÉS

Használaton kívül vagy villámlás esetén húzza ki a hálózati csatlakozót.

A zongora hátulja
zongora test

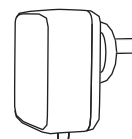


AC konnektor

Fő hangerő beállítás

A vezérlőpanelen található hangerő-gomb segítségével növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

1. A gombot jobbra forgatva növelheti az általános hangerőt.
2. A gombot balra forgatva csökkentheti az általános hangerőt.

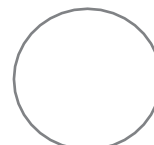


VOL/FUN

HANGVÁLTOZTATÁS KIVÁLASZTÁSA ÉS LEJÁTSZÁSA

- Ez a zongora 6 előre beállított autentikus hangzással rendelkezik. (A részleteket lásd az alábbi hangszín táblázatban.)
- Készletlenti állapotban nyomja meg egyszerre a [FUNCTION] és a [#A2] / [#C1] / [#D1] / [#F1] / [#G1] / [#A1] gombokat a hangszín kiválasztásához.
- Nyomja meg a [FUNCTION] gombot, állítsa be a hangszínt az enkóderrel, nyomja meg az enkóder a hang és a szín kiválasztásának megerősítéséhez, forgassa el az enkóder a hang és a szín váltásához, nyomja meg az enkóder az aktuális beállítás megerősítéséhez, majd nyomja meg az enkóder a funkció beállításának elhagyásához.

NO.	HANGSZÍN	BILLENTYŰ
1	ZONGORA	#A2
2	SZÍNPADI ZONGORA	#C1
3	AMB ZONGORA	#D1

NO.	HANGSZÍN	BILLENTYŰ
4	HÚROS	#F1
5	LASSÚ HÚROS	#G1
6	ORGONA	#A1

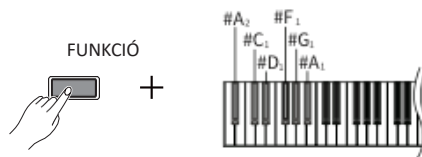

SONG

- Ha a hangszín engedélyezve van, a SONG-on végezhet hangszínnel kapcsolatos műveleteket.
- Forgassa el az enkóder a zeneyűjtemény váltásához, nyomja meg az enkóder az aktuális beállítás megerősítéséhez, majd nyomja meg az enkóder a funkció beállításának elhagyásához. A funkció letiltása után a demó dal lejátszása szünetel.


Billeentyű	Leírás
#C	1. DAL
#D	2. DAL
#F	3. DAL
#G	4. DAL
#A	5. DAL



- A zongora 5 reverb effekttel rendelkezik. A reverb effektek beállításával különböző eseményekre jellemző hangzást lehet elérni.
- A reverb effekt alapértelmezett beállítása OFF.
- Nyomja meg a [FUNCTION] és a [#a1] gombokat a reverb effekt kikapcsolásához.
- Nyomja meg a [FUNCTION] és a [#c2] / [#d2] / [#f2] / [#g2] / [#a2] gombokat a reverb effekt kiválasztásához.

Billeentyű	Reverb effekt
#a1	OUT
#c2	ACOUSTIC
#d2	LIGHT

Billeentyű	Reverb effekt
#f2	AMBIENT
#g2	REAL
#a2	BALLAD

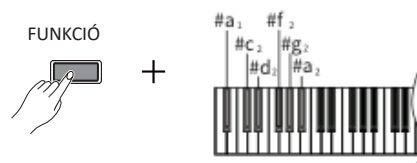


Metronóm kapcsoló

- Ha nem biztos a ritmusban, használja a metronómot, és segítséget kaphat a különféle beateknél való eligazodásban.
- Nyomja meg a [FUNCTION] gombot, és állítsa be az enkóder a metronóm beállításához, nyomja meg az enkóder a metronóm sebességének kiválasztásához, forgassa az enkóder a sebesség növeléséhez és csökkentéséhez, nyomja meg az enkóder a jelenlegi beállítás megerősítéséhez, majd nyomja meg az enkóder a funkció beállításának elhagyásához.
- Nyomja meg a [FUNCTION] és a [#c] gombokat a metronóm be-/kikapcsolásához.

Megjegyzések:


MIDI felvétel közben bekapcsolhatja a metronómot, de az nem kerül rögzítésre a felvételi adatok között.

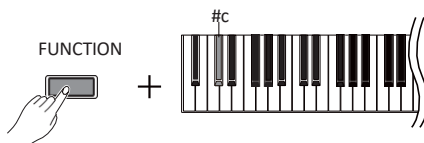

Metronóm típus

- Nyomja meg a [FUNCTION] és a [#g] / [#a] / [#c1] / [#d1] / [#f1] / [#g1] gombokat.
- Beállítási tartomány: 1-4

Billentyű	Típus	Billentyű	Típus
#g	1/4	#d1	4/4
#a	2/4	#f1	3/8
#c1	3/4	#g1	6/8

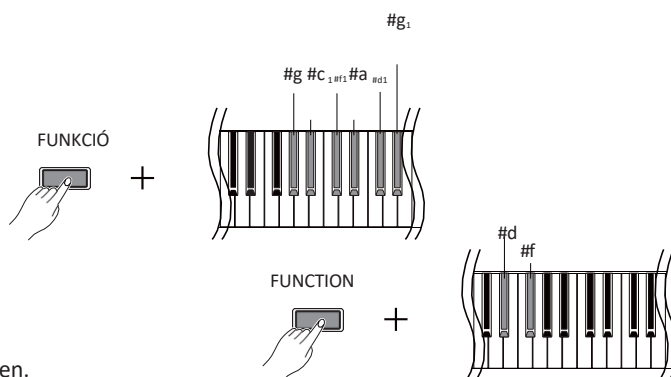

Metronóm sebessége

- Állítsa be a ritmus sebességét az igényeinek megfelelően.
- Beállítási tartomány: 30~240, alapértelmezett érték: 120.
- Nyomja meg a [FUNCTION] és a [#d] gombokat, a metronóm sebessége 1-el növekszik.
- Nyomja meg a [FUNCTION] és a [#f] gombokat, a metronóm sebessége 1-gyel csökken.

Bluetooth

- A Bluetooth MIDI funkció alapértelmezett állapota be van kapcsolva.
- A külső eszköz vagy szoftver MIDI beállítási felületén kiválaszthatja a zongora Bluetooth nevét, amely kompatibilis eszköz vagy szoftver MIDI beállítási felületén.
- A zongora Bluetooth neve: **DONNER DDP-200**
- A Bluetooth MIDI használatának útmutatója: Bármely alkalmazás, amely képes csatlakozni a Bluetooth MIDI-hez és a MIDI szabvány protokolljárt használja a lejátszáshoz.
- Kompatibilis mind IOS, mind Android eszközökkel.

Terméklista

Név	Mennyiség
Tápegység	1 db
Zongora test	1 db
Pedál doboz	1db
Bal oldali állványlap	1 db
Jobb oldali állványlap	1 db
M6x30 csavar	10db+2db cserealkatrész
M6x35 csavar	4db
Sarokkonzol	2 db
Kézikönyv	1db

Termék paraméterek

Termék neve		DDP-200	
Méret/Súly	Termék mérete		135,8 x 32,2 x 77,9 cm
	Termék súlya		35,9 kg
Teljesítményvezérlés	Billentyűzet	Gombok	88 billentyű, fokozatos kalapácsmechanizmus
	Pedál	Mennyiség	3
		Funkció	Sustain/Sostenuto/Soft
Test	Billentyűfedél típus		Fedél típus
	Kottatartó		IGEN
Funkció	Polifónia	Polifóniák (max.)	128
	Hangforrás		DONNER DSP
	Előre beállított	Zongora demó dal	5
	Metronóm	Típus	6
		Ütem sebessége	30-240 BPM
	Hang		6
	Effekt		Reverb (5 típus, kapcsolható és állítható)
Vezeték nélküli	Bluetooth		DONNER DDP-200
	Bluetooth frekvencia		2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth sugárzási teljesítmény		8±2 dBm (EIRP)
Csatlakozóaljzatok	Tápcsatlakozó		DC 12 V 3 A
	Fejhallgató-csatlakozó		2 x fejhallgató-csatlakozó
	AUX OUT aljzat		IGEN
	USB-MIDI csatlakozó		IGEN
	Pedál aljzat		Sustain pedál aljzatok
Hangrendszer	Erősítő		15 W x 2

ZONGORA KARBANTARTÁSA

Gondosan végezze el a termék karbantartását és védelmét. Ez fontos szerepet játszik a termék élettartamának meghosszabbításában és a meghibásodások csökkentésében.


- A deformáció, elszíneződés vagy súlyosabb károsodás elkerülése érdekében ne tárolja a következő környezetekben.
 - Közvetlen napfény
 - Túlzott por
 - Magas hőmérséklet
 - Erős rezgés
 - Túlzott páratartalom
- A televíziók és rádiókhoz hasonló más termékekkel való interferencia elkerülése érdekében ne helyezze a zongorát elektromos készülékek közelébe.
- A panel és a billentyűzet elszíneződésének elkerülése érdekében ne tisztítsa a zongorát hígítóval, alkohollal vagy hasonló vegyszerekkel. A nehezen eltávolítható foltokat vagy szennyeződések enyhén vízzel megnedvesített ruhával törölje le.
- A panel vagy a belső elektronikus alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne mozgassa erőszakosan a zongorát, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tápegység

- Ez a termék szabványos beltéri fali aljzathoz használható.
- Kérjük, csak a termékhez mellékelt tápkábelt használja.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápkábelt.

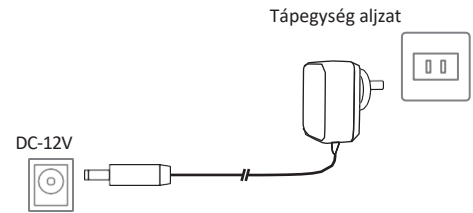

Jel

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és helyesen használja, megelőzze a felhasználó és mások sérülését, valamint a pénzügyi károkat. A specifikáció és a termék egy sor biztonsági jelöléssel van ellátva. Az összes jelölés és azok jelentése a következő:



Figyelmeztetés

A jelzés és a hibás működés figyelmen kívül hagyása esetén tüvesztély vagy súlyos személyi sérülés veszélye állhat fenn.



Figyelem

A jelzés és a termék helytelen használatának figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata állhat fenn.

Példa a logóra



Ez a háromszög jelzi, hogy a felhasználónak figyelnie kell a felmerült problémára. (A bal oldali példa „Vigyázz, áramütés veszélye!” feliratot tartalmaz.)



A kör alakú, áthúzott jel tiltott dolgokat jelöl. A logó a tilalom konkrét tartalmát mutatja. (A bal oldali példa: „Ne szerelje szét!”)



A fekete pontok a betartandó előírásokat jelzik. Az ikon a betartandó konkrét előírást jelzi. (A bal oldali példa: „A hálózati csatlakozót ki kell húzni a konnektorból.”)

Füst, kellemetlen szag, túlmelegedés

- A termék füstölése, kellemetlen szagok kibocsátása vagy túlmelegedése esetén a tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében haladéktalanul el kell végezni a következő műveleteket.
 1. Kapcsolja ki az áramellátást.
 2. Húzza ki a dugót a konnektorból.
 3. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ügynökséggel.

Tápegység és tápkábel

- Az áramellátás és az elektromos vezetékek nem megfelelő használata tűz- és áramütésvesztélyt okozhat. A következő óvintézkedéseket kell betartani:
 1. A termékhez a megadott vezetékeket kell használni.
 2. A háztartási névleges feszültség határin belül lévő kimeneti feszültség nélküli AC adaptert kell használni.
 3. Ne helyezze a tápkábelt hőforrások és nedvességforrások közelébe.
 4. Ne terhelje túl a fali aljzatokat és a hosszabbító kábeleket.
 5. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelekre.
 6. Ne csavarja és ne hajlítsa meg a tápkábeleket.
 7. Nedves kézzel ne érintse meg a tápkábelt és a csatlakozót.
 8. Használaton kívül vagy villámlás esetén húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

9. A tápkábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

10. Felnőtt felügyelet hiánya esetén a kábel, illetve a csatlakozó gyermekektől elzárva tartandó.

Víz és idegen anyagok

- Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, hogy elkerülje a tűz és áramütés veszélyét, ha víz vagy más idegen anyag kerül a termékbe.

Szétszerelés

- Kérjük, ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket, hogy elkerülje a tűz és áramütés veszélyét.

Kezelés és szállítás

- Soha ne fejtse ki túl nagy erőt a vezérlőkre, csatlakozókra vagy a készülék egyéb részeire.
- A kábelek kihúzásakor fogja meg szorosan a csatlakozókat, soha ne húzza erővel a kábeleket.
- A műszer mozgatása előtt válassza le az összes kábelt.
- A műszer leejtése, ütése vagy nehéz tárgyak ráhelyezése okozta ütések karcolásokat vagy súlyosabb károkat okozhatnak.

Elhelyezés

- Kérjük, ne helyezze ezt a terméket egyenetlen felületre vagy bármilyen más instabil helyre, hogy elkerülje az esés okozta sérüléseket.

Interfész

- A termék interfésze csak a megadott berendezésekhez és eszközökhöz csatlakoztatható. A nem megfelelő berendezések vagy eszközök csatlakoztatása tűz- és áramütésveszélyt jelent.

Műanyag zacskó

- A fulladás elkerülésének érdekében tartsa a műanyag zacskó gyermekektől elzárva tartandó!

Hangerő

- Ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn. A nagy hangerő károsíthatja a hallását.

Tisztítás

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali konnektorból.

HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A billentyűzeten nincs hang.	1. A hangerőszabályzó minimális pozícióba van állítva. 2. Fejhallgató- vagy csatlakozó-átalakítóval csatlakoztatta a fejhallgatót. 3. Az áramellátás nincs csatlakoztatva, vagy a zongora ki van kapcsolva.	1. Állítsa a hangerőt a maximális értékre. 2. Vegye ki az eredeti csatlakozót a fejhallgató-csatlakozóból. 3. Kapcsolja be a tápegységet, és nyomja meg a bekapcsológombot.
A pedálok nem működnek.	1. A pedál csatlakozója nincs bedugva a zongorába. 2. A pedál csatlakozója túl laza.	1. Csatlakoztassa a pedál kábelt a zongora konnektorjába. 2. Ellenőrizze, hogy a pedálcsatlakozó egyik végének csatlakozója nincs-e meglazulva. Ha igen, csatlakoztassa szorosabban.
A zongora be- vagy kikapcsolásakor morajló hang hallatszik.	Normális jelenség	Ez normális jelenség, amely azt jelzi, hogy ebben a pillanatban áram lép be a készülékbe.

Mobiltelefon használata esetén a zongorából zaj szűrődik.	Rádiós interferencia	A zongora közelében történő mobiltelefon-használat sugárzást eredményez. Ennek elkerülése érdekében kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy használja azt a zongorától távolabb.
Rendellenes hang vagy ritmus.	Áramkimaradás	Áramkimaradás. Ellenőrizze az áramellátás stabilitását.
Minden hang erőteljesen kifejezett, vagy a hangkifejtés megszakítottnak hat.	Normális jelenség	A hangszer maximális egyidejű hangszáma 128 hangjegy. Ha a kettős hangmód használatban van, és a kíséret vagy a zene lejátszása folyamatban van, a kíséretben vagy a zenében egyes hangjegyek vagy hangok alapértelmezetté válnak.
Ugyanazon hangszín mellett a hangok minősége eltérő.	Normális jelenség	Ez normális jelenség. Ez a készülék AWM hangforrás módot alkalmaz. Ez a fajta hangforrás a teljes billentyűzet területén mintavételezett és rögzített, ezért a két hangminőség kissé eltérő.
A számítógép csatlakoztatása és felismerése nem sikerült.	Az USB-csatlakozó laza	Nincs szükség extra meghajtók telepítésére. Ha a számítógép nem ismeri fel a zongorát, ellenőrizze, hogy az USB-kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, vagy próbáljon meg más USB-csatlakozókat használni a számítógépen.

NYILATKOZAT

FCC nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavarást:

- Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért kereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szerelőhöz.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

IC nyilatkozat

Ez az eszköz engedélymentes adó(k)/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Gazdasági Fejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-einek. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát; és
- (2) Ez az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

A tanúsítási/nyilvántartási szám előtti „IC:” kifejezés csak azt jelenti, hogy a termék megfelel az Industry Canada műszaki előírásainak. Ez a termék megfelel az Industry Canada műszaki előírásainak.

Ez a berendezés megfelel az ISED sugárterhelési határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.



Weboldal: www.donnermusic.com

E-mail: service@donnermusic.com

Copyright© 2024 Donner LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában gyártva

Rev_04 2024.01

Gyártó: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Cím: 7002 és 7003 szoba, 7. emelet, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kína.

Információk az Egyesült Királyság

képviselői számára



OST_UK_20230608000003

Név: GOAL REACH CONSULTING LTD

Cím: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields Manchester, UK M3 3hf

E-mail: goalservice@hotmail.com



Információk az EU képviselőinek

OST_EU_20230619000005

Név: SUCCESS COURIER SL

Cím: Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha, Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország

E-mail: successservice2@hotmail.com



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni, hanem megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni újrahasznosítás céljából. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgálatához vagy a termék vásárlásának helyszínéhez.