



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

NeoTrack-MI USB Mikrofon

Üdvözljük a Donner-nél

Nagyon hálásak vagyunk, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, használat előtt szánjon pár percet a kézikönyv elolvasására, melyben bemutatjuk
önnek a termék funkcióit és megfelelő működtetését, biztosítva a problémamentes
összeszerelést.
Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználásra is.

FIGYELMEZTETÉS

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY. NE NYISSA KI!


FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE
TEGYE KI EZT A BERENDEZÉST ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

A TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS ZAVARÓ INTERFERENCIA KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLOTT


TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉK ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉHEZ!

*A TERVEZÉS ÉS A MŰSZAKI ADATOK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK.

PANEL ELRENDEZÉS

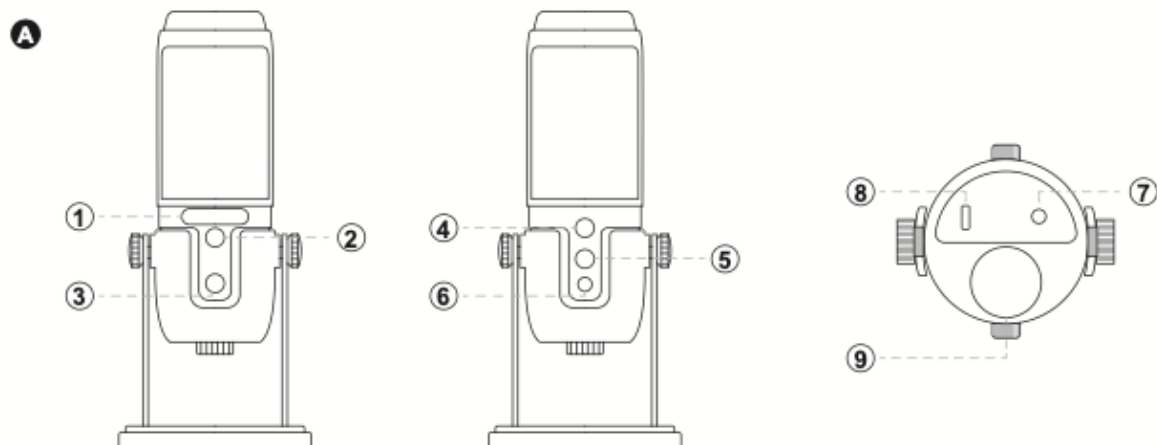

ÚTMUTATÓ

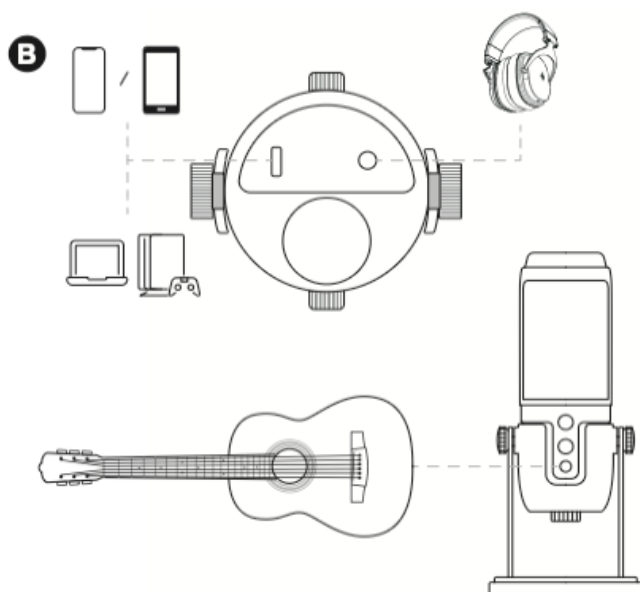

C

Hangeffektusok	Kimenet	Bemenet
Válassza ki a hangkimenet eszközét		
Név	Típus	
Belső hangszórók	Beépített	
NeoTrack-MI	USB	

D

Hang

Kimenet

Válassza ki a kimeneti eszközt

Speakers(NeoTrack-MI) ▼

Egyes alkalmazások egyedi kimeneti beállításokat használnak. Ezeket az alkalmazás hangereje és az eszköz beállításai alatt személyre szabhatja.

Bemenet

Válassza ki a bemeneti eszközt

Microphone(NeoTrack-MI) ▼

Egyes alkalmazások egyedi bemeneti beállításokat használnak. Ezeket az alkalmazás hangereje és az eszköz beállításai alatt személyre szabhatja.

ÁTTEKINTÉS

A Donner NeoTrack egy multifunkciós USB-kondenzátoros mikrofon, amelyet különböző hangrögzítési igényű zenerajongók számára terveztek.

A NeoTrack-MI sokszínű kialakítása teljes ellenőrzést biztosít az Ön számára. Két nagy érzékenységű membrános mikrofonja lehetővé teszi négy felvételi mintázat közötti váltást: kardioid, hiperkardioid, mindenirányú és kétirányú, így bármilyen felvételi helyzetben használható. Az erősítés gombja egyben kapcsolóként is szolgál a mikrofon érzékenységének beállításához, míg a némítás gomb segítségével gyorsan be- és kikapcsolható a mikrofon felvételi módja. A valós idejű szintmérő kijelző megkönnyíti a gyors beállításokat, míg a beépített fejhallgató-erősítő és a 1/8 hüvelykes kimeneti csatlakozó késleltetésmentes monitorozást és hangerő-érzékelést biztosít. Akár zenész, streamer, podcaster vagy játékrongó, a NeoTrack-MI magas minőségű hangfelvételi megoldásokat kínál mindenkinek. Külön állvánnyal és szabványos 3/8"-5/8" hüvelykes mikrofoncsatlakozóval van felszerelve, amely kompatibilis a piacon kapható legtöbb mikrofontartóval. Beépített 1/4" hüvelykes független hangszerbemeneti interfésze és kétcsatornás bemenete tökéletes a gitárfelvételek részletgazdagságának és akusztikájának rögzítéséhez. Az állítható mintavételi frekvencia (16 bit/44,1 kHz vagy 16 bit/48 kHz) kompatibilis a legelterjedtebb DAW felvételi szoftverekkel, és a plug-and-play USB-C csatlakozásnak köszönhetően nincs szükség külső illesztőprogramokra. A NeoTrack-MI bármilyen konfiguráció esetén kiváló minőségű hangot biztosít PC-n, Mac-en, Playstation-on és az összes főbb mobil eszközön.

- USB-C csatlakozás
IOS/Android/Mac/PC/PS4-hez
16bit/44.1kHz, 16 bit/48 kHz, nagy pontosságú hangminőséggel. (USB kábelek mellékelve).
- Valós idejű kijelző 2 csatornás szintbemenet
- 2x16 mm nagyérzékenységű kondenzér
- 4 poláris mintázat,
kardioid/hiperkardioid/mindenirányú/két irányú
- USB-C csatlakozás
IOS/Android/Mac/PC/PS4-hez
16bit/44.1kHz, 16 bit/48 kHz, nagy pontosságú hangminőséggel. (USB kábelek mellékelve).
- Valós idejű kijelző 2 csatornás szintbemenet
- 2x16 mm nagyérzékenységű kondenzér
- 4 poláris mintázat,
kardioid/hiperkardioid/omnidirekcionális /kétirányú

PANEL ELRENDEZÉS

1. LED Kijelző

Kijelzői poláris mintázatok és 2 csatornás szintbemenet.

3. Némítás/Erősítés

Nyomja meg a némítás érzékelőt és állítsa be a mikrofon erősítését.

5. INST erősítés

A műszer bemeneti erősítésének beállítása.

7. Fejhallgató kimenet

1/8" sztereó fejhallgató kimenet a fejhallgató csatlakoztatásához. A legjobb eredmény elérése érdekében 8Ω-64Ω impedanciájú fejhallgató használata ajánlott.

9. Gyorskioldó menetes csatlakozó

3/8 hüvelykes – 5/8 hüvelykes ipari szabványos menetes csatlakozó.

2. Minták

Nyomja meg a mikrofon iránykarakterisztikájának kiválasztásához.

4. Fejhallgató hangerő

Kijelzői poláris mintázatok és 2 csatornás szintbemenet.

6. Műszer bemenet

1/4 ' műszer bemenet

8. USB-C

USB-C csatlakozó, csatlakoztatja a mellékelt kábelt a 16 bites, 48 kHz-es USB mikrofonhoz az IOS/Android/Mac/Win/PS4 eszközhöz. A LED bekapcsol, ha a csatlakozás sikeres.

ÚTMUTATÓ

IOS felhasználók számára:

A Donner NeoTrack-MI teljes mértékben kompatibilis az IOS mobil eszközökkel.

Nincs szükség speciális szoftverre.

1. Csatlakoztassa a NeoTrack-MI eszközt IOS mobileszkövéhez a mellékelt USB-C-USB-A csatlakozóval és Lightning OTG adapterrel.
2. Ha a csatlakozás sikeres, a LED kijelző bekapcsol.

Android felhasználók számára:

A Donner NeoTrack-MI teljes mértékben kompatibilis az Android mobil eszközökkel.

Nincs szükség speciális szoftverre.

3. Csatlakoztassa a NeoTrack-MI eszközt Android mobileszkövéhez a mellékelt USB-C-USB-A csatlakozóval és Lightning OTG adapterrel.
4. Ha a csatlakozás sikeres, a LED kijelző bekapcsol.

MAC felhasználók számára:

A Donner NeoTrack-MI teljes mértékben kompatibilis az OS X operációs rendszerrel. Nincs szükség speciális szoftverre.

1. Csatlakoztassa a NeoTrack-MI-t a számítógépéhez a mellékelt USB-A–USB-C kábellel.
2. Nyissa meg a Mac rendszerbeállításokat, és válassza ki a hang ikont.
3. A Hang kimenet és bemenet lapon válassza ki a NeoTrack-MI-t a listából.

WIN felhasználók számára:


1. Csatlakoztassa a NeoTrack-MI-t a számítógépéhez a mellékelt USB-A–USB-C kábellel.
2. Az operációs rendszernek automatikusan át kell állítania a számítógép alapértelmezett audio bemeneteit és kimeneteit a NeoTrack-MI-re. Ennek ellenőrzéséhez kattintson a jobb gombbal a tálcán található Hang ikonra, válassza a hangbeállításokat, majd állítsa be a NeoTrack-MI-t bemeneti és kimeneti eszközként.

HASZNÁLAT


1. Csatlakoztassa a NeoTrack-MI-t a készülékéhez a mellékelt USB-C kábelrel és OTG adapterrel.
2. A csatlakozás sikeressége esetén a kijelző bekapcsol.
3. Csatlakoztassa a fejhallgatót a NeoTrack-MI-hez.
4. Csatlakoztassa elektromos hangszerét a NeoTrack-MI-hez.
5. Állítsa be a fejhallgató hangerő-gombját, hogy a mikrofon használata előtt lecsökkentse a hangerőt.
6. Kapcsolja be a mikrofon erősítés gombját és az INST erősítés gombját.

Poláris mintázatok


Kardioid

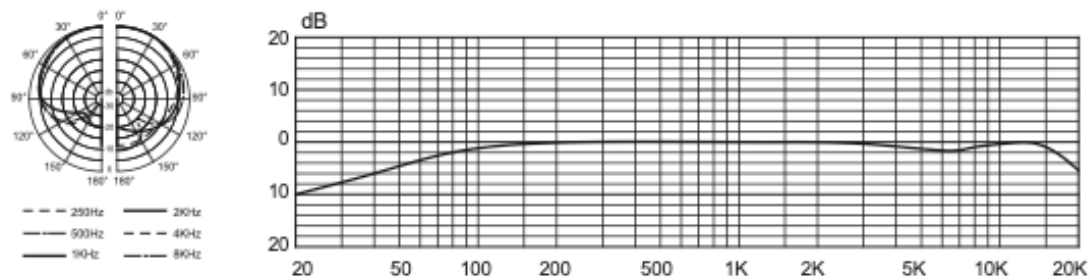


Hiperkardioid

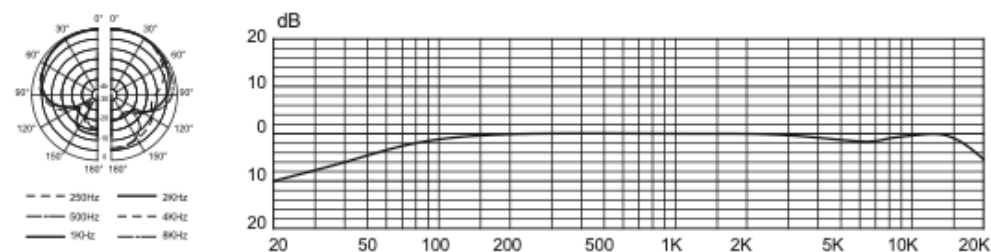

Mindenirányú

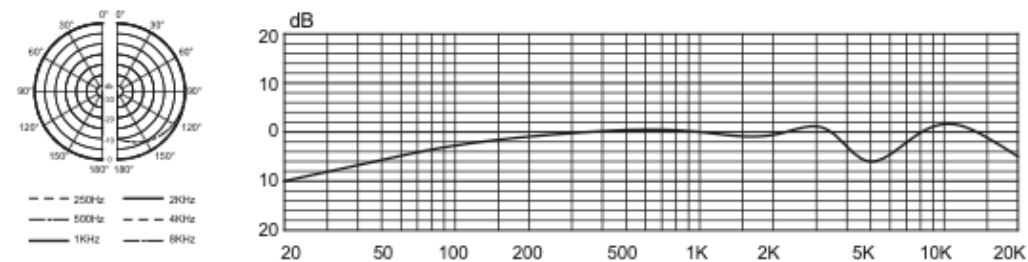

Kétirányú

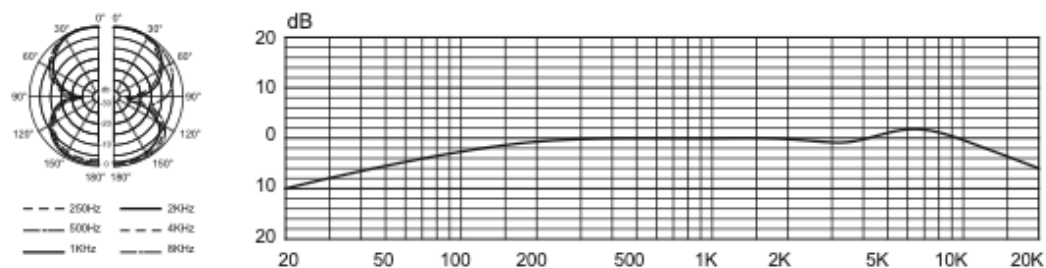

SPECIFIKÁCIÓK

Mikrofon-mag	16mmx2 kondenzátor
Mintázatok	Kardiod, hiperkardiod, mindenirányú, kétirányú
Frekvenciaválasz	20Hz-20kHz
Érzékenység	-10dBFS/PA
Maximum spl	120Db SPL(1kHzs1% T.H.D-n)
Egyenértékű zajszint	18dBA
SNR	76dB
Mikrofon erősítés	-6dB-től +56dB-ig inf. +40dB
Mintafrekvencia	44.1kHz, 48kHz

Bitráta	16 bit
Bemenet	USB-C
INST erősítés	-80dB és +10dB között in +40dB-ig
INST bemenet	1/4" kimenet, 1MΩ impedancia
Kimenet	1/8" sztereó fejhallgató kimenet
Méret	236*104.7*104.7 mm
Súly	955 g
Tartozékok	USB-C–USB-A kábel, USB-C adapter, Lightning adapter, felhasználói kézikönyv

Megjegyzés: A specifikációk frissítései nem kerülnek be a kézikönyvbe.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
Nem tudtam bekapcsolni a NeoTrack-MI-t	Győződjön meg arról, hogy a mellékelt USB-kábellet csatlakoztatja az eszközt.
Nincs kimeneti audio jel.	1. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató megfelelően van-e csatlakoztatva. 2. Ellenőrizze, hogy a LED kigyullad-e. Érintse meg a felső oldalt a mikrofon és a LED bekapcsolásához. Ellenőrizze a NeoTrack-MI fejhallgató hangerejét és a mikrofon erősítését.
Nem lehet csatlakozni a számítógéphez.	1. Győződjön meg arról, hogy a mellékelt USB-kábellet csatlakoztatja az eszközt. 2. Győződjön meg arról, hogy a harmadik féltől származó AISO4ALL illesztőprogram telepítve van a számítógépre.
További hibaelhárító megoldásokért kérjük, látogasson el a http://www.donnerdeal.com/ weboldalra.	

