



USER MANUAL

NeoTrack-MI USB Microphone

CONTENTS

English	01
Français	07
Deutsche	10
Italiano	13
Español	16
日本語	19

Welcome to Donner

We are very grateful to have you purchasing our product.

Please take a few minutes to read the instructions for operating this product, which will show you how to use it and explain the function and operation of the device, ensuring a trouble-free installation.

Please keep these operating instructions properly for future reference.

WARNING




SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND ANNOYING INTERFERENCE, PLEASE USE ONLY THE RECOMMENDED ACCESSORIES FOR UNINTERRUPTED SERVICE OF THIS DEVICE!


*DESIGN AND SPECIFICATIONS MAY CHANGE WITHOUT NOTICE

PANEL LAYOUT

A

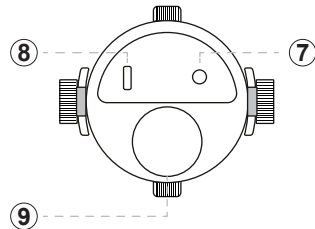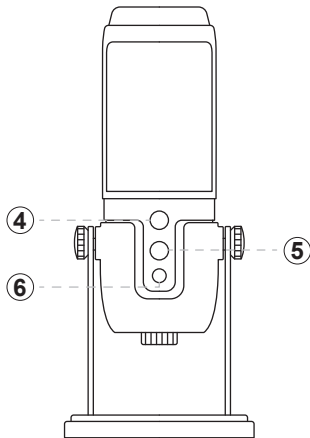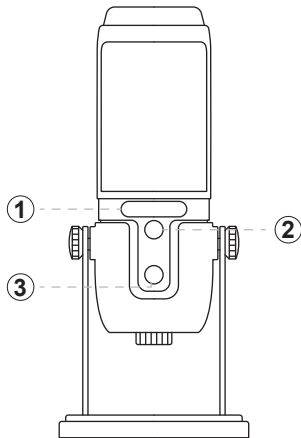

GUIDE

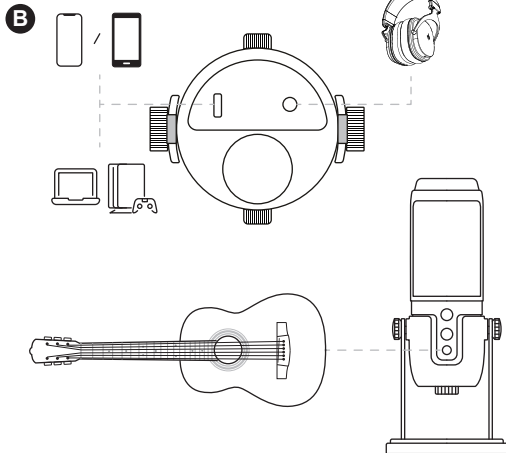

C

Sound Effects Output Input

Select a device for sound output:

Name	Type
Internal Speakers	Built-in
NeoTrack-MI	USB

D

Sound

Output

Choose your output device

Speakers(NeoTrack-MI) ▾

Some apps are using custom output settings. You can personalize these in app volume and device preferences below.

Input

Choose your input device

Microphone(NeoTrack-MI) ▾

Some apps are using custom input settings. You can personalize these in app volume and device preferences below.

OVERVIEW

The Donner NeoTrack-MI is a multifunctional USB Condenser Microphone designed for music lovers with diverse recording needs.

The NeoTrack-MI's versatile design puts you in control. Its two high-sensitivity diaphragm pickups allow you to switch between four recording patterns, Cardioid, Hyper Cardioid, Bidirectional, Omnidirectional, and Bidirectional, covering any recording situation. Its gain knob doubles as a switch to adjust mic sensitivity, while the mute button allows you to switch the mic in and out of recording mode quickly. A real-time level meter display facilitates quick adjustments while its built-in headphone amplifier and 1/8" inch output jack provide zero-latency monitoring and volume detection.

Whether you're a musician, streamer, podcaster, or game lover, the NeoTrack-MI provides high-quality recording solutions for any device. It comes equipped with a separate stand and standard 3/8" to 5/8" inch mic mounts compatible with most microphone holders on the market. Its built-in 1/4" inch independent instrument input interface and two-channel input are perfect for capturing detail and acoustics when recording guitars. Its adjustable sampling rate of 16bit/44.1kHz or 16bit/48kHz is compatible with mainstream DAW recording software, and with its plug-and-play USB-C connection, there is no need for external drivers. No matter your setup, the NeoTrack-MI delivers the high-quality sound you need on PC, Mac, Playstation, and all major mobile devices.

- USB-C connection to IOS/Android/Mac/PC/PS4 with 16bit/44.1kHz、16bit/48kHz、high fidelity audio. (USB Cables provided)
 - Real time display screen 2 channel level input
 - 2x 16mm high sensitive Condenser
 - 4 polar patterns, Cardioid/Hyper Cardioid/Omnidirectional/Bidirectional
-
- USB-C connection to IOS/Android/Mac/PC/PS4 with 16bit/44.1kHz、16bit/48kHz、high fidelity audio. (USB Cables provided)
 - Real time display screen 2 channel level input
 - 2x 16mm high sensitive Condenser
 - 4 polar patterns, Cardioid/Hyper Cardioid/Omnidirectional/Bidirectional

PANEL LAYOUT

A

1. LED Display

Display polar patterns and 2 channel level input.

3. Mute/Gain

Press mute sensor and adjusting microphone gain.

5. INST Gain

Adjusting Instrument input gain.

7. Headphone output

1/8" stereo headphone output, for connecting the headphones. It is recommended to use 8Ω-64Ω impedance headphones, in order to obtain better results.

9. Quick Release threaded interface

3/8" to 5/8" inch industry standard threaded interface

2. Patterns

Press selecting a Microphone polar Patterns.

4. Headphone Volume

Display polar patterns and 2 channel level input.

6. Instrument input

1/4" Instrument input

8. USB-C

USB Type-C jack, connects the cable provided for 16-bit 48kHz USB Microphone to your iOS/Android/Mac/Win/PS4 equipment. The LED will turn on while the connection is successful.

GUIDE

B

IOS Users:

Donner NeoTrack-MI is fully class-compliant with iOS mobile devices. No special software is required.

1. Connect NeoTrack-MI to your iOS mobile device using the supplied USB-C to USB-A plugging Lightning OTG Adapter.
2. The LED screen will turn on if the connection is successful.

Android Users:

Donner NeoTrack-MI is fully class-compliant with Android mobile devices. No special software is required.

3. Connect NeoTrack-MI to your iOS mobile device using the supplied USB-C to USB-A plugging USB-C OTG Adapter.
4. The LED screen will turn on if the connection is successful.

Mac Users: **C**

Donner NeoTrack-MI is fully class-compliant with OS X. No special software is required.

1. Connect NeoTrack-MI to your computer using the supplied USB-A to USB-C cable.
2. Open Mac System Preferences and select the sound icon
3. In the sound Output and Input tab, select NeoTrack-MI from the list.

Win Users: **D**

Donner NeoTrack-MI is fully class-compliant with Windows. No special software is required.

1. Connect NeoTrack-MI to your computer using the supplied USB-A to USB-C cable.
2. Your OS should automatically switch the computer's default audio inputs and outputs to be the NeoTrack-MI. To verify this, right click on the Sound icon on the taskbar and select sound settings, and set the NeoTrack-MI as the Input and Output Device.

USING

1. Connect NeoTrack-MI to your device using the supplied USB-C cable and OTG adapter.
2. The display screen will turn on if the connection is successful.
3. Connect the headphone to NeoTrack-MI.
4. Connect to your Electric Instrument to NeoTrack-MI.
5. Adjust the Headphone Volume knob to turn down the volume before Microphone using.
6. Turn on Microphone Gain knob and INST Gain knob.

Donner NeoTrack-MI s'agit d'un microphone à condensateur USB multifonctionnel conçu spécialement pour les mélomanes qui ont des besoins d'enregistrement.

Grâce à 2 unités de capteur à diaphragme haute sensibilité intégrées, NeoTrack-MI peut rapidement basculer dans 4 directivités cardioïde/super-cardioïde/ omnidirectionnelle/bidirectionnelle pour différents scénarios d'application. En même temps, le bouton de gain peut également être utilisé pour régler la sensibilité de la radio, le bouton muet peut rapidement désactiver l'état d'enregistrement du microphone, et l'affichage du niveau électrique en temps réel est utile pour régler rapidement le volume de gain de l'audio d'entrée. De plus, le produit dispose également d'une prise casque 1/8 pouce, qui peut être utilisée pour la surveillance sans latence et la détection de volume. Ce microphone peut pleinement répondre aux besoins d'enregistrement des musiciens modernes/des amateurs de médias en streaming/de blogs/de jeux.

NeoTrack-MI est livré avec un support indépendant qui peut être rapidement démonté, le bas du microphone est doté d'une interface filetée de 3/8 pouce à 5/8 pouce conforme aux normes de l'industrie, après un démontage rapide, il peut être utilisé comme microphone indépendant pour correspondre à différents supports. Le microphone dispose d'une interface d'entrée de l'instrument de musique indépendante intégrée 1/4 pouce et le bouton de gain peut être utilisé pour régler la sensibilité. L'entrée indépendante à double canal peut reproduire un son avec des détails et un champ acoustique parfaits lors de l'enregistrement de guitares. L'interface de données Type-C est plug and play, aucun pilote n'est requis, le taux d'échantillonnage est de 16 bits/44,1 kHz et 16 bits/48 kHz, compatible avec le logiciel d'enregistrement DAW grand public; En même temps, il est également compatible avec plusieurs plates-formes, qu'il soit connecté avec un PC, un Mac, une Playstation ou un appareil mobile, il peut toujours fournir une sortie audio de haute qualité.

- Connexion USB-C avec IOS/Android/Mac/PC/PS4, avec 16 bits/44,1 kHz, 16 bits/48 kHz, audio haute fidélité.(Câble de données USB fourni)
- Affichage en temps réel du niveau électrique d'entrée
- 2 x microphone à condensateur haute sensibilité 16 mm
- 4 directivités, cardioïde/super cardioïde/omnidirectionnel/bidirectionnel
- Support indépendant qui peut être rapidement démonté
- Prise casque intégrée pour une surveillance et un contrôle du volume en temps réel
- Entrée de l'instrument de musique 1/4 pouce et bouton de réglage du gain de l'instrument
- Compatibilité avec multi-appareils et programmes de chat.
- Aucune alimentation externe n'est requise.

DISPOSITION DU PANNEAU

A

1. Affichage LED

Afficher la directivité du microphone et le volume du niveau électrique d'entrée de 2 canaux

3. Silence/Gain

Appuyez sur le bouton pour éteindre le microphone et régler le gain du microphone

5. Gain de l'instrument de musique

Bouton pour régler le gain d'entrée de l'instrument de musique

7. Prise casque

Prise casque stéréo 1/8 pouce, utilisée pour connecter un casque, il est recommandé d'utiliser un casque avec une impédance de 8Ω à 64Ω pour obtenir de meilleurs résultats.

9. Interface de filetage à dégagement rapide

Interface filetée standard industrielle de 3/8 pouces à 5/8 pouces

2. Directivité

Bouton pour sélectionner la directivité du microphone

4. Volume du casque

Bouton pour régler le volume de la prise casque

6. Entrée de l'instrument de musique

Interface d'entrée de l'instrument de musique 1/4 pouce

8. USB-C

Interface USB Type-C, connectez le câble de données fourni par le microphone USB 16 bits 48 kHz à votre appareil IOS/Android/Mac/Win/PS4, l'indicateur LED s'allume une fois la connexion établie avec succès.

GUIDE

B

Utilisateurs IOS:

Donner NeoTrack-MI est entièrement compatible avec les appareils mobiles IOS. Aucun logiciel spécial n'est requis.

1. Utilisez le câble de données USB-C vers USB-A fourni pour brancher l'adaptateur OTG Lightning vers USB-A afin de connecter NeoTrack-MI à votre appareil mobile IOS.
2. Une fois la connexion établie avec succès, l'indicateur LED s'allumera.

Utilisateurs Android:

Donner NeoTrack-MI est entièrement compatible avec les appareils mobiles Android. Aucun logiciel spécial n'est requis.

1. Utilisez le câble de données USB-C vers USB-A fourni pour insérer l'adaptateur OTG USB-C vers USB-A afin de connecter NeoTrack-MI à votre appareil mobile Android.
2. Une fois la connexion établie avec succès, l'indicateur LED s'allumera.

Utilisateurs Mac:

Donner NeoTrack-MI est entièrement compatible avec OS X. Aucun logiciel spécial n'est requis.

1. Utilisez le câble de données USB-A vers USB-C fourni pour connecter NeoTrack-MI à votre ordinateur.
2. Ouvrez les Préférences Système Mac et sélectionnez l'icône du son.
3. Dans l'onglet Sortie et entrée audio, sélectionnez NeoTrack-MI dans la liste.

Utilisateurs Win:

Donner NeoTrack-MI est entièrement compatible avec Windows. Aucun logiciel spécial n'est requis.

1. Utilisez le câble de données USB-A vers USB-C fourni pour connecter NeoTrack-MI à votre ordinateur.
2. Votre système d'exploitation devrait automatiquement basculer l'entrée et la sortie audio par défaut de l'ordinateur sur NeoTrack-MI. Pour vérifier cela, veuillez cliquer avec le bouton droit sur l'icône du son dans la barre des tâches et sélectionner les réglages du son, puis réglez NeoTrack-MI comme périphérique d'entrée et de sortie.

MÉTHODE D'UTILISATION

1. Utilisez le câble USB-C et l'adaptateur OTG fournis pour connecter NeoTrack-MI à votre appareil.
2. L'indicateur LED s'allumera une fois la connexion établie avec succès.
3. Connectez le casque au NeoTrack-MI.
4. Connectez votre instrument de musique électronique à NeoTrack-MI.
5. Avant d'utiliser le microphone, ajustez le bouton de volume du casque pour baisser le volume.
6. Activez le bouton de gain du microphone et le bouton INST Gain.

Das Donner NeoTrack-MI ist ein multifunktionales USB-Kondensatormikrofon, das für Musikliebhaber mit Aufnahmebedarf sorgfältig entwickelt wurde.

NeoTrack-MI verfügt über 2 hochempfindliche Membran-Tonabnehmer, dabei man zwischen Kardioid/Hyperkardioid/Omnidirektional/Bidirektional für verschiedene Anwendungssituationen schnell umschalten kann. Gleichzeitig können Sie die Empfangsempfindlichkeit mit der Verstärkungsregelung anpassen den Aufnahmestatus des Mikrofons mit der Mute-Taste schnell ausschalten. Die Echtzeit-Anzeige des Schallpegels erleichtert die schnelle Anpassung der Lautstärke des eingegebenen Audios. Darüber hinaus verfügt das Produkt über eine 1/8-Zoll-Kopfhöreranschluss, der für die Überwachung ohne Latenz und die Lautstärkeerkennung verwendet werden kann. Dieses Mikrofon kann die Aufnahmebedürfnisse moderner Musiker/Streaming-/Blog-/Spieleliebhaber vollständig befriedigen.

NeoTrack-MI verfügt über eine unabhängige Halterung, die schnell zu zerlegen ist. An der Unterseite des Mikrofons ist ein 3/8 Zoll bis 5/8 Zoll-Gewindeanschluss vorhanden, der dem Industriestandard entspricht. Nach der schnellen Demontage kann es als unabhängiges Mikrofon für verschiedene Halterungen verwendet werden. In dem Mikrofon ist eine unabhängige 1/4" Zoll-Eingangsanschluss für Instrument eingebaut und die Empfindlichkeit ist mit dem Verstärkungsregelung anzupassen. Durch den unabhängigen 2-Kanal-Eingang kann man Audio mit perfekten Details und Schallfeld wiedergeben, während die Gitarre aufgenommen wird. Typ-C-Anschluss ist mit Plug-and-Play ohne Treiber einsatzbereit, Abtastrate 16Bit/44,1 kHz, 16bit/48kHz, kompatibel mit der gängigen DAW-Aufnahme-Software, gleichzeitig kompatibel mit Multi-Plattformen, unabhängig davon, egal ob es an PC, Mac, Playstation oder Mobiltelefonen angeschlossen ist, kann es eine qualitativ hochwertige Tonausgabe bieten.

- USB-C-Verbindung IOS/Android/Mac/PC/PS4, mit 16bit/44,1kHz, 16bit/48kHz Hi-Fi-Audio. (Das USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten)
- ●Echtzeit-Anzeige des Eingangspegels
- ●2x16mm hoch empfindlicher kapazitiver Kopf
- ●4 Art Richtcharakteristiken, Kardioid/Hyperkardioid/Omnidirektional/Bidirektional
- Schnell zu demontierende unabhängige Halterung
- Integrierter Kopfhöreranschluss ermöglicht Echtzeit-Überwachung und Lautstärkeregelung
- 1/4 Zoll-Eingangsanschluss und Verstärkungsregelung für Instrument
- Kompatibel mit mehreren Geräten und Chatprogrammen.
- ● Keine externe Stromversorgung erforderlich.

BEDIENELEMENTE

A

1. LED-Anzeige

Es zeigt den Eingangspegel des Mikrofons und der beiden Kanäle an

3. Stummschalten/Verstärkung

Drücken Sie die Taste, um das Mikrofon auszuschalten und die Verstärkungsreglung einzustellen

5. Instrument-Verstärkungsreglung

Drehknopf zur Anpassung der Eingangsverstärkung des Instruments

7. Kopfhöreranschluss

1/8-Zoll-Stereo-Kopfhöreranschluss für das Verbinden mit dem Kopfhörer. Für bessere Ergebnisse wird ein Kopfhörer mit 8Ω-64Ω Impedanz empfohlen.

9. Schnell zu zerlegender Gewindeanschluss

3/8 Zoll bis 5/8 Zoll Gewindeanschluss nach Industriestandard

2. Richtcharakteristik

Taste zur Wahl der Richtcharakteristik

4. Kopfhörerlautstärke

Drehknopf zur Anpassung der Kopfhörerlautstärke

6. Instrument-Eingang

1/4 Zoll Eingangsanschluss für Instrument

8. USB-C

USB Typ-C-Anschluss, verbinden Sie das mit dem 16-Bit 48kHz USB Mikrofon mitgelieferte Datenkabel mit Ihrem IOS/Android/Mac/Win/PS4-Geräten. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das LED-Licht auf.

ANLEITUNG

B

IOS-User:

Donner NeoTrack-MI ist voll kompatibel mit IOS-Mobilgeräten. Sie brauchen keine zusätzliche Software zu installieren.

1. Verwenden Sie das beigegefügte USB-C auf USB-A-Datenkabel und stecken Sie das Kabel in den Lightning-auf-USB-A-OTG-Adapter ein, um NeoTrack-MI mit Ihrem IOS-Mobilgerät zu verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED auf.

Android-Nutzer:

Donner NeoTrack-MI ist voll kompatibel mit Android -Mobilgeräten. Sie brauchen keine zusätzliche Software zu installieren.

1. Verwenden Sie das beigegefügte USB-C auf USB-A-Datenkabel und stecken Sie das Kabel in den Lightning-auf-USB-A-OTG-Adapter ein, um NeoTrack-MI mit Ihrem Android-Mobilgerät zu verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das LED-Licht auf.

Mac-User:

Donner NeoTrack-MI ist voll kompatibel mit OS X. Sie brauchen keine zusätzliche Software zu installieren.

1. Verwenden Sie das beigegefügte USB-A auf USB-C-Kabel, um NeoTrack-MI an Ihren Computer anzuschließen.
2. Öffnen Sie die Systemsteuerung Ihres Mac Computers, um das Soundsymbol auszuwählen.
3. Wählen Sie bei der Tonausgabe und -eingabe NeoTrack-MI aus der Liste aus.

Windows-User:

Donner NeoTrack-MI ist voll kompatibel mit Windows. Sie brauchen keine zusätzliche Software zu installieren.

1. Verwenden Sie das beigegefügte USB-A auf USB-C-Kabel, um NeoTrack-MI an Ihren Computer anzuschließen.
2. Ihr Betriebssystem sollte den standardmäßigen Audioeingang und -ausgang des Computers automatisch auf NeoTrack-MI umschalten. Um dies zu überprüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Soundsymbol in der Taskleiste, wählen Sie die Sound-Einstellungen, um das Eingabe- und Ausgabegerät auf NeoTrack-MI einzustellen.

BEDIENUNG

1. Verwenden Sie das beigegefügte USB-C-Datenkabel und den OTG-Adapter, um NeoTrack-MI mit Ihrem Mobilgerät zu verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet das LED-Licht auf.
3. Schließen Sie den Kopfhörer an NeoTrack-MI an.
4. Verbinden Sie Ihr elektronisches Instrument mit NeoTrack-MI.
5. Reduzieren Sie die Lautstärke, indem Sie den Lautstärkeregler des Kopfhörers bedienen, bevor Sie das Mikrofon verwenden.
6. Betätigen Sie den Mikrofon-Verstärkungsknopf und den INST-Gain-Knopf.

Donner NeoTrack-MI è un microfono a condensatore USB multifunzionale progettato per gli appassionati della musica con esigenze di registrazione.

NeoTrack-MI dispone di due unità pickup a diaframma ad alta sensibilità incorporate, che possono commutare rapidamente quattro direzioni cardioide/super-cardioide/omnidirezionale/bidirezionale per diversi scenari di utilizzo. Ed inoltre potrebbe regolare contemporaneamente il sensibilità della radio usando la manopola Gain, il pulsante mute può disattivare rapidamente lo stato di registrazione del microfono e il display del fonometro in tempo reale è utile per regolare rapidamente il volume dell'audio input. Allo stesso tempo, il nostro prodotto è dotato di una porta per cuffie da 1/8 di pollice, che consente di essere utilizzato per il monitoraggio a ritardo zero e il rilevamento del volume. Questo microfono può soddisfare pienamente le esigenze di registrazione dei musicisti moderni/media in streaming/appassionati di blog/giochi.

NeoTrack-MI offre un supporto indipendente che può essere rapidamente smontato. La parte inferiore microfono ha un'interfaccia filettata da 3/8" a 5/8" in conformità agli standard del settore. Dopo averlo smontato rapidamente, il support può essere utilizzato come microfono indipendente per corrispondere a diversi supporti. Il microfono ha una porta di input strumento indipendente da 1/4" pollice integrata e la manopola Gain può essere utilizzata per regolare la sensibilità. L'input indipendente a doppio canale può ottenere audio con dettagli perfetti e campo sonoro durante la registrazione di chitarre. - La porta dati Tipo-C è plug and play, non è necessario il driver, la frequenza di campionamento è 16 bit / 44,1 kHz, 16 bit / 48 kHz, compatibile con il software di registrazione DAW mainstream; Allo stesso tempo, è anche compatibile con più piattaforme, e può fornire input audio di elevata qualità dal fatto che sia collegato a un PC, Mac, Playstation o dispositivo mobile.

- Si collega a dispositivi iOS/Android/Mac/PC/PS4 con un cavo USB-C, con audio ad alta fedeltà a 16bit/44.1kHz, 16bit/48kHz, 16bit/96kHz (Cavo USB in dotazione)
- Fonometro in tempo reale
- Microfono a condensatore sensibile di 2x 16mm
- quattro direzioni, cardioide/super-cardioide/omnidirezionale/bidirezionale
- Supporto indipendente che può essere rapidamente smontato
- Jack per cuffie con funzione di monitoraggio in tempo reale e controllo del volume
- Input dello strumento musicale da 1/4 pollice e manopola Gain per gli strumenti musicali
- Compatibile con vari dispositivi e software di chat.
- Non richiede nessuna alimentazione esterna.

LAYOUT DEL PANNELLO

A

1. Display LED

Display la direzione del microfono ed il volume dell'input del fonometro di 2 canali

3. Muto/Gain

Premere il tasto per spegnere il microfono e regolare il volume del microfono

4. Volume dell'auricolare

Premere il tasto per regolare il volume della porta per cuffie

7. Porta per le cuffie

Jack per cuffie stereo da 1/8 pollice per collegare le cuffie. La consigliamo di utilizzare cuffie con impedenza 8Ω-64Ω per ottenere risultati migliori.

9. Porta filettata smontabile

Porta filettata in conformità allo standard industriale da 3/8 a 5/8 pollici.

2. Direzione

Selezionare il tasto direzione del microfono

6. Input dello strumento musicale

Jack input dello strumento musicale per 1/4 pollici

5. Gain dello strumento musicale

Premere il tasto per regolare l'input dello strumento musicale

8. USB-C

Porta di USB Tipo-C, Collega il cavo dati fornito dal microfono USB a 16 bit 48kHz al Suo dispositivo IOS/Android/Mac/Win/PS4 e la luce LED si accenderà dopo la connessione .

GUIDA ALL'USO

B

Utenti iOS:

Donner NeoTrack-MI è completamente compatibile con i dispositivi mobili iOS. Non richiede nessun software speciale.

1. Collegare NeoTrack-MI al dispositivo mobile iOS inserendo il cavo da USB-C a USB-A in dotazione nell'adattatore OTG da Lightning a USB-A.
2. La spia LED si accenderà una volta la connessione è riuscita.

Utenti Android:

Donner NeoTrack-MI è completamente compatibile con i dispositivi mobili Android. Non richiede nessun software speciale.

1. Collegare NeoTrack-MI al dispositivo mobile Android inserendo il cavo da USB-C a USB-A in dotazione nell'adattatore OTG da USB-C a USB-A.
2. La spia LED si accenderà una volta la connessione è riuscita.

Utenti Mac:



Donner NeoTrack-MI è completamente compatibile con OS X. Non richiede nessun software speciale.

1. Collegare NeoTrack-MI al computer con il cavo da USB-A a USB-C in dotazione.
2. Accedere alle preferenze di sistema Mac e scegliere l'icona di suono.
3. Scegliere NeoTrack-MI nell'elenco nella scheda uscita e ingresso suono.

Utenti Windows:



Donner NeoTrack-MI è completamente compatibile con Windows. Non richiede nessun software speciale.

1. Collegare NeoTrack-MI al computer con il cavo da USB-A a USB-C in dotazione.
2. Il sistema operativo dovrebbe passare automaticamente l'ingresso e l'uscita audio predefiniti del computer a NeoTrack-MI. Per verificarlo, cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del suono sulla barra delle applicazioni e scegliere Impostazioni Suono, poi impostare NeoTrack-MI come dispositivo di ingresso e uscita.

MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Collegare NeoTrack-MI al dispositivo con il cavo USB-C e l'adattatore OTG in dotazione.
2. La spia LED si accenderà una volta che la connessione è riuscita.
3. Collegare le cuffie a NeoTrack-MI.
4. Collegare lo strumento musicale elettronico al NeoTrack-MI.
5. Prima di utilizzare il microfono, abbassare il volume girando la manopola di regolazione volume delle cuffie.
6. Aprire la manopola MIC Gain e INST Gain.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Donner NeoTrack-MI es un versátil micrófono de condensador USB cuidadosamente diseñado para los amantes de la música con necesidades de grabación.

Las dos pastillas de diafragma de alta sensibilidad incorporadas en NeoTrack-MI permiten cambiar rápidamente entre cuatro modos de directividad: cardioide/supercardioide/omnidireccional/bidireccional, que son adecuados para diferentes escenarios de uso. La sensibilidad de la captura de sonido se puede ajustar con el mando de ganancia y la grabación del micrófono se puede desactivar rápidamente con el botón mute. Un medidor de nivel en tiempo real facilita el ajuste rápido de la ganancia de volumen del audio entrante. El micrófono viene con una toma de auriculares de 1/8" para la monitorización de latencia cero y la detección de volumen. Este micrófono se adapta perfectamente a las necesidades de grabación de los músicos modernos/streamers/bloggers/amantes de los juegos.

El soporte independiente de NeoTrack-MI es rápidamente desmontable. En la parte inferior del micrófono hay un conector roscado estándar de 3/8" - 5/8". La liberación rápida del soporte permite montar diferentes soportes para el micrófono separado. El micrófono lleva incorporada una entrada de instrumento independiente de 1/4". La sensibilidad se puede ajustar con el mando de ganancia. Gracias a las dos entradas independientes, los detalles y el escenario sonoro del sonido de la guitarra se pueden grabar perfectamente. El puerto de datos Type-C listo para usar no requiere ningún controlador. La frecuencia de muestreo de 16bit/44,1kHz y 16bit/48kHz lo hace compatible con los principales programas de grabación DAW; además, el producto es compatible con múltiples plataformas, y proporciona una salida de sonido de alta calidad cuando se conecta a un PC, Mac, Playstation o teléfono móvil.

ESPAÑOL

- Conexión USB-C a iOS/Android/Mac/PC/PS4. Audio de alta fidelidad de 16bit/44,1kHz, 16bit/48kHz. (cable USB incluido)
- Visualización del nivel de entrada en tiempo real
- 2 cabezas de micrófono de condensador de alta sensibilidad de 16 mm
- 4 directividades, cardioide/supercardioide/omnidireccional/bidireccional
- Soporte individual de liberación rápida
- Toma de auriculares integrada para la monitorización en tiempo real y el control del volumen
- Entrada de instrumento de 1/4" y mando de ajuste de ganancia de instrumento
- Compatible con una amplia gama de dispositivos y programas de chat.
- No se necesita una batería externa.

DISEÑO DEL PANEL

A

1. Pantalla LED

Visualización de la directividad del micrófono y del volumen del nivel de entrada para 2 canales

3. Mute/Ganancia

Pulse para apagar el micrófono o ajustar la ganancia del mismo

5. Ganancia del instrumento

Ajustar el mando de la ganancia de entrada del instrumento

7. Puerto para auriculares

El puerto de auriculares estéreo de 1/8" se utiliza para conectar auriculares. Se recomienda utilizar auriculares de 8Ω-64Ω de impedancia para obtener mejores resultados.

9. Conector roscado de liberación rápida

Conector roscado estándar de la industria para 3/8" - 5/8".

2. Directividad

Para seleccionar la direccionalidad del micrófono

4. Volumen de los auriculares

Ajustar el mando de volumen de los auriculares

6. Entrada de instrumentos

Conector de entrada de instrumentos de 1/4"

8. USB-C

Puerto USB Type-C. Conecte el cable suministrado del Micrófono USB de 16 bits y 48kHz a dispositivos iOS/Android/Mac/Win/PS4, el LED se enciende cuando la conexión es exitosa.

INSTRUCCIONES

B

Para usuarios de iOS:

Donner NeoTrack-MI es totalmente compatible con dispositivos móviles iOS. No se necesita ningún software especial.

1. Conecte NeoTrack-MI a su dispositivo móvil iOS insertando el cable USB-C a USB-A suministrado al adaptador OTG Lightning a USB-A.
2. El LED se encenderá cuando el dispositivo esté conectado.

Para usuarios de Android:

Donner NeoTrack-MI es totalmente compatible con dispositivos móviles Android. No se necesita ningún software especial.

1. Conecte NeoTrack-MI a su dispositivo móvil Android insertando el cable USB-C a USB-A suministrado al adaptador OTG USB-C a USB-A.
2. El LED se encenderá cuando el dispositivo esté conectado.

Para usuarios de Mac:



Donner NeoTrack-MI es totalmente compatible con OS X. No se necesita ningún software especial.

1. Conecte NeoTrack-MI a su ordenador utilizando el cable USB-A a USB-C suministrado.
2. Abra las Preferencias del sistema Mac y seleccione el icono de Sonido.
3. Abre las opciones de Salida y entrada de sonido y seleccione NeoTrack-MI de la lista.

Para usuarios de Win:



Donner NeoTrack-MI es totalmente compatible con Windows. No se necesita ningún software especial.

1. Conecte NeoTrack-MI a su ordenador utilizando el cable USB-A a USB-C suministrado.
2. El sistema operativo de su ordenador cambiará automáticamente la entrada y la salida de audio por defecto a NeoTrack-MI. Para comprobarlo, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Sonido de la barra de tareas y seleccione Configuración de sonido, y luego establece NeoTrack-MI como dispositivo de entrada y salida.

USO

1. Conecte NeoTrack-MI a su dispositivo utilizando el cable USB-C y el adaptador OTG suministrados.
2. El LED se encenderá cuando el dispositivo esté conectado.
3. Conecte los auriculares a NeoTrack-MI.
4. Conecte su instrumento electrónico a NeoTrack-MI.
5. Antes de utilizar el micrófono, baje el volumen del auricular con el botón de volumen.
6. Active el mando de ganancia y el mando INST Gain del micrófono.

Donner NeoTrack-MIは録音のニーズのある音楽愛好者のために生まれた多機能USBコンテツマイクロホンです。

NeoTrack-MI に高感度の振動板ユニットが2本搭載され、様々なシーンに応じて指向性を単一指向性/超指向性/全指向性/双指向性の間に快速に切り替えられます。同時にゲインつまみで收音の感度の調整、ミュートボタンでマイクロホンの録音を快速に停止させることができ、リアルにレベルを表示することにより快速に入力オーディオのゲインの大きさの調整を実現します。なお、マイクロホンに1/8インチヘッドホン出力端子が付き、遅延のないダイレクトモニタリングと收音されている音の確認が可能です。このマイクロホンなら現代のミュージシャン/ストーリーミングメディア/ブログ/ゲーム愛好家などの録音へのニーズを充分に応じられます。

NeoTrack-MIに快速付け外し可能なサポーター、底部に3/8-5/8インチの標準型変化ねじが付帯します。外したら、マイクロホンのみで異なるサポーターにセットして使うこともできます。マイクロホンに1/4"inchの楽器入力端子が付き、ゲインつまみで感度の調整することができ、デュアルチャンネル入力によりギターを録音する時、繊細な所と音声を完璧に捉えられるオーディオを作れます。プラグアンドプレイのType-Cインタフェースはドライバーをインストールする必要なし、挿入だけで利用可能。サンプリング周波数は16bit/44.1kHz、16bit/48kHz、主なDAWソフトと互換性あり。同時に、PC、Mac、プレイステーションまたはモバイルデバイスなど様々な端末を対応し、高品質のサウンド出力を実現できます。

- USB-C にて IOS/Android/Mac/PC/PS4に接続し、16bit/44.1kHz、16bit/48kHzの低歪化音声を出力できます。(USBケーブル付属)
- リアルに入力レベルを表示する
- 2×16mm 高感度コンデンサーマイクロホンヘッド
- 4つの指向性、単一指向性/超指向性/全指向性/双指向性
- 快速付け外し可能なサポーター
- 遅延のないダイレクトモニタリングと音量制御が可能な集成ヘッドホン出力端子
- 1/4インチ楽器入力端子と楽器ゲイン調整つまみ
- 多種デバイスとSNS との互換性がある。
- 外部電源が必要しない。

1.LED表示

マイクロホンの指向と2つのチャンネルのレベルを表示します。

3.ミュート/ゲイン

押すと、マイクロホンをオフするまたはマイクロホンのゲインつまみを調整することができます。

5.ゲインつまみ

楽器入力ゲインを調整するつまみです。

7.ヘッドホン出力端子

1/8インチステレオヘッドホン出力端子が搭載され、ヘッドホンとの接続に使われます。良い効果を求めるなら、8Ω-64Ωのヘッドホンを使用することをお勧めします。

9.変換ネジ

3/8—5/8インチ (標準型)

2.指向性

マイクロホンの指向性を選択するボタンです。

4.ヘッドホン音量調整ボタン

ヘッドホンの音量を調整するボタンです。

6.楽器入力端子

1/4インチ 楽器入力端子

8.USB-C

USB Type-C対応、16-bit 48kHz USB MicrophoneのデータケーブルをiOS/Android/Mac/Win/PS4機器に接続すると、LEDが点灯します。

IOSユーザー

Donner NeoTrack-MIとIOSデバイスが互換性があるため、特別なソフトが要りません。

1. 付属のUSB- CからUSB- Aに転換できる転換ケーブルをLightningからUSB-Aに転換するOTGアダプターに差し込み、NeoTrack-MIをお持ちのIOS デバイスに接続してください。
2. 接続が完了したら、LEDが点灯します。

アンドロイドユーザー

Donner NeoTrack-MI is fully class-compliant with Android mobile device. No special software is required.

1. 付属のUSB- CからUSB- Aに転換できる転換ケーブルをUSB-CからUSB-Aに転換するOTGアダプターに差し込み、NeoTrack-MIをお持ちのAndroid デバイスに接続してください。
2. 接続が完了したら、LEDが点灯します。

Macユーザーの場合 **C**

Donner NeoTrack-MIとOS Xが互換性があるため、特別なソフトが要りません。

1. 付属のUSB-AからUSB-Cに転換するケーブルにてNeoTrack-MIをPCに接続してください。
2. Macシステムを開いてシステム環境設定をクリックし、音声アイコンを選定してください。
3. 音声出力と入力を選択リストからNeoTrack-MIを選んでください。

Winユーザー **D**

Donner NeoTrack-MIとWindowsが互換性があるため、特別なソフトが要りません。




1. 付属のUSB-AからUSB-Cに転換できる転換ケーブルにてNeoTrack-MIをPCに接続してください。
2. Windowsの場合、システムが自動的に音声入力と出力をNeoTrack-MIに切り替えます。設定が必要な場合は、タスクバーの音声アイコンを右クリックしてから音声設定を選び、その後、NeoTrack-MIを出力と入力デバイスに設定してください。

取扱方




1. 付属のUSB-CケーブルとOTGアダプターにてNeoTrack-MIをお持ちにデバイスに接続してください。
2. 接続が完了したら、LEDが点灯します。
3. イヤホンをNeoTrack-MIに接続します。
4. NeoTrack-MIを電子楽器に接続します。
5. マイクをご使用になる前に、音量つまみにて音量を低めに調整してください。
6. マイクロホンのゲインつまみとINST Gainつまみをオンにします。

Polar Pattern



Cardioid

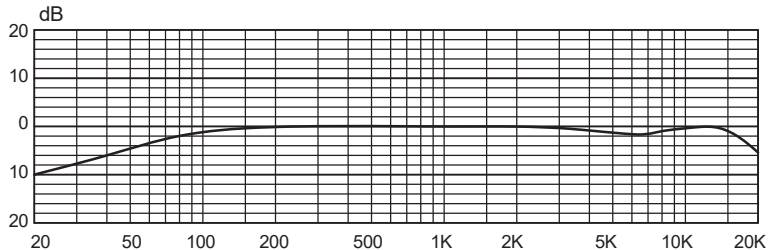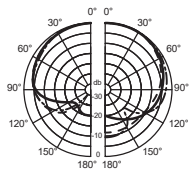



Hyper Cardioid

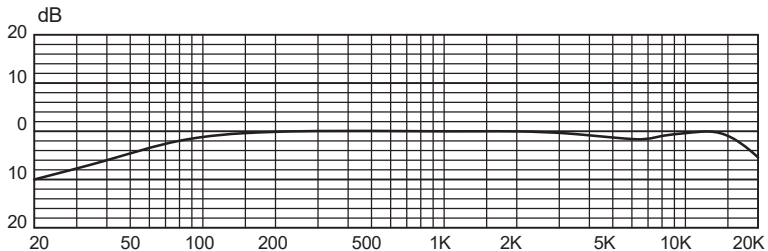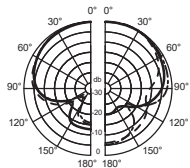

Omni-Directional

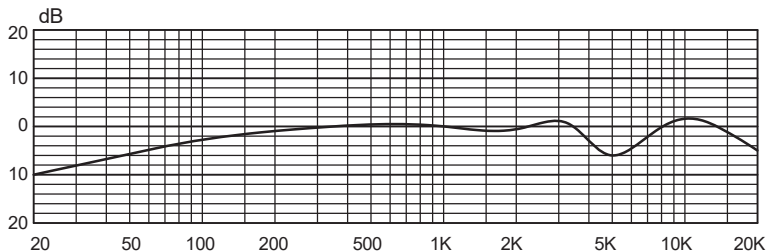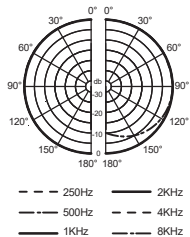

Bi-Directional

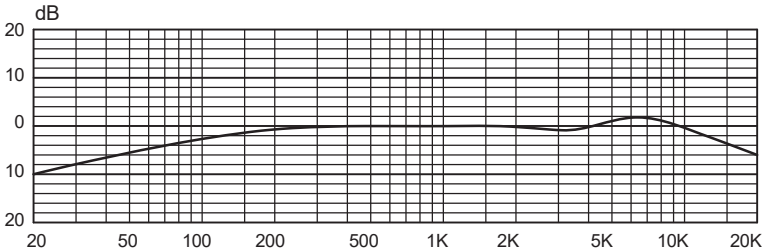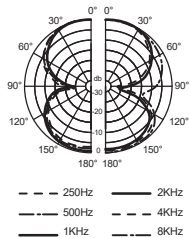

SPECIFICATION

Microphone-core	16mm x2 Condenser
Patterns	Cardioid, Hyper Cardioid, Omnidirectional, Bidirectional
Frequency Response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-10dBFS/PA
Maximum SPL	120dB SPL(at 1kHz $\leq$ 1% T.H.D)
Equivalent noise level	18dBA
SNR	76dB
Mic Gain	-6dB to +56dB -Inf. to +40dB
Sample Rate	44.1kHz, 48kHz

Bit Rate	16 bits
Input	USB-C
INST Gain	-80dB to +10dB -Inf. to +40dB
INST Input	1/4"Input , Impedance 1M Ω
Output	1/8"stereo headphone outout
Dimensions	236*104.7*104.7 mm
Weight	955g
Accessories	USB-C to USB-A cable, USB-C adapter, Lightning adapter, Owner's Manual

Notes: Any specification's update will not be amended in this manual.

TROUBLESHOOTING

Question	Answer
Could not turn on NeoTrack-MI	Make sure use the provided USB cable connect your devices.
No audio signal output	1.Make sure connect the headphone successfully. 2.Check the LED turn on. Touch top side turn on the Microphone and LED. Check the Headphone volume and Microphone gain of the NeoTrack-MI.
Unable to connect to computer	1. Make sure use the provided USB cable connect your devices. 2. Make sure third-party driver AISO4ALL install on computers.
For more troubleshooting options, please visit www.donnerdeal.com	

